

PanaFlow™ Z3

Руководство пользователя



PanaFlow™ Z3

Ультразвуковой расходомер жидкости

Руководство пользователя

ВН026С11 Ред. Е
март 2024 г.

panametrics.com

© Компания Baker Hughes, 2024.

В настоящей публикации упоминается один или более зарегистрированных товарных знаков компании Baker Hughes и ее дочерних организаций в одной или нескольких странах. Все названия продукции сторонних производителей и названия компаний являются собственностью соответствующих держателей товарных знаков.

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Сервисы



Опытные сотрудники службы поддержки компании Panametrics готовы ответить на любые технические запросы клиентов, а также помочь в решении любых задач удаленно и по месту эксплуатации изделия. В дополнение к нашему обширному портфелю передовых решений мы предлагаем различные виды гибких и масштабируемых сервисов, включая: обучение, ремонт продукции, договоры сервисного обслуживания и многое другое.

Более подробная информация представлена на сайте <https://www.bakerhughes.com/panametrics/panametrics-services>.

Типографские условные обозначения

Примечание. В следующих параграфах представлена информация для более глубокого понимания предмета, которая однако не является абсолютно необходимой для правильного выполнения инструкций.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Ниже представлены сведения о способах выделения в тексте отдельных инструкций, следование которым крайне важно для правильной настройки оборудования. Несоблюдение этих инструкций может привести к ненадежной работе изделия.



ОСТОРОЖНО!

Данный символ указывает на риск получения незначительной травмы и/или серьезного повреждения оборудования в случае несоблюдения инструкции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данный символ указывает на риск получения серьезной травмы в случае несоблюдения инструкции.

Обеспечение безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пользователь несет ответственность за соблюдение всех местных, региональных и государственных регламентов, нормативов, правил и законов, относящихся к охране труда и обеспечению безопасных условий эксплуатации, для каждой установки.



Вниманию европейских заказчиков! В соответствии с требованиями к маркировке CE все кабели всех изделий, предназначенных для эксплуатации в странах Европейского Союза, должны монтироваться так, как описано в данном руководстве.

Вспомогательное оборудование

Местные стандарты техники безопасности

Пользователь должен следить за тем, чтобы эксплуатация всего вспомогательного оборудования проводилась в соответствии с местными регламентами, стандартами, нормативами или законами по охране труда.

Рабочая зона



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Вспомогательное оборудование может эксплуатироваться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Поскольку оборудование может внезапно и без предупреждения начать движение, запрещено входить на участок автоматизированного производства во время работы в автоматическом режиме, а также запрещено входить в зону досягаемости оборудования при его эксплуатации в ручном режиме. Несоблюдение этого правила может привести к тяжелой травме.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением технического обслуживания убедитесь в том, что питание вспомогательного оборудования выключено и доступ к выключателям питания заблокирован.

Квалификация персонала

Убедитесь, что весь персонал прошел утвержденный изготовителем курс обучения эксплуатации вспомогательного оборудования.

Средства индивидуальной защиты

Обеспечьте операторов и обслуживающий персонал всеми средствами индивидуальной защиты, необходимыми для работы со вспомогательным оборудованием. Такие средства могут включать защитные очки, защитную каску, защитную обувь и т. п.


Несанкционированные действия

Следите за тем, чтобы неуполномоченный персонал не имел доступа к эксплуатации оборудования.

Соблюдение законов об охране окружающей среды

Директива по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)

Компания Panametrics является активным участником Европейской инициативы по возврату и утилизации *отходов производства электрического и электронного оборудования* (WEEE) (Директива 2012/19/EU).

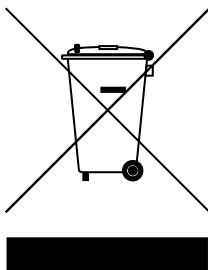

Производство приобретенного вами оборудования сопряжено с добычей и расходом природных ресурсов. Оборудование может содержать опасные вещества, способные нанести вред людям и окружающей среде.

Чтобы избежать попадания этих веществ в окружающую среду, а также для снижения потребления природных ресурсов мы призываем вас воспользоваться программой возврата использованного оборудования. Программы возврата позволяют рациональным образом повторно использовать или утилизировать большинство материалов в конструкции вашего оборудования после окончания срока его службы.

Перечеркнутое изображение мусорного контейнера — это наглядная рекомендация воспользоваться программами возврата.

Для получения дополнительной информации по сбору, повторному использованию и утилизации оборудования обратитесь в местные или региональные органы управления переработкой отходов.

Гл. 1. Введение

1.1	Общие сведения	1
1.2	Принцип работы	1
1.3	Применение SIL	2

Гл. 2. Установка

2.1	Введение	3
2.2	Распаковка	3
2.2.1	Идентификация расходомера PanaFlow Z3	4
2.2.1.1	Маркировка на корпусе измерительного прибора	5
2.2.2	Транспортировка корпуса измерительного прибора PanaFlow Z3	5
2.3	Рекомендации по выбору места установки	6
2.3.1	Расположение корпуса измерительного прибора	6
2.3.1.1	Расположение измерительных преобразователей	6
2.3.2	Монтаж и расположение блока электроники Panaflo Z3	7
2.4	Монтаж электрических соединений	9
2.4.1	Подключение преобразователей для локальной установки расходомера	9
2.4.2	Подключение преобразователей для выносной установки расходомера	9

Гл. 3. Программирование

3.1	Введение	11
3.1.1	Особенности интерфейса	11
3.1.2	Световые индикаторы	12
3.2	Коды доступа	12
3.2.1	Разблокировка заблокированной кнопочной панели	12
3.3	Просмотр измерений	12
3.3.1	Просмотр измерений	12
3.3.1.1	Изменение формата отображения	13
3.3.1.2	Выбор составного измерения для отображения	14
3.3.1.3	Выбор измерения канала для отображения	15
3.3.1.4	Отображение сумматора	16
3.3.2	Вход в систему и основные страницы	16
3.4	Основная программа	18

Гл. 4. Коды ошибок и устранение неисправностей

4.1	Введение	19
4.2	Классификация ошибок и коды ошибок	19
4.3	Ошибки расхода (ошибки с кодом E)	20
4.3.1	Общие рекомендации по устранению ошибок расхода с кодами ошибок	20
4.3.1.1	Ошибка одного канала	20
4.3.1.2	Ошибка нескольких каналов	20
4.3.1.3	Просмотр ошибок/предупреждений для конкретного канала	20
4.4	Проблемы с рабочей средой и трубопроводом	23
4.4.1	Проблемы с рабочей средой	23
4.4.2	Проблемы с трубопроводом	24
4.5	Проблемы с измерительными преобразователями	24
4.5.1	Проблемы с измерительными преобразователями	24
4.6	Системные ошибки (ошибки с кодом S)	25
4.7	Ошибки связи (ошибки с кодом C)	28
4.8	Ошибки передатчика	28
4.9	Ошибки дополнительного модуля ввода/вывода	29
4.10	Данные диагностики	31

Гл. 5. Техническое обслуживание и ремонт

5.1	Запасные части	35
5.2	Установка запасных частей	35

5.3	Техническое обслуживание и технический контроль оборудования	35
5.3.1	Обслуживание соединения с трубопроводом	36
5.3.2	Обслуживание отверстий датчика и соединения передатчика	36
5.3.2.1	Необходимое оборудование	36
5.3.2.2	Инструкции по сбросу давления в отверстии датчика или соединении передатчика	36
5.3.2.3	Инструкции по повороту передатчика PanaFlow Z3	38
5.3.2.4	Снятие передатчика PanaFlow Z3	39

Прил. А. Технические характеристики

A.1	Эксплуатация и рабочие характеристики	41
A.2	Корпус расходомера/Преобразователь	41
A.3	Информация о снижении давления	43
A.4	Химическая совместимость уплотнительных колец	45
A.5	Электронный модуль	45
A.6	Чертежи	45
Рис. 29		43
Рис. 30		44

Прил. В. Цифровая связь

Прил. С. Представление кода ошибки с помощью битового поля

Прил. D. Соответствие требованиям к маркировке CE

D.1	Введение	54
D.2	Электропроводка	54

Гл. 1. Введение

1.1 Общие сведения


Благодарим вас за покупку ультразвукового расходомера PanaFlow Z3. PanaFlow Z3 представляет собой последнее поколение ультразвуковых расходомеров компании Panametrics. Это трехпутевой расходомер для надежных точных и воспроизводимых измерений расхода технологических жидкостей. Высокотехнологичная конструкция и повышенная надежность электронного оборудования делает этот прибор экономически выгодным решением в тех случаях, когда важно обеспечить точность и надежность результатов измерений.



Рис. 1. PanaFlow Z3

1.2 Принцип работы

Прибор PanaFlow™ Z3 применяет так называемый времяпролетный метод измерения расхода. Согласно этому методу расходомер пропускает ультразвуковые импульсы через движущуюся жидкость. Импульсы, направленные в ту же сторону, что и поток жидкости (по потоку), проходят немного быстрее, чем импульсы противоположного направления (против потока). Разница во времени прохождения используется для расчета скорости потока.

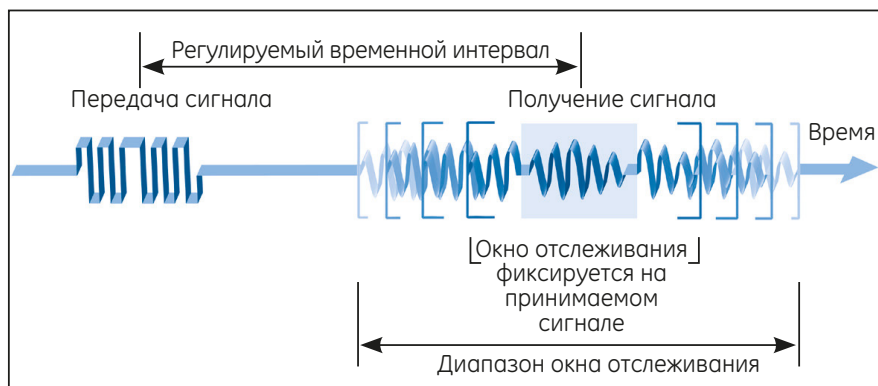

ATW обеспечивает точность при изменении состояния жидкости

Рис. 2. Времяпролетный метод измерения расхода



Рис. 3. Пути сигнала преобразователей в потоке

1.3 Применение SIL

При условии выбора соответствующего расходомера прибор PanaFlow Z3 может обеспечить соответствие уровню безопасности SIL2 с возможностью дооснащения до уровня SIL3 для конфигурации с резервированием. Система PanaFlow Z3 сертифицирована по стандарту IEC61508 (если выбрано) по результатам полной проверки конструкции сторонней организацией. Получение сертификата от сторонней организации подтверждает полное соответствие проектным требованиям к безопасности продукции на протяжении всего жизненного цикла и наличие действующей системы управления функциональной безопасностью. Подтвержденное качество конструкции, изготовления и контроля — это дополнительная гарантия того, что вы выбрали лучший ультразвуковой расходомер для своей системы безопасности или управления технологическим процессом.



ОСТОРОЖНО!

К изменению и проверке параметров безопасности допускается только квалифицированный и обученный персонал. Подробные сведения об этих параметрах см. в руководстве по безопасности ХМТ1000.

Гл. 2. Установка

2.1 Введение

Для обеспечения безопасной и надежной работы прибора PanaFlow Z3 монтаж системы должен быть выполнен в соответствии с предоставленными инструкциями. Эти инструкции подробно описаны в данной главе и охватывают следующие аспекты:

- распаковка системы расходомера PanaFlow Z3;
- выбор подходящего места установки блока электроники и корпуса измерительного прибора;
- установка корпуса измерительного прибора;
- установка блока электроники (при выносном монтаже);
- подключение измерительных преобразователей к блоку электроники ХМТ1000;
- подключение передатчика PanaFlow Z3.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Расходомер PanaFlow Z3 может измерять расход многих жидкостей, некоторые из которых являются потенциально опасными. Поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать техникой безопасности.

Обязательно соблюдайте все применимые местные стандарты и нормы охраны труда при монтаже электрооборудования и при работе с опасными жидкостями или опасными условиями внутри трубопровода. Для подтверждения безопасности любых разработанных вами регламентов или методов работы проконсультируйтесь с ответственным за охрану труда на вашем предприятии или с местными контролирующими организациями.



Вниманию европейских заказчиков! В целях соблюдения требований к маркировке CE все кабели должны устанавливаться согласно требованиям, приведенным в разделе Приложение D.

Примечание. Для зон с высоким уровнем электрических помех рекомендуется использовать методы монтажа CE (см. Приложение D).

2.2 Распаковка

Перед извлечением системы PanaFlow Z3 из ящика осмотрите расходомер. На каждое измерительное устройство, выпущенное компанией Panametrics, предоставляется гарантия качества изготовления и отсутствия дефектов материалов. Перед утилизацией какой-либо части упаковки проверьте наличие всех компонентов и документации, перечисленных в упаковочных листах. К нам регулярно поступают сообщения о том, что вместе с упаковочными материалами заказчик выбросил важные детали. Если вы обнаружили некомплектность или повреждение изделия, немедленно обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов Panametrics.



Рис. 4. Идентификация прибора PanaFlow Z3 при локальной и выносной установке

В зависимости от конфигурации прибор PanaFlow Z3 имеет две отдельные этикетки с идентификационными данными.

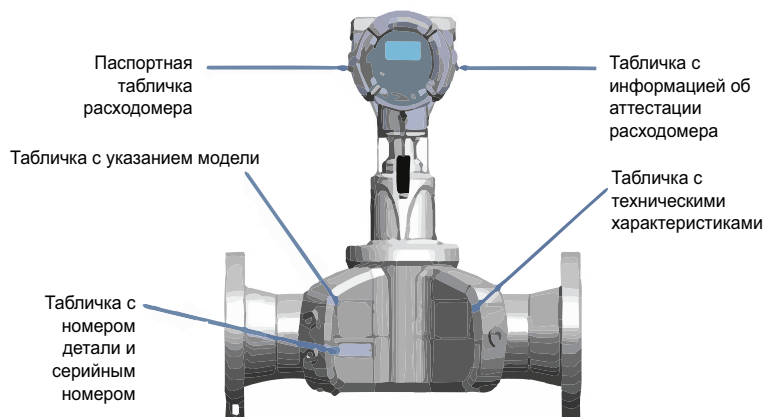


Рис. 5. Идентификация

2.2.1 Идентификация расходомера PanaFlow Z3

Расходомер PanaFlow Z3 поставляется с двумя видами маркировки для идентификации прибора: с табличкой с серийным номером и с аттестационной табличкой. См. рисунок ниже.

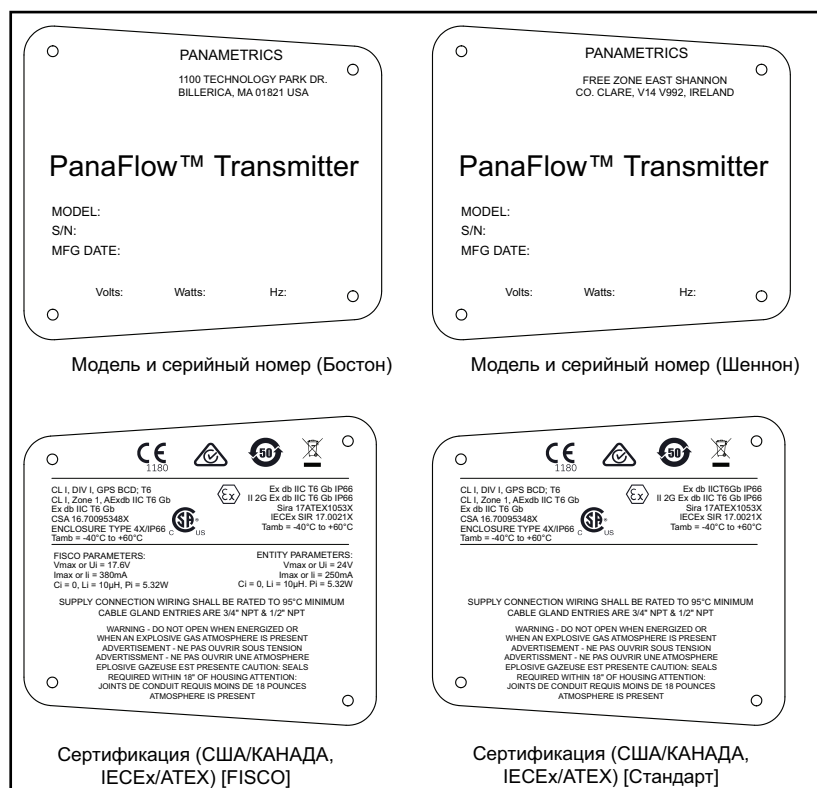


Рис. 6. Стандартные таблички Z3 (корпус из нержавеющей стали)

2.2.1.1 Маркировка на корпусе измерительного прибора

Маркировка расходомера PanaFlow Z3 включает таблички с данными об использовании в опасной зоне и техническими характеристиками, и табличку с номером детали и серийным номером. Ниже представлены примеры таких табличек.



Рис. 7. Маркировка на корпусе измерительного прибора

2.2.2 Транспортировка корпуса измерительного прибора PanaFlow Z3

Ниже показан единственный разрешенный способ крепления такелажных строп к PanaFlow Z3. Стропы должны быть обернуты вокруг корпуса расходомера, а подъем должен осуществляться в вертикальном положении. При перемещении PanaFlow Z3 используйте надлежащие методы подъема. Подъемные крюки и проушины отсутствуют. Для подъема PanaFlow Z3 мы рекомендуем использовать такелажные стропы с каждой стороны корпуса расходомера. Возможно, также потребуется разместить стабилизирующий брус между такелажными стропами над головкой передатчика. Также необходимо принять дополнительные меры предосторожности, чтобы не допустить вращения передатчика, в особенности для небольших систем расходомеров, в которых масса передатчика составляет основную долю от массы всей системы.



ОСТОРОЖНО!

Запрещается поднимать проточную ячейку за модуль расходомера. Модуль расходомера не рассчитан на массу камеры высокого давления.

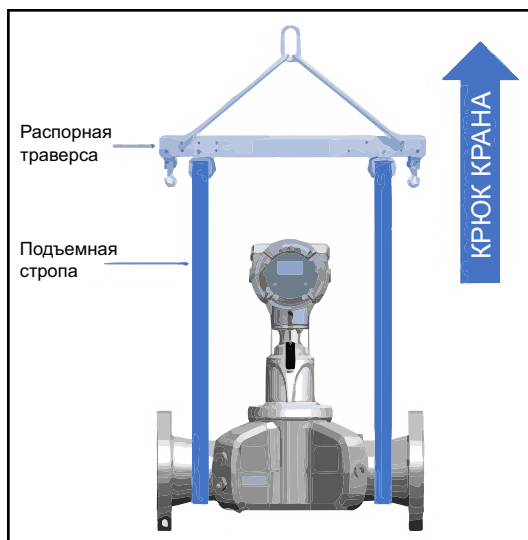


Рис. 8. Подъем PanaFlow Z3

2.3 Рекомендации по выбору места установки

Правильный монтаж PanaFlow Z3 является важным условием достижения оптимального качества работы системы. Приведенные ниже рекомендации по установке содержат общие инструкции по монтажу данной системы. Если невозможно обеспечить выполнение приведенных ниже рекомендаций, обратитесь на завод-изготовитель для более детального анализа области применения и уточнения достижимого уровня качества измерений.

2.3.1 Расположение корпуса измерительного прибора

В идеале следует выбрать участок трубопровода с неограниченным доступом; например, протяженный участок трубопровода выше уровня земли. Однако если корпус измерительного прибора необходимо установить на подземный трубопровод, выкопайте вокруг трубопровода колодец, чтобы упростить установку и снятие измерительных преобразователей.

2.3.1.1 Расположение измерительных преобразователей

Точность измерений PanaFlow Z3 для конкретной жидкости и трубы зависит от места установки и взаимного расположения преобразователей. Помимо соображений доступности, при выборе места установки измерительных преобразователей соблюдайте следующие указания.

- Разместите корпус измерительного прибора таким образом, чтобы длина прямого участка трубы без возмущений составила не менее 10 диаметров трубопровода до точки измерения и не менее 5 диаметров трубопровода после точки измерения. Поток без возмущений означает отсутствие источников турбулентности в рабочей среде, таких как вентили, фланцы, расширения и отводы, а также отсутствие завихрений и кавитации.

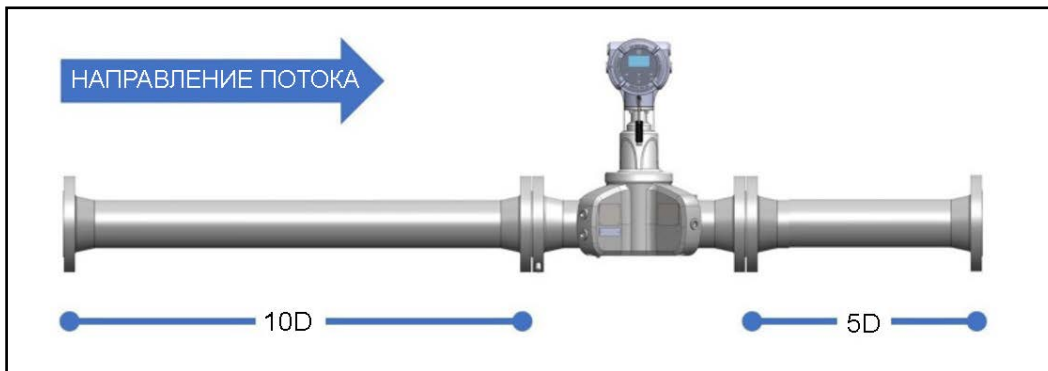


Рис. 9. Рекомендованное место установки преобразователя

- Разместите измерительные преобразователи в одной осевой плоскости вдоль трубопровода. Размещайте преобразователи сбоку трубопровода, а не сверху или снизу, поскольку в верхней части трубопровода, как правило, скапливается газ, а в нижней части — осадок. И то, и другое будет вызывать значительное ослабление ультразвукового сигнала. В вертикальных трубопроводах нет подобных ограничений, поскольку поток рабочей среды направлен вверх для предотвращения свободного падения жидкости или неполного заполнения трубопровода.



Рис. 10. Размещение преобразователей на горизонтальных/вертикальных трубопроводах

2.3.2 Монтаж и расположение блока электроники Panaflow Z3

Обычно корпус устанавливается максимально близко к преобразователям. При выносном монтаже, убедитесь, что выбранное местоположение обеспечивает легкий доступ к корпусу блока электроники для программирования, технического обслуживания и ремонта. Стандартное максимальное расстояние составляет 300 метров (1000 футов). Если требуется более длинный кабель, обратитесь за помощью в компанию Panametrics.

Примечание. Для соблюдения Директивы Европейского Союза по низковольтному оборудованию данному устройству требуется внешнее устройство отключения электропитания, например, выключатель или автомат. Такое устройство должно иметь соответствующую маркировку, располагаться на видном месте, быть легкодоступным и находиться на расстоянии не более 1,8 м (6 футов) от устройства.



ОСТОРОЖНО!

Локальная установка измерительного прибора ХМТ1000 на вертикальных трубопроводах запрещена.



ОСТОРОЖНО!

При необходимости установки измерительного прибора ХМТ1000 на вертикальный трубопровод всегда должен применяться выносной монтаж. В вертикальных трубопроводах поток жидкости направлен (должен быть направлен) вверх, поскольку применяемый метод измерения требует полного заполнения трубопровода.

См. м. требования к установке блока электроники Panaflow Z3 на Рис. 11.

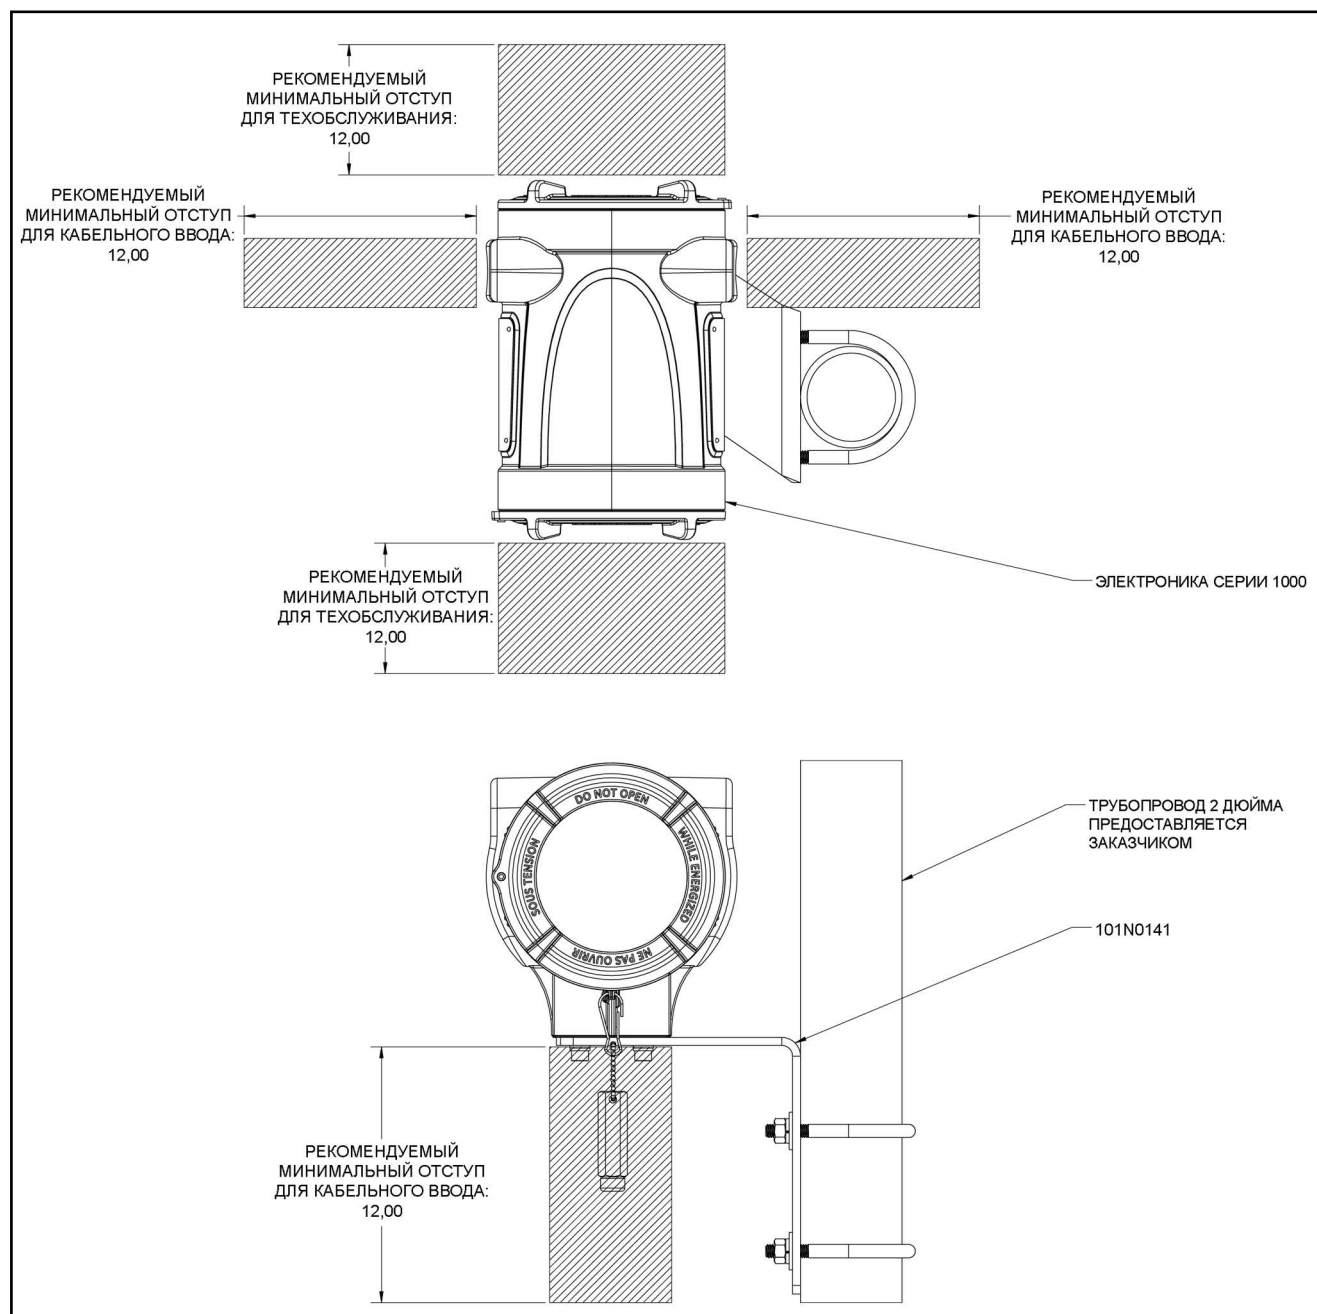


Рис. 11. Размеры отступов для корпуса Panaflow Z3 (чертеж 712-2164)

2.4 Монтаж электрических соединений

Инструкции по монтажу следующих подключений приведены в руководстве пользователя ХМТ1000:

- аналоговые выходы;
- цифровые выходы (сумматор, частота, калибровка);
- порт Modbus или сервисный порт;
- порты Hart или Foundation Fieldbus (если применимо);
- дополнительный аналоговый вход или выход (если применимо);
- дополнительный аналоговый выход SIL (если применимо);
- измерительный преобразователь (свободные выводы);
- сетевое питание.

2.4.1 Подключение преобразователей для локальной установки расходомера

Соединения между передатчиком и преобразователями уже выполнены на заводе-изготовителе. Никакие дополнительные работы в этой части электрической системы не требуются.

2.4.2 Подключение преобразователей для выносной установки расходомера

Для установки соединения между блоком электронного оборудования расходомера и выносной проточной ячейкой кабельный вывод передатчика крепится к шести разъемам SMB, показанным на *Рис. 12*. Более детальную схему подключения прибора можно найти на *Рис. 13*. Для установки в опасную зону Class 1 Division 1 заказчик должен самостоятельно предоставить и смонтировать жесткий кабелепровод и уплотнения для кабелепровода в соответствии с региональными нормативными требованиями, стандартами и законами в сфере охраны труда.



Рис. 12. Порт для подключения к проточной ячейке

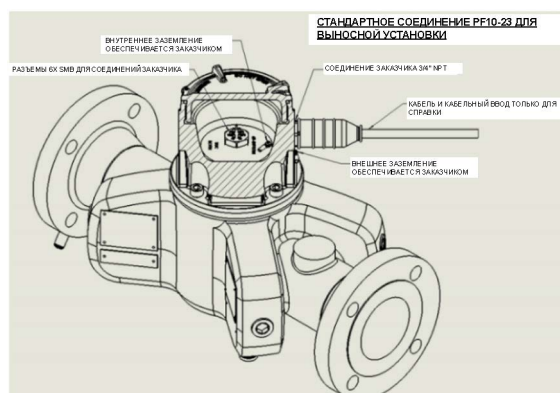


Рис. 13. Схема соединений при выносной установке

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Гл. 3. Программирование

3.1 Введение

Данная глава содержит инструкции по программированию разных функций расходомера *PanaFlow™ Z3*. В этой главе мы перечислим все возможные варианты. После этого пользователь может по своему желанию изменить настройки в разделах *User Preferences* (*Пользовательские параметры*) и *Inputs/Outputs* (*Входы/Выходы*), настройки измерения расхода в разделе *Programming* (*Программирование*) и настройки калибровки в разделе *Calibration* (*Калибровка*).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. К изменению и проверке параметров безопасности допускается только квалифицированный и обученный персонал. Подробные сведения об этих параметрах см. в руководстве по безопасности ХМТ1000. Не все пользователи будут иметь доступ ко всем разделам меню. Некоторые разделы меню доступны только после ввода специального кода.

3.1.1 Особенности интерфейса



Рис. 14. Интерфейс оператора PanaFlow Z3

Для программирования PanaFlow Z3 используется шесть кнопок на магнитной кнопочной панели.

Символ кнопки	Название кнопки	Функции
✗	Кнопка «Назад»	Отмена введенного изменения, выход из меню или возврат на шаг назад
✓	Кнопка «Ввод»	Подтверждение введенного числового значения или выбор пункта меню
◀	Кнопка со стрелкой влево	Перемещение по пунктам меню и страницам и изменение положения курсора
▶	Кнопка со стрелкой вправо	Перемещение по пунктам меню и страницам и изменение положения курсора
▲	Кнопка со стрелкой вверх	Перемещение по пунктам меню и страницам или увеличение/уменьшение числовых значений
▼	Кнопка со стрелкой вниз	Перемещение по пунктам меню и страницам или увеличение/уменьшение числовых значений

3.1.2 Световые индикаторы

- Синий индикатор в правом верхнем углу над дисплеем — это **индикатор питания**, который обычно горит, когда прибор включен.
- Красный индикатор в левом верхнем углу над дисплеем — это **индикатор ошибки**. *Индикатор ошибки* мигает, если обнаружена ошибка прибора. В левом нижнем углу *окна просмотра измерений* появится короткое сообщение об ошибке. Если прибор работает без ошибок, красный индикатор не горит.

3.2 Коды доступа

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Не все пользователи будут иметь доступ ко всем разделам меню. Некоторые разделы меню доступны только после ввода специального кода.

Коды доступа по умолчанию для расходомера PanaFlow Z3:

- пароль блокировки кнопочной панели, по умолчанию (фиксированный) = 102719 [этот пароль не может быть изменен];
- пароль оператора, по умолчанию (можно изменить) = 111111;
- пароль обновления программного обеспечения, генерируется системой для серийного номера системы [этот пароль нельзя изменить].

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Компания Panametrics рекомендует изменить все заданные по умолчанию (изменяемые) коды доступа после ввода прибора в эксплуатацию.

3.2.1 Разблокировка заблокированной кнопочной панели

Если после включения питания в *окне просмотра измерений* прибора (см. *Рис. 15*) в верхней правой части дисплея отображается значок блокировки, выполните следующие действия, чтобы вывести измерительный прибор из режима блокировки кнопочной панели.

- Нажмите на кнопки «Назад»-«Ввод»-«Назад» [$\times$ $\checkmark$ $\times$], затем введите пароль оператора или пароль блокировки кнопочной панели. Значок замка в правом верхнем углу дисплея изменится на открытый замок. Это значит, что кнопочная панель прибора разблокирована.

3.3 Просмотр измерений

3.3.1 Просмотр измерений

При включении питания на дисплей расходомера PanaFlow Z3 выводятся следующие окна:

- окно с логотипом Panametrics;
- окна инициализации расходомера;
- самопроверка при включении питания и ее результаты;
- *окно просмотра измерений расходомера* (см. *Рис. 15*).

В данной главе это окно (см. *Рис. 15*) будет называться «*Окно просмотра измерений*». Пользователь может выбрать тип отображаемого измерения из списка доступных вариантов. Поле индикатора ошибки в левом нижнем углу дисплея будет пустым, если прибор не выявил ошибок.

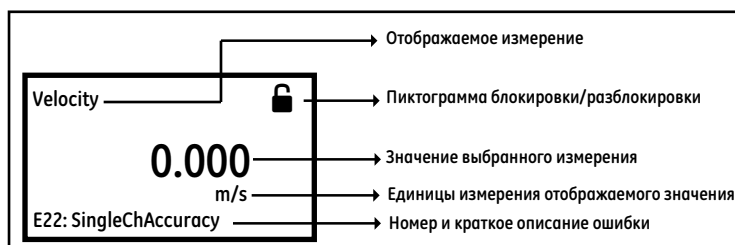


Рис. 15. Просмотр измерений

3.3.1.1 Изменение формата отображения

Чтобы изменить формат отображения, выполните следующие действия. См. Рис. 16.

1. Нажимайте кнопку [►], пока не будет выделен значок блокировки в окне просмотра измерений прибора, а затем нажимите [ВВОД].
2. В главном меню выберите [Display Format] (Формат отображения), затем нажимите [ВВОД].
3. Выберите нужный формат: [One Variable] (Одна переменная), [Two Variable] (Две переменные) или [Totalizer] (Сумматор).

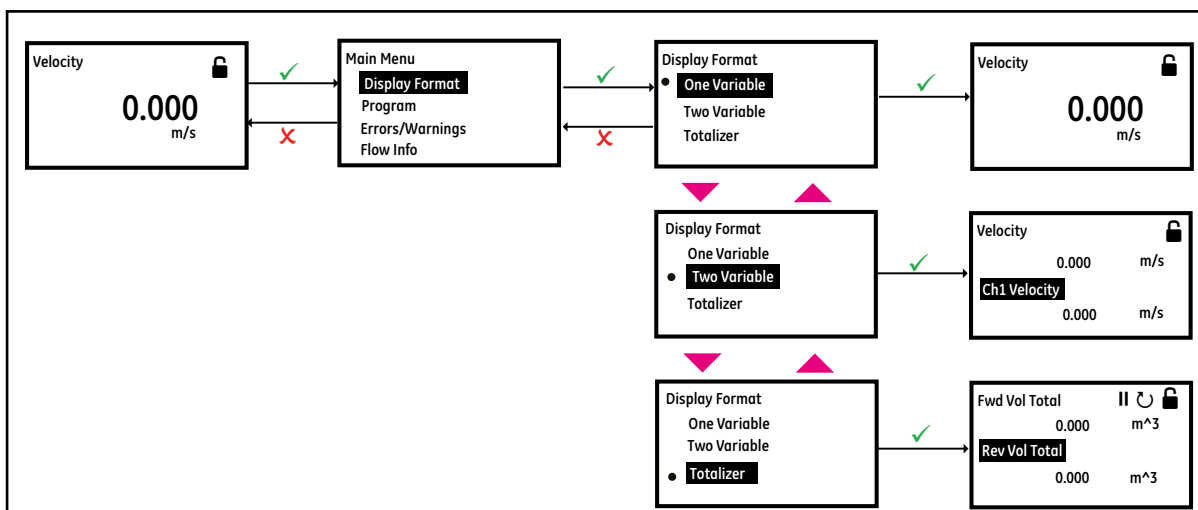


Рис. 16. Изменение формата отображения

3.3.1.2 Выбор составного измерения для отображения

Чтобы выбрать составное измерение для отображения в окне *просмотра измерений*, выполните следующие действия. См. Рис. 17.

1. В окне просмотра измерений нажимайте кнопку [►], пока не будет выделено название измерения. Затем нажмите [ВВОД].
2. В меню *Display Measurement* (Отображение измерений) выберите вариант [Composite] (Составное). Затем нажмите [ВВОД].
3. После этого выберите название измерения, которое вы хотите видеть в окне *просмотра измерений*, и нажмите [ВВОД].

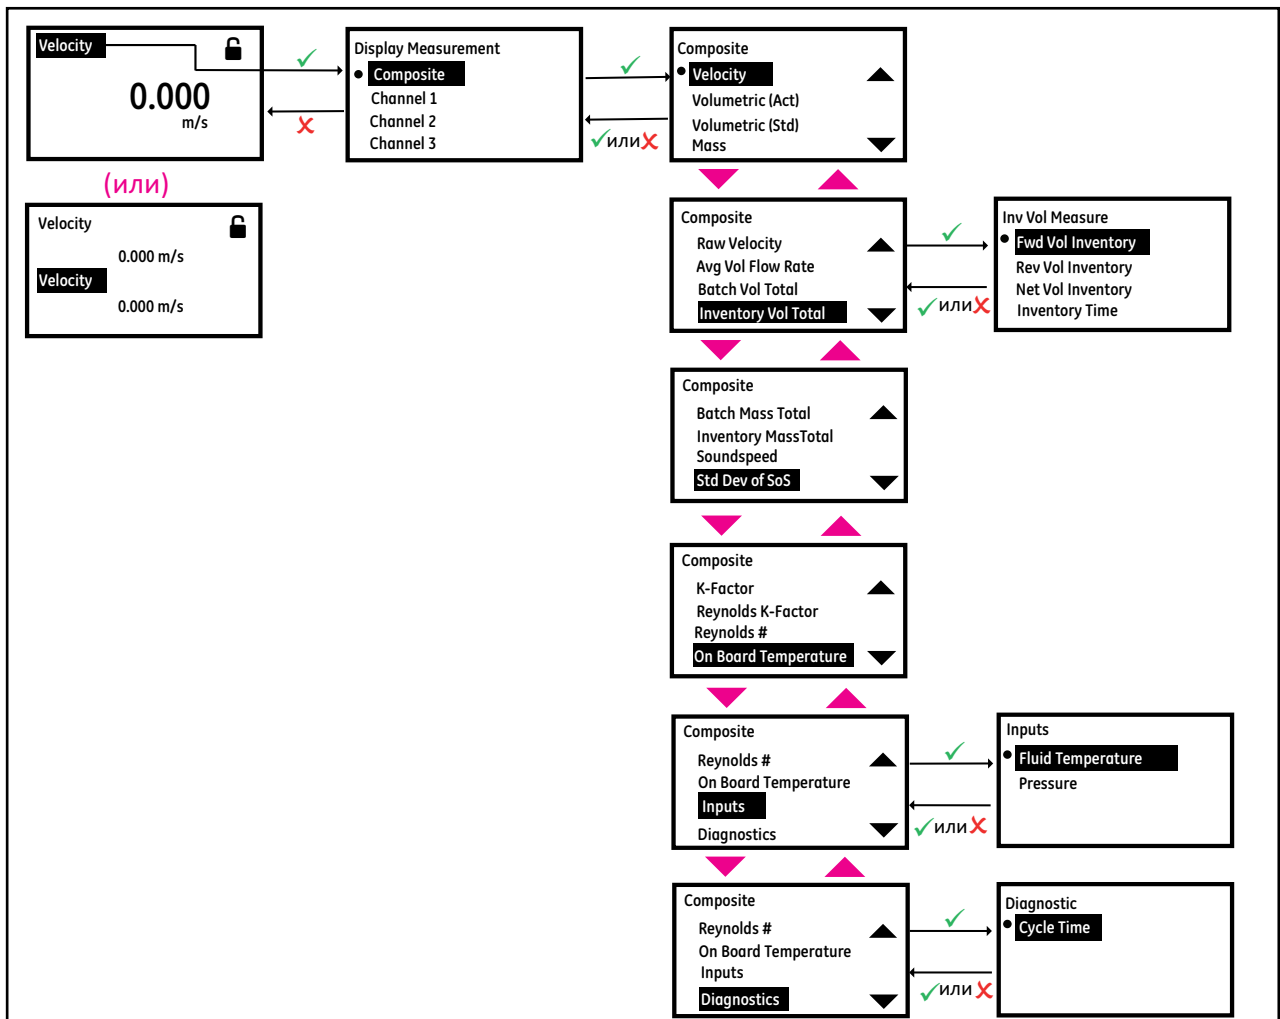


Рис. 17. Выбор составного измерения для отображения

3.3.1.3 Выбор измерения канала для отображения

Чтобы выбрать измерение канала для отображения в окне *просмотра измерений*, выполните следующие действия. См. Рис. 18.

1. В окне просмотра измерений нажимайте кнопку [►], пока не будет выделено название измерения. Затем нажмите [ВВОД].
2. В меню *Display Measurement* (Отображение измерений) выберите вариант [Channel x] (Канал x). Затем нажмите [ВВОД].
3. После этого выберите название измерения, которое вы хотите видеть в окне *просмотра измерений*, и нажмите [ВВОД].

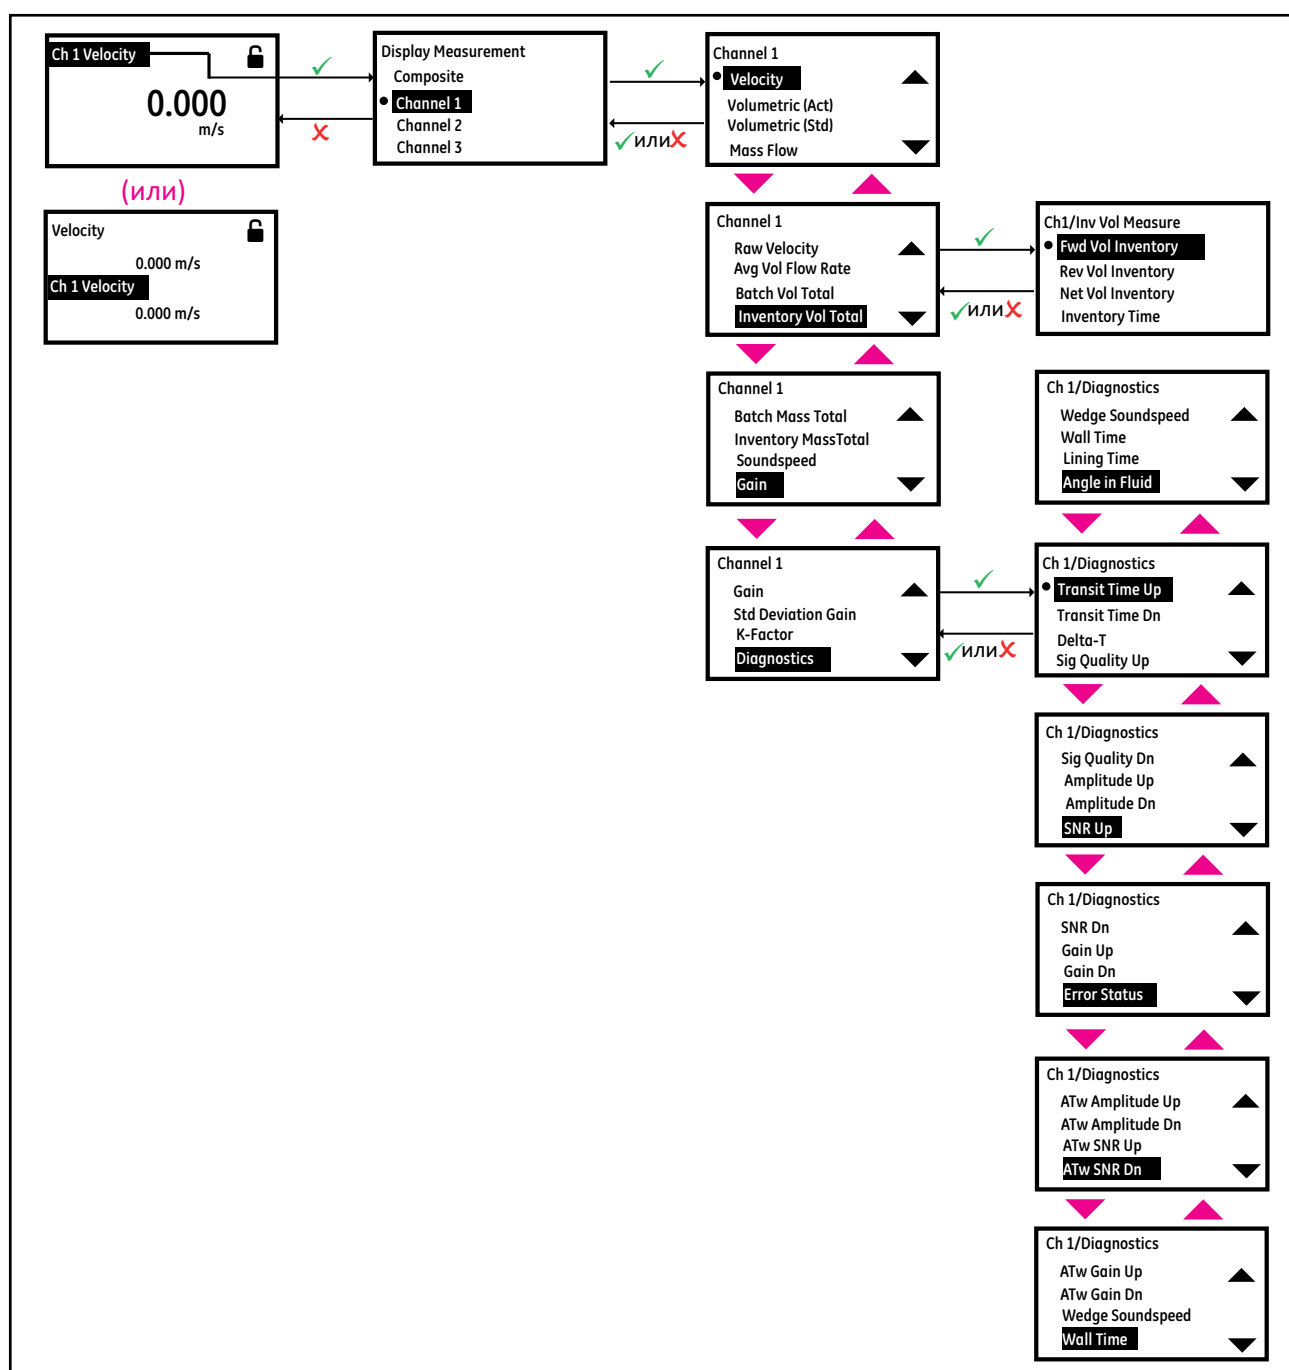


Рис. 18. Выбор измерения канала для отображения

3.3.1.4 Отображение сумматора

Сумматор в *окне просмотра измерений* показывает суммарные значения измерений и предоставляет возможность запуска, остановки и сброса итоговых значений. См. порядок настройки отображения сумматора на *Рис. 16*. Выполните следующие действия, чтобы выбрать соответствующие измерения сумматора для отображения в *окне просмотра измерений*. См. *Рис. 19*.

1. В окне просмотра измерений нажимайте кнопку [▶], пока не будет выделено название измерения. Затем нажмите [ВВОД].
2. В окне *Display/Totalizer* (Отображение/Сумматор) выберите [Composite] (Составное) или [Channel x] (Канал x). Затем нажмите [ВВОД].
3. Затем выберите измерение сумматора, которое вы хотите видеть в *окне просмотра измерений*, и нажмите [ВВОД].
4. Для остановки или запуска сумматора нажимайте кнопку [▶] на кнопочной панели, пока не будет выделен символ [||] или [▶].
5. Для сброса/очистки сумматора нажимайте кнопку [▶] на кнопочной панели, пока не будет выделен символ [↺].

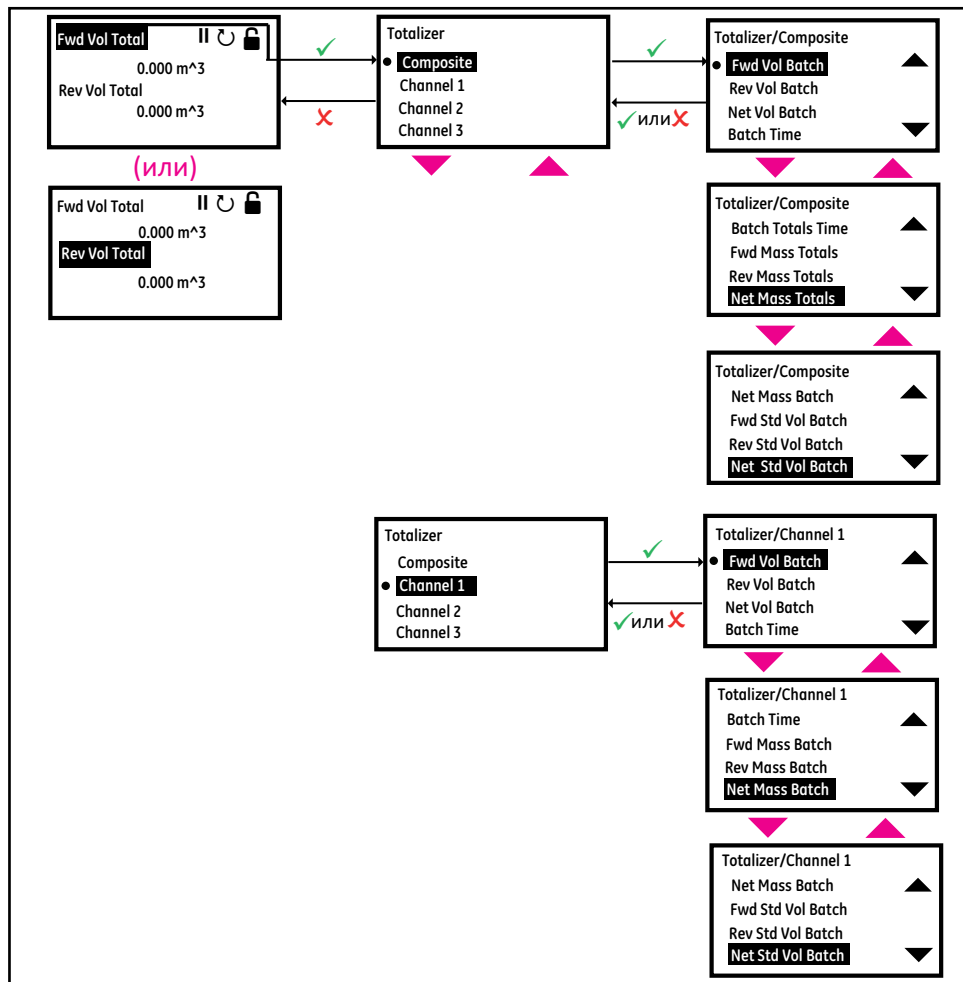


Рис. 19. Выбор измерений сумматора для отображения

3.3.2 Вход в систему и основные страницы

Выполните следующие действия для входа в систему расходомера:

1. В *окне просмотра измерений* прибора нажимайте кнопку [▶], пока не будет выделен значок блокировки. Затем нажмите [ВВОД].
2. В *главном меню* прокрутите вниз и выберите пункт [Program] (Программа), затем нажмите [ВВОД].

- Примечание.** Для удобства навигации прокрутка вверх и вниз осуществляется по кругу: если вы нажмете кнопку [▲], когда выделен первый пункт, то вы перейдете к последнему пункту на странице. Аналогично, при нажатии кнопки [▼], когда выделен последний пункт, вы перейдете к первому пункту на странице.



PanaFlow Z3 Руководство пользователя

3.4 Основная программа

Обратитесь к руководству пользователя ХМТ1000 для получения подробной информации о программировании блока электроники ХМТ1000, в том числе системных настроек, входов/выходов, программирования погружного расходомера и калибровки. Пошаговые инструкции по программированию прибора приведены в главе «Программирование», а полную схему меню можно найти в приложении «Схема меню».

Гл. 4. Коды ошибок и устранение неисправностей

4.1 Введение

Ультразвуковой расходомер PanaFlow Z3 — это надежный и простой в обслуживании прибор. При правильной установке и эксплуатации, как описано в главе «Установка», прибор обеспечивает точные измерения расхода при минимальном вмешательстве пользователя. Однако на случай возникновения проблем с корпусом блока электронного оборудования или преобразователями в данной главе приводятся рекомендации по устранению неисправностей расходомера PanaFlow Z3. Признаки возможных проблем:

- отображение сообщения об ошибке на ЖК-дисплее, в программе ПК Vitality или по связи HART;
- беспорядочные показания расхода;
- показания сомнительной точности (то есть показания, которые не совпадают с показаниями другого устройства измерения расхода, подключенного к этой же технологической линии).

Если возникнет одно из вышеперечисленных состояний, перейдите к инструкциям в данном разделе.

Примечание. Для зон с высоким уровнем электрических помех рекомендуется использовать методы монтажа, описанные в Приложении D, Соответствие требованиям к маркировке CE.

4.2 Классификация ошибок и коды ошибок

Электронное оборудование ХМТ1000 включает две или более подсистем. Передатчик, блок измерения расхода и/или дополнительный модуль ввода/вывода. Цель кодов и строк ошибок — донести до оператора информацию о проблемах в конкретной подсистеме. Ошибка связи указывает на то, что подсистема передатчика потеряла связь с подсистемой измерения расхода или подсистемой дополнительного модуля ввода/вывода.

Ошибки PanaFlow Z3 разделяются на 5 типов, как показано в таблице ниже:

Табл. 1. Классификация ошибок PanaFlow Z3

Классификация ошибок	Номер ошибки	Подсистема
Ошибки расхода	E_n , где n — номер ошибки	Подсистема измерения расхода
Ошибки системы	S_n , где n — номер ошибки	Подсистема передатчика или измерения расхода
Ошибки связи	C_n , где n — номер ошибки	Между передатчиком и блоком измерения расхода или дополнительным модулем ввода/вывода
Ошибки передатчика	X_n , где n — номер ошибки	Подсистема передатчика
Ошибки дополнительного модуля ввода/вывода	A_n , где n — номер ошибки	Подсистема дополнительного модуля ввода/вывода

Если возникают проблемы с электроникой или измерительными преобразователями, встроенная система сообщений с кодами ошибок значительно упрощает процесс поиска и устранения неисправностей.

В данной главе приведены все возможные сообщения с кодами ошибок PanaFlow Z3, а также возможные причины и рекомендуемые действия. Когда генерируется код ошибки, он появляется в левом нижнем углу ЖК-дисплея, как описано в главе «Программирование».

Если сообщение об ошибке появляется на экране дисплея во время работы PanaFlow Z3, найдите в соответствующем разделе данной главы указания по дальнейшим действиям. Возможно, вам потребуется связаться с компанией Panametrics. Предоставление всех диагностических данных и информации о параметрах в соответствии с таблицей диагностических данных до обращения в местный отдел продаж или сервисный центр поможет ускорить решение проблемы.

Помимо локального дисплея, сообщения об ошибках выводятся в соответствующий регистр Modbus с помощью представления битового поля. См. расположение соответствующего регистра в Приложении C, Представление кода ошибки с помощью битового поля.

4.3 Ошибки расхода (ошибки с кодом E)

4.3.1 Общие рекомендации по устранению ошибок расхода с кодами ошибок

Если на ЖК-дисплее или в программе Vitality отображается код ошибки E22: SingleChAccuracy (Точность одного канала) или E23: MultiChAccuracy (Точность нескольких каналов), обратитесь к соответствующему разделу ниже. Кроме того, причины и рекомендуемые действия для каждого кода ошибки см. в *Таблице 2*.

4.3.1.1 Ошибка одного канала

Если ошибка возникает только в одном канале, наиболее вероятными причинами являются:

1. неправильное программирование пределов погрешности или изменение условий потока, в результате чего запрограммированные ранее параметры становятся неактуальными;
2. неисправные/поврежденные кабели, преобразователи, неправильное физическое расстояние, дефекты контактной среды, буфера или электроники.

После того как вы попытались устранить/исправить все наиболее вероятные причины, указанные выше, если ошибка сохраняется, проверьте следующие условия технологического процесса/потока:

1. чрезмерная турбулентность;
2. отклонения в характеристиках жидкости, например, многофазный поток, испарение, скопления газа, наличие пузырьков или твердых частиц, кавитация или быстрое изменение типа жидкости;
3. экстремальные параметры жидкости, например, давление или температура;
4. скопление парафина внутри трубопровода;
5. неполное заполнение трубопровода.

4.3.1.2 Ошибка нескольких каналов

Если ошибка возникает более чем в одном канале, наиболее вероятной причиной является изменение условий технологического процесса/потока, например:

1. чрезмерная турбулентность;
2. отклонения в характеристиках жидкости, например, многофазный поток, испарение, скопления газа, наличие пузырьков или твердых частиц, кавитация или быстрое изменение типа жидкости;
3. экстремальные параметры жидкости, например, давление или температура;
4. скопление парафина внутри трубопровода;
5. неполное заполнение трубопровода.

После того как вы попытались устранить/исправить все наиболее вероятные причины, указанные выше, если ошибка сохраняется, также проверьте следующее:

1. неправильное программирование пределов погрешности или изменение условий потока, в результате чего запрограммированные ранее параметры становятся неактуальными;
2. неисправные/поврежденные кабели, преобразователи, неправильное физическое расстояние, дефекты контактной среды, буфера или электроники.

Если вам не удастся устранить ошибки, соберите диагностические данные и информацию о параметрах для каждого канала в *таблице диагностических данных*, прежде чем обращаться в местный отдел продаж или сервисный центр.

4.3.1.3 Просмотр ошибок/предупреждений для конкретного канала

Для индикации состояния прибор PanaFlow Z3 имеет встроенные коды ошибок. Ошибки, связанные с конкретным каналом, очень важны для определения необходимых корректирующих действий. На *Рис. 21* ниже показаны шаги для просмотра текущих ошибок/предупреждений, относящихся к конкретному каналу. Описание кодов ошибок и рекомендуемые действия приведены ниже в *Таблице 2*.

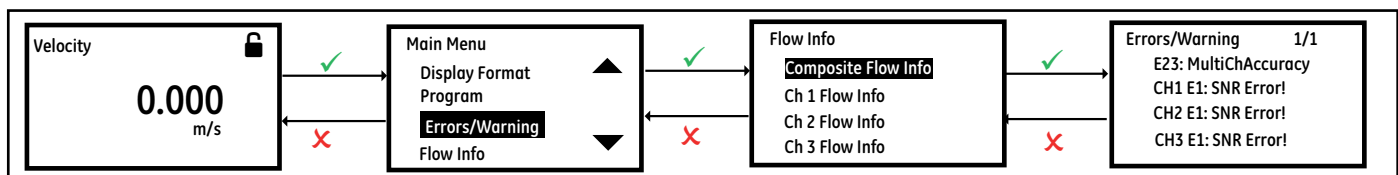


Рис. 21. Просмотр текущих ошибок конкретного канала

Табл. 2. Описание ошибок потока и рекомендуемые действия

Код ошибки	Проблема	Причина	Рекомендуемое действие
E1: SNR	Низкое отношение сигнала к шуму	Очень слабый акустический сигнал от технологической среды. Причиной этого могут быть пузырьки, изменение состояния жидкости, отсутствие жидкости в трубопроводе, обрыв кабелей, поврежденные измерительные преобразователи, контактная среда или буферы	Проверьте правильность измерения активного Tw на преобразователях по потоку и против потока. Если показания измерения активного Tw в норме, значит, эта ошибка указывает на проблему с условиями технологического процесса. Если показания измерения активного Tw не в норме, проверьте значение параметра «SNR Min Error Limits» (Пределы мин. ошибки SNR) (см. главу «Программирование»). Также для устранения неполадок изучите разделы «Проблемы с рабочей средой и трубопроводом» и «Проблемы с измерительными преобразователями»
E2: Soundspeed	Измеренная скорость распространения звука превышает запрограммированные предельные значения	Причиной могут быть ошибки программирования, неудовлетворительное состояние потока или неудачная ориентация измерительного преобразователя. Также проблема может быть обусловлена низким качеством сигнала	Сравните измеренную скорость звука с запрограммированными номинальными значениями для технологической среды и устраните любые ошибки программирования. Для устранения неполадок изучите разделы «Проблемы с рабочей средой и трубопроводом» и «Проблемы с измерительными преобразователями». Если вам не удастся устранить ошибки, проведите необходимую диагностику, прежде чем обращаться в компанию Panametrics
E3: Velocity Range	Измеренная скорость потока превышает запрограммированные предельные значения	Причиной могут быть ошибки программирования, неудовлетворительное состояние потока и/или чрезмерная турбулентность	Убедитесь, что фактический расход находится в запрограммированных пределах погрешности (см. главу «Программирование»). Для устранения неполадок изучите разделы «Проблемы с рабочей средой и трубопроводом» и «Проблемы с измерительными преобразователями»
E4: Signal Quality	Качество сигнала ниже запрограммированных предельных значений	Это означает, что форма сигнала, взаимный обмен сигналами по потоку и против потока или значение корреляции сигнала опустилось ниже предельного значения пика корреляции. Причина обычно та же, что и для E6 или E5	Убедитесь, что качество сигнала превышает запрограммированный предел погрешности (см. главу «Программирование»). Для устранения неполадок изучите разделы «Проблемы с рабочей средой и трубопроводом» и «Проблемы с измерительными преобразователями». Соберите необходимые диагностические данные перед обращением в компанию Panametrics

Табл. 2. Описание ошибок потока и рекомендуемые действия(продолжение)

Код ошибки	Проблема	Причина	Рекомендуемое действие
E5: Amplitude	Амплитуда сигнала превышает запрограммированные предельные значения	Эта ошибка может возникать из-за сильного ослабления или усиления сигнала вследствие изменений свойств рабочей среды или из-за проблем с измерительным преобразователем, буфером или контактной средой	Убедитесь, что амплитуда находится в пределах запрограммированного диапазона. Если коэффициент усиления отрицательный и амплитуда >32, измените напряжение передачи на «Low» (Низкое). Если значение по-прежнему отрицательное, включите «Attenuator» (Аттенюатор). Не включайте «Attenuator» (Аттенюатор) при высоком напряжении передачи сигнала. Если коэффициент усиления превышает 35 дБ, измените напряжение передаваемого сигнала на «High» (Высокое) (см. главу «Программирование»). Для устранения неполадок изучите разделы «Проблемы с рабочей средой и трубопроводом» и «Проблемы с измерительными преобразователями». Соберите необходимые диагностические данные перед обращением в компанию Panametrics
E6: Cycle Skip	Пропуск цикла обнаруживается в процессе обработки сигнала для измерения	Это обычно происходит из-за недостаточной целостности сигнала, возможно, вследствие наличия пузырьков в трубопроводе, поглощения звука очень вязкими рабочими средами или кавитации	Если эта ошибка вызвана изменением расхода, она будет автоматически исправлена, когда расход стабилизируется после начального ускорения. Но если ошибка сохраняется, изучите раздел «Проблемы с рабочей средой и трубопроводом» для устранения неполадок. Проверьте процент порогового пика и соберите необходимые диагностические данные перед обращением в компанию Panametrics
E15: Active Tw	Неверное измерение активного Tw	Повреждение измерительного преобразователя или кабеля, либо необходимо обновить соединение измерительного преобразователя с поверхностью трубопровода. Также проблема может быть обусловлена ошибками программирования или экстремальными температурами технологической среды	Для устранения неполадок изучите раздел «Проблемы с измерительными преобразователями». Если вам не удастся устранить ошибки, соберите необходимые данные диагностики, прежде чем обращаться в компанию Panametrics
E22: Single Channel Accuracy	Ошибка одного из измерительных каналов	Ошибка одного из измерительных каналов; точность измерений может быть низкой из-за того, что прибор может использовать подстановку родственной гармоник	Проверьте ошибки отдельных каналов; рекомендуемые действия по устранению ошибок каналов см. в этой таблице

Табл. 2. Описание ошибок потока и рекомендуемые действия(продолжение)

Код ошибки	Проблема	Причина	Рекомендуемое действие
E23: Multi Channel Accuracy	Ошибка двух или более измерительных каналов	Ошибка двух или более измерительных каналов; точность измерений может быть низкой из-за того, что прибор может использовать подстановку родственной гармоник	Проверьте ошибки отдельных каналов; рекомендуемые действия по устранению ошибок каналов см. в этой таблице
E27: Invalid K-Table	К-таблица недействительна	Введенная К-таблица недействительна	Проверьте значения К-таблицы и убедитесь, что скорость потока или число Рейнольдса в таблице расположены в порядке возрастания
E28: Software Fault	Сбой в работе программного обеспечения	Это сбой в работе программного обеспечения.	Это состояние не может быть устранено автоматически. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
E29: Velocity Warning	Измеренная скорость потока превышает запрограммированные пределы предупреждения	Причиной могут быть ошибки программирования, неудовлетворительное состояние потока и/или чрезмерная турбулентность	Убедитесь, что фактический расход находится в запрограммированных пределах предупреждения (см. главу «Программирование»). Для устранения неполадок изучите разделы «Проблемы с рабочей средой и трубопроводом» и «Проблемы с измерительными преобразователями»
E31: Not Calibrated	Расходомер не был откалиброван	Расходомер не был откалиброван, и поэтому не выполняет измерения. Свяжитесь с заводом Panametrics	Это состояние не может быть устранено автоматически. Свяжитесь с заводом Panametrics, чтобы получить дополнительную информацию о настройке прибора

4.4 Проблемы с рабочей средой и трубопроводом

Если предварительный поиск неисправностей по сообщениям с кодами ошибок или с помощью параметров диагностики указывает на возможную проблему, воспользуйтесь данным разделом. Проблемы измерения делятся на две категории:

- проблемы с рабочей средой;
- проблемы с трубопроводом;

Внимательно прочитайте следующие разделы, чтобы определить, действительно ли проблема связана с рабочей средой или трубопроводом. Если после выполнения инструкций в данном разделе проблема не будет устранена, обратитесь за помощью в компанию Panametrics.

4.4.1 Проблемы с рабочей средой

Причиной большей части связанных с рабочей средой проблем является несоблюдение инструкций по установке системы расходомера, представленных в главе «Установка».

Если физический монтаж системы соответствует техническим требованиям, возможно, сама жидкость не позволяет выполнять точные измерения расхода. Измеряемая рабочая среда должна отвечать следующим требованиям:

- *жидкость должна быть однородной, однофазной, относительно чистой и иметь монотонное течение.* Хотя низкий уровень захваченных частиц может не оказывать значительного влияния на работу ХМТ1000, чрезмерное количество твердых частиц приведет к поглощению или рассеиванию ультразвуковых сигналов. Такие помехи прохождению ультразвуковых сигналов через рабочую среду могут привести к неточным показаниям расхода. Кроме того, температурные градиенты рабочей среды также могут приводить к беспорядочным или неточным показаниям расхода.

- **Жидкость не должна создавать кавитацию вблизи точки измерения.**
Кавитация рабочих сред с давлением паров, приближенным к давлению технологического процесса, вблизи точки измерения допускается. Кавитацию обычно можно контролировать при условии соблюдения требований к конфигурации системы.
- **Жидкость не должна чрезмерно ослаблять ультразвуковые сигналы.**
Некоторые рабочие среды, в особенности очень вязкие, полностью поглощают ультразвуковую энергию. В таком случае на экране дисплея появится предупреждение и сообщение с кодом ошибки, указывающее на то, что силы ультразвукового сигнала недостаточно для достоверных измерений.
- **Скорость распространения звука в рабочей среде не должна слишком сильно меняться.**
PanaFlow Z3 относительно устойчив к большим изменениям скорости звука в жидкости, которые могут быть вызваны изменениями состава и/или температуры жидкости. Однако такие изменения должны происходить медленно. Кроме того, колебания скорости звука в рабочей среде из-за изменения температуры, вероятно, будут нивелироваться самостоятельно. Резкие колебания скорости распространения звука в рабочей среде свыше $\pm 20\%$ от запрограммированных в ХМТ1000 приведут к беспорядочным или неточным показаниям расхода. Это может произойти при изменении дозированной подачи рабочих сред.

Примечание. См. правила настройки скорости звука для расходомера в главе 3 «Программирование».

4.4.2 Проблемы с трубопроводом

Проблемы с трубопроводом могут быть следствием неправильного выбора места установки прибора или ошибок в программировании. Следующие условия могут привести к проблемам при установке.

- **Скопление материала в месте установки преобразователя(-ей).**
Скопившийся в местах установки измерительных преобразователей мусор будет создавать помехи прохождению ультразвуковых сигналов. В результате невозможно будет получить точные значения измерений расхода. Изменение положения измерительных преобразователей зачастую решает такие проблемы, но в некоторых случаях необходимо использовать погружные измерительные преобразователи. Более подробную информацию о правилах монтажа прибора см. в главе «Установка».
- **Неточные размеры трубопровода.**
Точность измерений расхода в значительной степени зависит от точности запрограммированных размеров трубопровода. Измерьте толщину стенки и диаметр трубопровода с той же точностью, которая требуется для показаний расхода. Кроме того, проверьте трубопровод на наличие вмятин, сколов, шероховатостей, эксцентриситета, деформации в местах сварки, на соблюдение прямолинейности и на присутствие других факторов, которые могут вызвать неточные показания. Инструкции по вводу сведений о трубопроводе см. в главе «Программирование».
- **Недостаточная очистка внутренней поверхности трубопровода.**
Чрезмерное скопление окалины, ржавчины или мусора будет создавать помехи при измерении расхода. Как правило, тонкослойное покрытие или скопление налипших твердых частиц на стенке трубопровода не вызывает проблем. Рыхлая окалина и толстые покрытия (смолы или битумные мастики) будут создавать помехи при передаче звуковых сигналов и могут быть причиной неправильных или недостоверных измерений расхода.

4.5 Проблемы с измерительными преобразователями

Ультразвуковые измерительные преобразователи — это прочные и надежные устройства. Однако они могут быть физически повреждены в результате неправильного обращения и воздействия химических веществ. Следующий список возможных неисправностей сгруппирован по типу преобразователя. Обратитесь за помощью в компанию Panametrics, если вам не удастся устранить связанную с измерительным преобразователем проблему.

4.5.1 Проблемы с измерительными преобразователями

- **Внутреннее повреждение.** Ультразвуковой преобразователь содержит керамический кристалл, закрепленный на корпусе преобразователя. При сильном механическом ударе и/или под воздействием экстремальных температур возможно повреждение соединения между кристаллом и корпусом или повреждение самого кристалла. Также при попадании загрязнений внутрь корпуса измерительного преобразователя может возникнуть коррозия или короткое замыкание внутренней проводки.
- **Физическое повреждение.** Преобразователи могут быть физически повреждены в случае их падения на твердую поверхность или удара о другой предмет. Разъем преобразователя — наиболее хрупкая и подверженная повреждениям деталь. Незначительное повреждение можно устранить, осторожно отогнув разъем в его изначальное положение. Если разъем невозможно отремонтировать, преобразователь необходимо заменить.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Измерительные преобразователи должны заменяться парами. Инструкции по вводу сведений о новых преобразователях в измерительное устройство см. в Главе 3, Программирование.

4.6 Системные ошибки (ошибки с кодом S)

Эти ошибки связаны с подсистемой измерения расхода. Системные ошибки содержат информацию 4 типов.

1. Индикатор
2. Предупреждение
3. Ошибка
4. Сбой

Индикатор — это просто уведомление для оператора, никаких действий предпринимать не нужно. Предупреждения обычно указывают на ошибку оператора. Ошибки указывают на сбои, требующие внимания. Оператор должен выполнить рекомендуемые действия для устранения ошибок. Сбои обычно означают более серьезные проблемы, связанные с проверками целостности оборудования/ программного обеспечения, выполняемыми расходомером PanaFlow Z3 в фоновом режиме. Коды ошибок, сообщения об ошибках, тип ошибки и рекомендуемые действия приведены в таблице ниже.

Табл. 3. Описание системных ошибок и рекомендуемые действия

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание / рекомендуемое действие
S1: In Config Mode	Индикатор режима конфигурирования	Индикатор: Отображается, если пользователь вошел в систему с уровнем доступа оператора, администратора или завода-изготовителя. Индикатор автоматически исчезнет, когда пользователь выйдет из системы или сохранит изменения конфигурации
S2: Invalid User	Предупреждение о недопустимом пользователе	Предупреждение: Введен неправильный код для данного уровня доступа. Войдите в систему с правильным уровнем доступа и кодом
S3: Invalid Request	Предупреждение о недопустимом запросе	Предупреждение: Был получен и отклонен недопустимый пакет данных коммуникации. Либо запрашиваемая операция недействительна. Отправьте правильный пакет или запрос операции
S4: Invalid Param Range	Предупреждение о недопустимом диапазоне параметра	Предупреждение: Запрограммированное для параметра значение выходит за пределы диапазона и поэтому было отменено. Введите значение в заданном диапазоне
S5: Unsupported Parameter	Этот параметр не поддерживается	Предупреждение: Получен запрос на считывание или запись неподдерживаемого параметра
S6: Flow Measurement	Ошибка одного или нескольких каналов измерения расхода	Ошибка: Ошибка одного или нескольких каналов измерения расхода; точность измерения может быть снижена. Для получения более подробной информации, пожалуйста, проверьте ошибки измерения расхода(E)
S7: Persistent Param CRC	Устойчивый сбой проверки CRC параметра	Сбой: Устойчивый сбой проверки CRC. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S11: Clock Frequency	Ошибка тактовой частоты	Сбой: Сбой входной тактовой частоты. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S12: CPU	Ошибка центрального процессора	Сбой: Регистры центрального процессора содержат залипающие биты. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S13: Invariable Flash Memory	Сбой флеш-памяти	Сбой: Тест флеш-памяти не пройден. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics

Табл. 3. Описание системных ошибок и рекомендуемые действия(продолжение)

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание / рекомендуемое действие
S14: Invariable SRAM	Сбой неизменяемой памяти SRAM	Сбой: Тест неизменяемой памяти SRAM не пройден. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S15: Variable Memory	Сбой изменяемой памяти SRAM	Сбой: Тест изменяемой памяти SRAM не пройден. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S16: FPGA Config	Ошибка конфигурации FPGA	Сбой: Сбой проверки конфигурации FPGA. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S17: Temperature	Ошибка температуры	Ошибка: Температура блока электроники выходит за пределы заданного рабочего диапазона. Убедитесь, что температура окружающей среды не выходит за пределы рабочего диапазона прибора
S18: Driver Fault	Сбой драйвера	Сбой: Сбой драйвера. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S19: Watch Dog Failure	Сбой сторожевой схемы	Сбой: Тест сторожевой схемы не пройден. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S21: Stack Overflow	Переполнение стека	Сбой: Переполнение стека. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S22: Sequence or Window Watchdog	Сбой последовательности	Сбой: Обнаружен сбой последовательности. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S23: Initialization Failed	Не удалось выполнить инициализацию	Ошибка: Не удалось выполнить инициализацию. Проверьте все параметры конфигурации. Если ошибка сохраняется, обратитесь на завод Panametrics
S24: DSP Hardware Errors	Аппаратная ошибка DSP	Сбой: Обнаружен аппаратный сбой DSP. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S25: DSP Exception	Исключение DSP	Сбой: Исключение DSP. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S26: Default ISR	Исключение внутри ISR	Сбой: Исключение внутри ISR. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S27: DSP Reset ISR	Исключение в ISR DSP	Сбой: Исключение в DSP ISR. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S28: Software Fault	Сбой в работе программного обеспечения	Ошибка: Сбой в работе программного обеспечения. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics

Табл. 3. Описание системных ошибок и рекомендуемые действия(продолжение)

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание / рекомендуемое действие
S29: Output A Loop Open!	Ошибка размыкания аналогового выхода SIL	Сбой: Аналоговый выход SIL отключен. Подключите аналоговый выход SIL и попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
S30: Flash Save Failed	Не удалось сохранить во флеш-память	Ошибка: Не удалось отправить запрос на сохранение. Повторите попытку. Если ошибка сохраняется, обратитесь на завод Panametrics

4.7 Ошибки связи (ошибки с кодом C)

Ошибка связи указывает на то, что подсистема передатчика потеряла связь с подсистемой измерения расхода или подсистемой дополнительного модуля ввода/вывода.

Табл. 4. Описание ошибок связи и рекомендуемые действия

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание / рекомендуемое действие
C1: Flow COMM Error	Ошибка связи платы измерения расхода	Передатчик не может установить связь с блоком измерения расхода. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
C2: MODE MISMATCH	Ошибка несоответствия режима	Сбой: Ошибка несоответствия режима, попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
C3: Option I/O COMM Error	Ошибка связи с подсистемой дополнительного модуля ввода/вывода	Передатчик не может установить связь с дополнительным модулем ввода/вывода в слоте 2. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics

4.8 Ошибки передатчика

Эти ошибки вызваны подсистемой передатчика. Если вы столкнулись с одной из ошибок передатчика, выполните рекомендуемые действия, указанные в Таблице 5, и свяжитесь с заводом Panametrics.

Табл. 5. Описание ошибок передатчика и рекомендуемые действия

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание / рекомендуемое действие
X1: MCU RAM Error	Ошибка ОЗУ передатчика	Тест ОЗУ передатчика не пройден. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
X2: MCU Flash CRC Error	Тест флеш-памяти не пройден	Тест флеш-памяти не пройден. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
X7: MPU not Detected	Плата измерения расхода не обнаружена	Плата измерения не обнаружена передатчиком. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
X12: System Command Fail	Сбой системной команды	Сбой системной команды. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
X13: Get GUI Node Fail	Не удалось создать графический интерфейс пользователя	Не удалось создать графический интерфейс пользователя. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
X14: Node Memory Fail	Сбой памяти узла графического интерфейса пользователя	Сбой памяти узла графического интерфейса пользователя. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics

Табл. 5. Описание ошибок передатчика и рекомендуемые действия(продолжение)

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание / рекомендуемое действие
X15: Font API Initialize Fail	Не удалось сгенерировать шрифт	Не удалось сгенерировать шрифт. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
X16: XML File Initialize Fail	Ошибка инициализации файла XML	Ошибка инициализации файла XML. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
X17: Disconnect Std Dout	Ошибка передатчика	Сбой: Ошибка передатчика. Подключите цифровой вход к измерительному прибору. Если ошибка сохраняется, обратитесь на завод Panametrics
X18: Aout(Std) Out Of Range	Ошибка диапазона сигнала передатчика	Сбой: Сигнал передатчика за пределами диапазона, настройте аналоговый выход в соответствии с допустимым диапазоном; если ошибка сохраняется, обратитесь на завод Panametrics

4.9 Ошибки дополнительного модуля ввода/вывода

Табл. 6. Описание ошибок дополнительного модуля ввода/вывода

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание
A1:AnalogCh(S2:3) Error!	Канал АЦП (S2:3) не отвечает	Аналоговый вход/выход РДТ не работает. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
A2:AnalogCh (S2:4) Error!	Канал АЦП (S2:4) не отвечает	Аналоговый вход/РДТ не работает. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
A3:AnalogCh (S2:1) Error!	Канал DAQ (S2:1) не отвечает	Аналоговый выход (4-20 мА) не работает. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
A4:AnalogCh (S2:2) Error!	Канал DAQ (S2:2) не отвечает	Аналоговый выход (4-20 мА) не работает. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
A6:(S2:3)Ch Not Calibrated	Ошибка возникает, если аналоговый вход/РДТ (S2:3) не откалиброван	Откалибруйте аналоговый вход/выход РДТ. Если после калибровки ошибка сохраняется, обратитесь на завод Panametrics
A7:(S2:4)Ch Not Calibrated	Ошибка возникает, если аналоговый вход/РДТ (S2:4) не откалиброван	Откалибруйте аналоговый вход/выход РДТ. Если после калибровки ошибка сохраняется, обратитесь на завод Panametrics
A8: (S2:1)Ch Not Calibrated	Ошибка возникает, если аналоговый вход/РДТ (S2:1) не откалиброван	Откалибруйте аналоговый вход/выход РДТ. Если после калибровки ошибка сохраняется, обратитесь на завод Panametrics
A9: (S2:2)Ch Not Calibrated	Ошибка возникает, если аналоговый вход/РДТ (S2:1) не откалиброван	Откалибруйте аналоговый вход/выход РДТ. Если после калибровки ошибка сохраняется, обратитесь на завод Panametrics

Табл. 6. Описание ошибок дополнительного модуля ввода/вывода(продолжение)

Код ошибки	Сообщение об ошибке	Описание
A10:(S2:3)Input NotConnect!	Аналоговый вход: Ошибка возникает, если вход (4-20 мА) не подключен к каналу (S2:3). Вход РДТ: Ошибка возникает, если вход РДТ не подключен, либо если температура канала (S2:3) превышает 390 °C	Проверьте подключение аналогового входа/входа РДТ и температуру РДТ. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
A11:(S2:4)Input NotConnect!	Аналоговый вход: Ошибка возникает, если вход (4-20 мА) не подключен к каналу (S2:4). Вход РДТ: Ошибка возникает, если вход РДТ не подключен, либо если температура канала (S2:4) превышает 390 °C	Проверьте подключение аналогового входа/входа РДТ и температуру РДТ. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
A12:(S2:3)Ch OverRange Err!	Превышение входных значений. Для аналогового входа (S2:3) более 21 мА	Убедитесь, что ток аналогового входа ниже 21 мА. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
A13:(S2:4)Ch OverRange Err!	Аналоговый вход (S2:4) больше 21 мА	Убедитесь, что ток аналогового входа ниже 21 мА. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
A18:SerialNo Error!	Ошибка серийного номера дополнительного модуля ввода/вывода	Сбой: Ошибка серийного номера дополнительного модуля ввода/вывода. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
A24:Aout(S2:1)OutOfRange!	Когда выходной сигнал аналогового выхода (S2:1) выше 21 мА или ниже 3,6 мА	Проверьте скорость потока. Если скорость потока находится в пределах нормы, а ошибка не исчезает, обратитесь на завод Panametrics
A25:Aout(S2:2)OutOfRange!	Когда выходной сигнал аналогового выхода (S2:2) выше 21 мА или ниже 3,6 мА	Проверьте скорость потока. Если скорость потока находится в пределах нормы, а ошибка не исчезает, обратитесь на завод Panametrics
A30:Board Option Err!	Ошибка дополнительного модуля ввода/вывода	Сбой: Ошибка дополнительного модуля ввода/вывода. Попробуйте выключить и включить питание прибора. Если после выключения-включения питания ошибка сохранится, обратитесь на завод Panametrics
A31:(S2:3)Ch UnderRange!	Слишком низкие входные значения. Для аналогового входа (S2:3) от 3,6 до 0,25 мА	Убедитесь, что входной аналоговый ток находится в диапазоне от 3,6 до 21 мА. Если ошибка сохраняется, обратитесь на завод Panametrics
A32:(S2:4)Ch UnderRange!	Слишком низкие входные значения. Для аналогового входа (S2:4) в диапазоне от 3,6 до 0,25 мА.	Убедитесь, что входной аналоговый ток находится в диапазоне от 3,6 до 21 мА. Если ошибка сохраняется, обратитесь на завод Panametrics

4.10 Данные диагностики

Для определения исправности расходомера PanaFlow Z3 предусмотрены встроенные параметры диагностики. См. инструкции по диагностике неисправностей системы в *Таблице 7* ниже. Если на приборе отображаются ошибки, а данные диагностики указывают на наличие проблемы, заполните приложение «Записи пользователя/сервисного обслуживания», прежде чем обращаться на завод Panametrics.

Табл. 7. Описание диагностических параметров и индикаторы состояния

Параметр	Описание	Хорошо	Плохо
Sound Speed	Измеряемая скорость распространения звука в жидкости	- В идеальных условиях скорость звука между каналами должна быть в пределах 1,5 м/с (5 фут/с). - Скорость звука разных каналов может немного отличаться в зависимости от вязкости рабочей среды и скорости потока. Это может быть нормальным явлением из-за разного пути прохождения сигнала.	В идеальных условиях разброс скорости звука 9 м/с (30 фут/с) или более между измерениями скорости звука разных каналов может свидетельствовать об ошибках монтажа или о каком-либо другом локальном состоянии трубопровода.
SNR up	Соотношение сигнал/шум верхнего измерительного преобразователя по потоку	>5	<2 Значение SNR от 2 до 5 обеспечивает достоверные измерения, но может свидетельствовать об ошибках монтажа или о каком-либо другом локальном состоянии трубопровода. Проверьте правильность регулировки зажимного приспособления, расстояние между преобразователями, сами измерительные преобразователи, контактную среду и все остальные соединения.
SNR Down	Соотношение сигнал/шум нижнего измерительного преобразователя против потока	>5	<2 Значение SNR от 2 до 5 обеспечивает достоверные измерения, но может свидетельствовать об ошибках монтажа или о каком-либо другом локальном состоянии трубопровода. Проверьте правильность регулировки зажимного приспособления, расстояние между преобразователями, сами измерительные преобразователи, контактную среду и все остальные соединения.

Табл. 7. Описание диагностических параметров и индикаторы состояния(продолжение)

Параметр	Описание	Хорошо	Плохо
Gain Up / Gain Down	Настройка усиления	>0 дБ и <35 дБ - При использовании для воды в идеальных условиях коэффициент усиления должен быть больше 0 дБ и меньше 20 дБ. - Для более вязких жидкостей допустимым считается коэффициент усиления от 20 до 35 дБ.	>35 дБ или <0 дБ - Разброс усиления между каналами в 10 дБ и более может свидетельствовать об ошибках монтажа или о каком-либо другом локальном состоянии трубопровода. - Если коэффициент усиления отрицательный, измените напряжение передачи сигнала на «Low» (Низкое). Если значение по-прежнему отрицательное, включите «Attenuator» (Аттенюатор). Не включайте «Attenuator» (Аттенюатор) при высоком напряжении передачи сигнала. - Если коэффициент усиления превышает 35 дБ, измените напряжение передачи сигнала на «High» (Высокое).
Peak Index Up	Пороговый пик корреляционного сигнала верхнего преобразователя по потоку	- Для трубопроводов размером более 1 дюйма индекс должен находиться в диапазоне от 400 до 700. - Для трубопроводов размером менее 1 дюйма индекс должен находиться в диапазоне от 150 до 350.	- Для трубопроводов размером более 1 дюйма: если индекс <400 или >700, это указывает на проблему с расположением окна приема. - Для трубопровода размером менее 1 дюйма: если индекс <150 или >350, это указывает на проблему с расположением окна приема.
Peak Index Down	Пороговый пик корреляционного сигнала нижнего преобразователя против потока	- Для трубопроводов размером более 1 дюйма индекс должен находиться в диапазоне от 400 до 700. - Для трубопроводов размером менее 1 дюйма индекс должен находиться в диапазоне от 150 до 350.	- Для трубопроводов размером более 1 дюйма: если индекс <400 или >700, это указывает на проблему с расположением окна приема. - Для трубопровода размером менее 1 дюйма: если индекс <150 или >350, это указывает на проблему с расположением окна приема.
Wall Time	Время прохождения через стенку трубопровода	Нет	Если значение отрицательное, это указывает на проблему с параметрами конфигурации.
Lining Time	Время прохождения через внутреннюю изоляцию трубопровода	Нет	Если значение отрицательное, это указывает на проблему с параметрами конфигурации
Signal Quality Up	Качество сигнала верхнего измерительного преобразователя по потоку	>1000	<1000
Signal Quality Down	Качество сигнала нижнего измерительного преобразователя против потока	>1000	<1000

Табл. 7. Описание диагностических параметров и индикаторы состояния(продолжение)

Параметр	Описание	Хорошо	Плохо
Amplitude Up	Амплитуда сигнала верхнего измерительного преобразователя по потоку	>14 и <32	>32 или <14
Amplitude Down	Амплитуда сигнала нижнего измерительного преобразователя против потока	>14 и <32	>32 или <14

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Гл. 5. Техническое обслуживание и ремонт

Местные нормативы могут разрешать или не разрешать замену любых компонентов данной системы измерения расхода без полноценной калибровки всей системы в официальном калибровочном центре. Уточните условия замены компонентов в полевых условиях у представителя компании Panametrics в вашем регионе.

5.1 Запасные части

Если обнаружена неисправность блока электроники расходомера, может быть заменена вся измерительная головка для обеспечения совместимости аппаратного и встроенного программного обеспечения, либо конкретные электронные платы. Чтобы убедиться, что заказаны правильные номера деталей, сообщите местному представителю Panametrics серийный номер расходомера, указанный на «Табличка с номером детали и серийным номером».

5.2 Установка запасных частей

Если необходимо заменить какой-либо компонент системы расходомера, команда выездного обслуживания Panametrics обучена и укомплектована всем необходимым для выполнения замены на месте эксплуатации. Установка таких заменяемых по месту деталей сотрудником сервисной службы компании Baker Hughes позволит обеспечить точность системы и соблюдение условий гарантии. Обратитесь в компанию Panametrics, чтобы заказать соответствующие компоненты и запланировать их установку на месте эксплуатации.

5.3 Техническое обслуживание и технический контроль оборудования



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед вскрытием системы убедитесь в отсутствии давления внутри нее! Данное предупреждение относится ко всем трем описанным ниже точкам соединения (фланцевому соединению, соединению передатчика и отверстиям датчика). Прежде чем начать обслуживание оборудования необходимо сбросить давление в системе, следуя утвержденной процедуре.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед началом обслуживания все оборудование должно быть отключено от источника питания!

К обслуживанию корпуса расходомера допускается только обученный и квалифицированный персонал. Система имеет три вида обслуживаемых соединений (показаны на рисунке 22):

- фланцы;
- отверстия датчика;
- соединение передатчика.

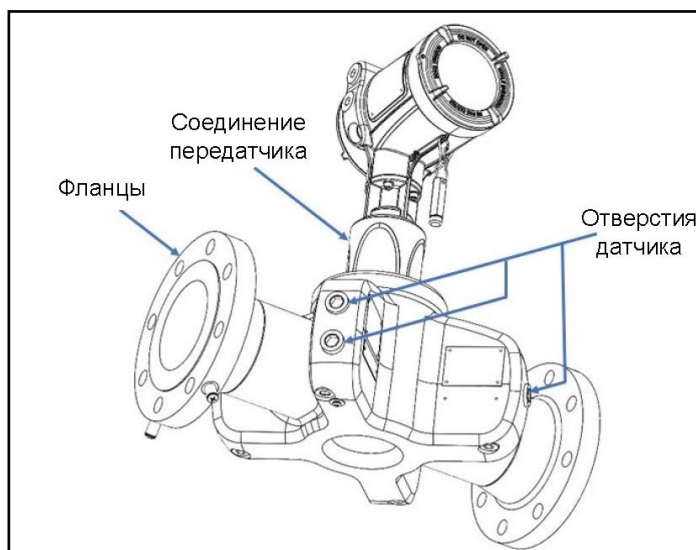


Рис. 22. Обслуживаемые соединения

5.3.1 Обслуживание соединения с трубопроводом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед вскрытием корпуса расходомера убедитесь, что в нем отсутствует давление.

К обслуживанию трубных фланцев допускается только персонал, прошедший соответствующее обучение (т. е. слесари-трубопроводчики). При выполнении работ необходимо использовать надлежащие прокладки, гайки, болты, а также соблюдать порядок и момент затяжки болтов и гаек.

5.3.2 Обслуживание отверстий датчика и соединения передатчика



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед вскрытием отверстий датчика или соединений передатчика убедитесь, что в системе отсутствует давление.

В отверстиях датчика находятся чувствительные элементы и проводка. К обслуживанию таких отверстий допускаются только обученные и квалифицированные технические специалисты. Любые изменения или модификация могут повлиять на работу системы расходомера.

5.3.2.1 Необходимое оборудование

- Шестигранная головка или гаечный ключ на 10 мм
- Шестигранная головка или гаечный ключ на 12 мм

5.3.2.2 Инструкции по сбросу давления в отверстиях датчика или соединении передатчика

1. Определите область датчика в плоскости «А» относительно направления потока. Это плоскость, вдоль которой проходят два проточных канала преобразователей. Она выделена на рисунках 23, 24 и 25. Канал противоположного направления потока с одной парой преобразователей обозначен как область датчика в плоскости «В». В проточных ячейках большего размера каналы всех преобразователей могут располагаться в одной плоскости.
2. Чтобы сбросить давление, ослабьте заглушку предохранительного клапана в нижней части области датчика в плоскости «А» с помощью шестигранной головки на 10 мм, как показано в пункте 1 выше. Медленно открутите заглушку предохранительного клапана на 2–3 полных оборота или до тех пор, пока заглушка не упрется во внутренний предохранительный ограничитель.
3. При этом прислушивайтесь и следите за прибором.
 - При появлении любых свистящих шумов (выход воздуха или газа) остановитесь и подождите, пока шум исчезнет. Если свист продлится более 10 минут, затяните заглушку и обратитесь за помощью на завод-изготовитель.
 - В случае вытекания жидкости прекратите откручивать заглушку; затем полностью затяните ее.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В случае вытекания жидкости через заглушку предохранительного клапана необходимо сбросить давление в трубопроводе, прежде чем приступить к обслуживанию отверстий датчика или соединения передатчика.

- Отсутствие свиста и вытекания жидкости после отворачивания заглушки до предохранительного ограничителя говорит о том, что давление сброшено и можно приступить к обслуживанию отверстий датчика.

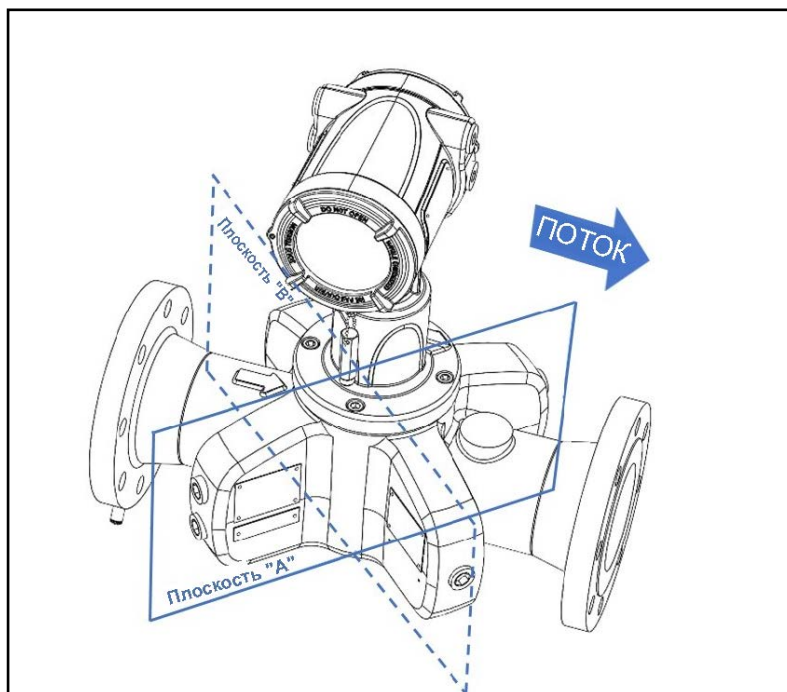


Рис. 23. Области датчика в плоскостях А и В относительно направления потока — Вид 1 (сверху)

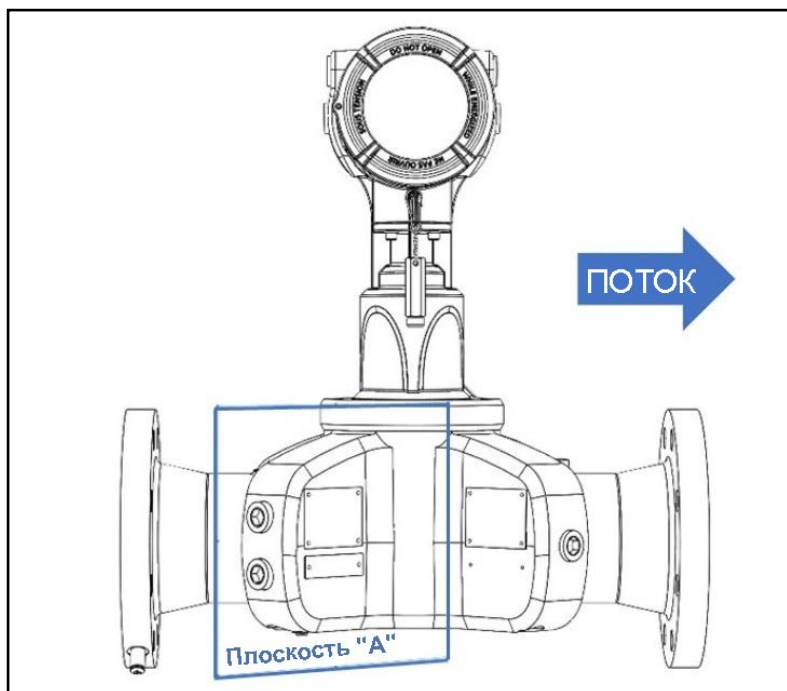


Рис. 24. Область датчика в плоскости А относительно направления потока — Вид 2 (спереди)

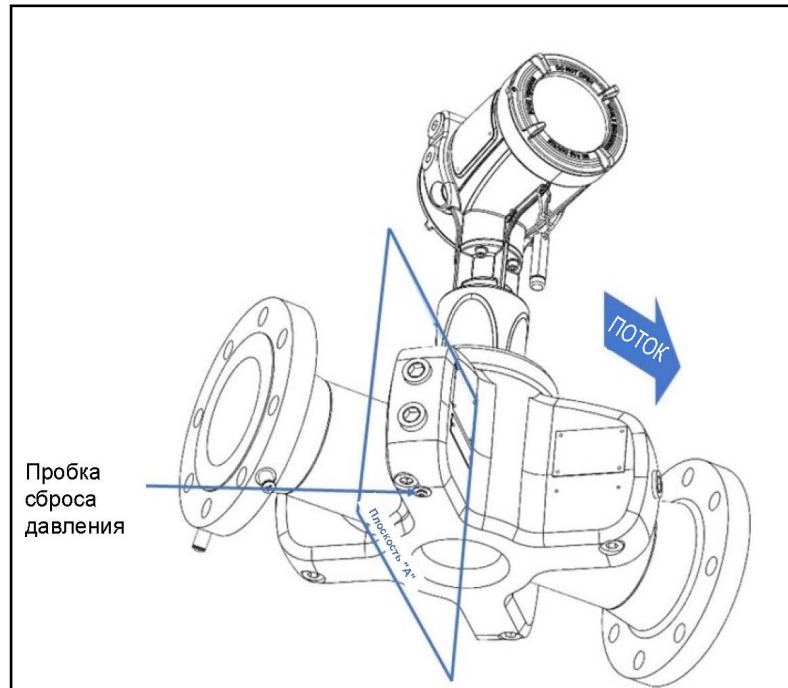


Рис. 25. Область датчика в плоскости А относительно направления потока — Вид 3 (снизу)

5.3.2.3 Инструкции по повороту передатчика PanaFlow Z3



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед началом обслуживания все оборудование должно быть отключено от источника питания.

1. Перед тем как повернуть передатчик PanaFlow Z3, убедитесь, что его корпус не находится под напряжением. В задней части передатчика PanaFlow Z3 снимите заднюю крышку с корпуса, повернув ее против часовой стрелки.
2. Найдите соединительные разъемы на корпусе передатчика и осторожно отсоедините все шесть кабелей. Рекомендуется, записать порядок расположения кабелей для последующего подключения после завершения процедуры. Кабели должны свободно лежать в корпусе, при этом следите, чтобы они не защемлялись и не цеплялись за передатчик.
3. Найдите четыре болта, с помощью которых передатчик крепится к переходнику, и отверните их с помощью подходящего шестигранника. После снятия уберите болты в безопасное место.
4. Теперь весь передатчик PanaFlow Z3 можно вращать вокруг оси, как показано на Рис. 26. Поверните корпус передатчика в нужное положение, при этом совместив отверстия под болты.
5. Выровняйте и закрепите передатчик PanaFlow Z3, вставив четыре болта в резьбовые отверстия. Затяните болты с помощью шестигранного ключа.
6. Подключите все шесть кабелей преобразователей к электронной системе ХМТ1000. Обязательно соблюдайте порядок подключения кабелей.
7. Установите крышку на место на корпусе передатчика, повернув ее по часовой стрелке. Поворачивайте заднюю крышку до тех пор, пока не дойдете до конца резьбы. Во время этой процедуры, следите, чтобы при установке крышки не были повреждены или защемлены кабели.

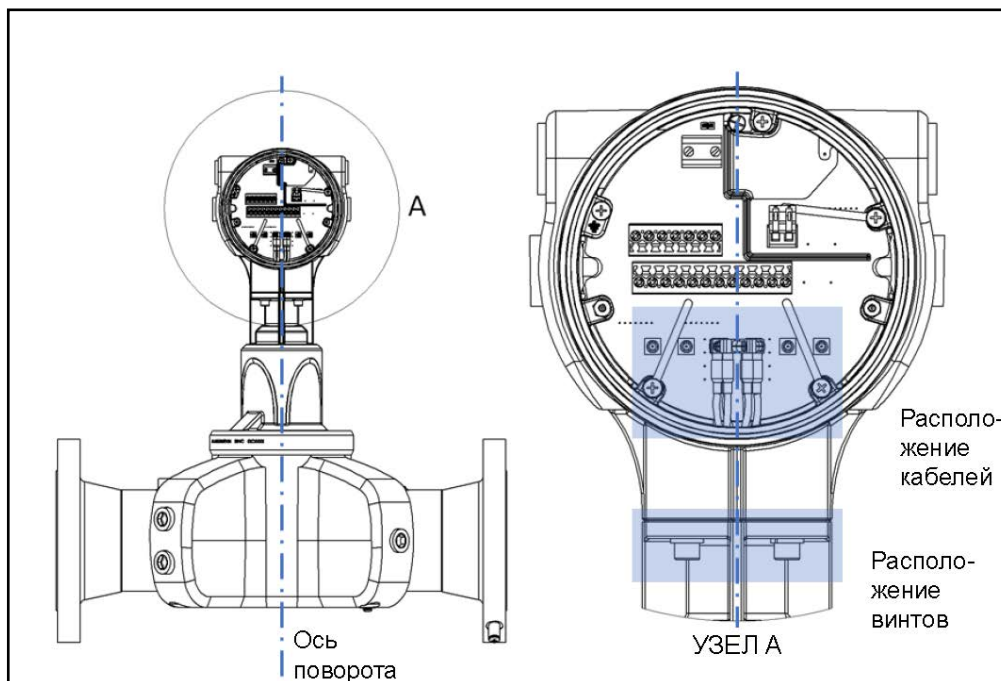


Рис. 26. Для поворота необходимо снять передатчик PanaFlow Z3 (вид сзади)

5.3.2.4 Снятие передатчика PanaFlow Z3

Снятие передатчика PanaFlow Z3 с переходника расходомера может производить только обученный и квалифицированный технический специалист. В передатчике PanaFlow Z3 находятся провода преобразователей и хрупкие компоненты электронного оборудования. Любые изменения или модификация могут повлиять на работу системы расходомера. Если возникнет необходимость в замене передатчика PanaFlow Z3, у специалистов выездной службы Panametrics есть необходимые навыки и инструменты для выполнения такой замены по месту установки.

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Прил. А. Технические характеристики

А.1 Эксплуатация и рабочие характеристики

Типы жидкости

Жидкости: акустически проводящие жидкости, в том числе большинство чистых жидкостей и различные жидкости с ограниченным количеством включений твердых примесей или пузырьков газа.

Измерение расхода

- Корреляционная времяпролетная модель

Погрешность

80–600 мм (3–24 дюйма)

- $\pm 0,25$ % от показаний при скорости потока выше 0,5 м/с (1,6 фут/с)
- $\pm 1,25$ мм/с при скорости потока ниже 0,5 м/с (1,6 фут/с)

50 мм (2 дюйма)

- $\pm 0,5$ % от показаний при скорости потока выше 0,5 м/с (1,6 фут/с)
- $\pm 2,5$ мм/с при скорости потока ниже 0,5 м/с (1,6 фут/с)

Заявленная точность предполагает измерение однофазной гомогенной жидкости с полностью развитым симметричным профилем потока, проходящей через расходомер (обычно измерение выполняется на прямом участке трубы, длина которого составляет 10 диаметров до и 5 диаметров после места установки преобразователя по направлению потока). В областях применения, где конфигурация трубопровода создает асимметричный профиль потока, для обеспечения заявленной точности расходомера может потребоваться более протяженный прямой участок и/или подготовка потока.

Калибровка

Все расходомеры калибруются по воде при нормальных условиях окружающей среды и поставляются с сертификатом калибровки.

- 3 точки перед началом проверки 0,6, 1,5 и 3 м/с (2, 5 и 10 фут/с) и 2 точки после проверки 0,9 и 2,1 м/с (3 и 7 фут/с)

Воспроизводимость

- $\pm 0,15$ % от показаний в диапазоне 80–600 мм (3–24 дюйма)
- $\pm 0,2$ % от показаний 50 мм (2 дюйма)

Диапазон (в двух направлениях)

- от -25 до 25 м/с (от -82 до 82 фут/с)

А.2 Корпус расходомера/Преобразователь

Материалы корпуса расходомера

Низкотемпературная углеродистая сталь: ATSM SA352 Gr. LCC

Нержавеющая сталь: ASTM SA351 Gr. CF8M

Двухфазная нержавеющая сталь: ASTM SA995 GR. CD3MWCuN

Система и материал преобразователя

Преобразователи LX со вставками из нержавеющей стали 316L или A479 UNS S32760 (двухфазной)

Погружные компоненты, уплотнения: FKM или EPDM

Диапазон температур технологической жидкости

Локальная установка: от -40 до 150 °C (от -40 до 302 °F)

Выносная установка: от -40 до 150 °C (от -40 до 302 °F)

*Максимальная температура технологического процесса составляет 95 °C (203 °F), если выбраны дополнительные опции аналогового ввода/вывода.

Диапазон давления

До максимально допустимого рабочего давления фланца при температуре согласно ASME B16.5 или EN1092-1

Конструкция трубопровода

ASME B31.3

NACE MR0103/MR0175

PED PER B31.3, CAT II, A2 CRN

Масса и габаритные размеры

См. подробные сведения в чертежах 712-2166 и 712-2167.

А.3 Информация о снижении давления

ASME B16.5

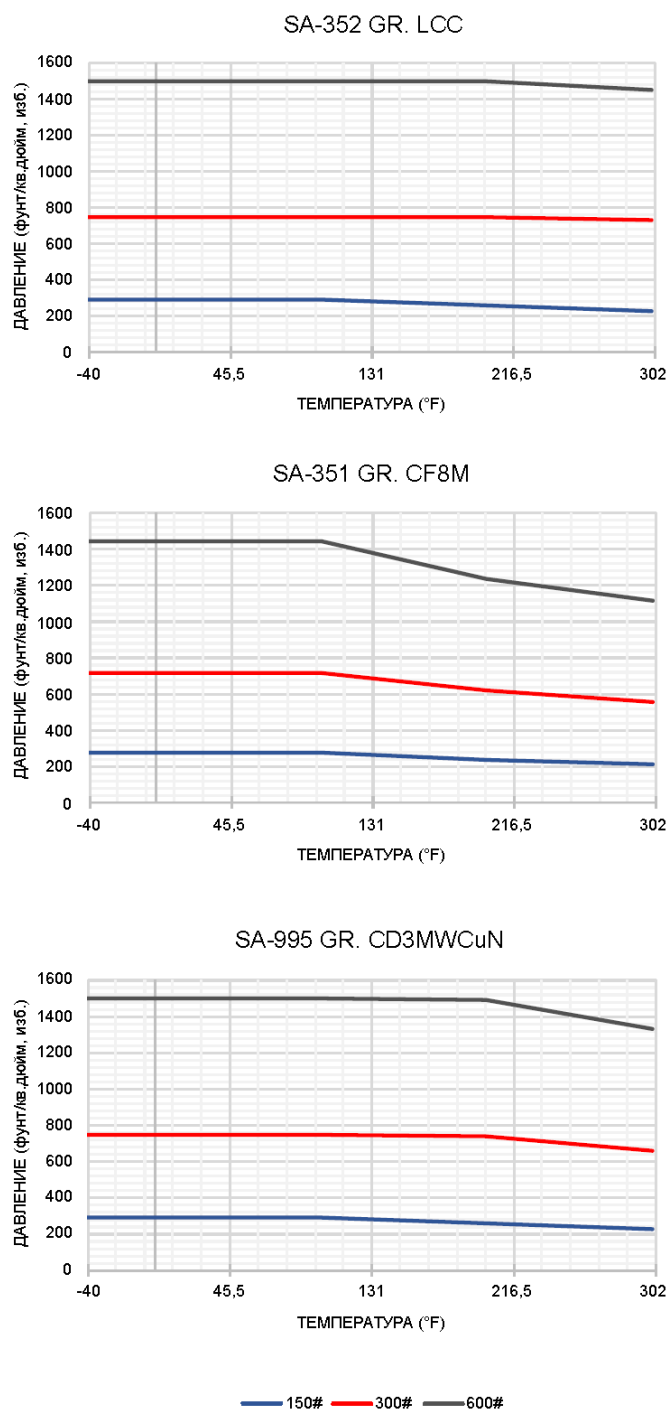


Рис. 27. Информация о снижении давления в соответствии со стандартами ASME 16.5

EN 1092-1

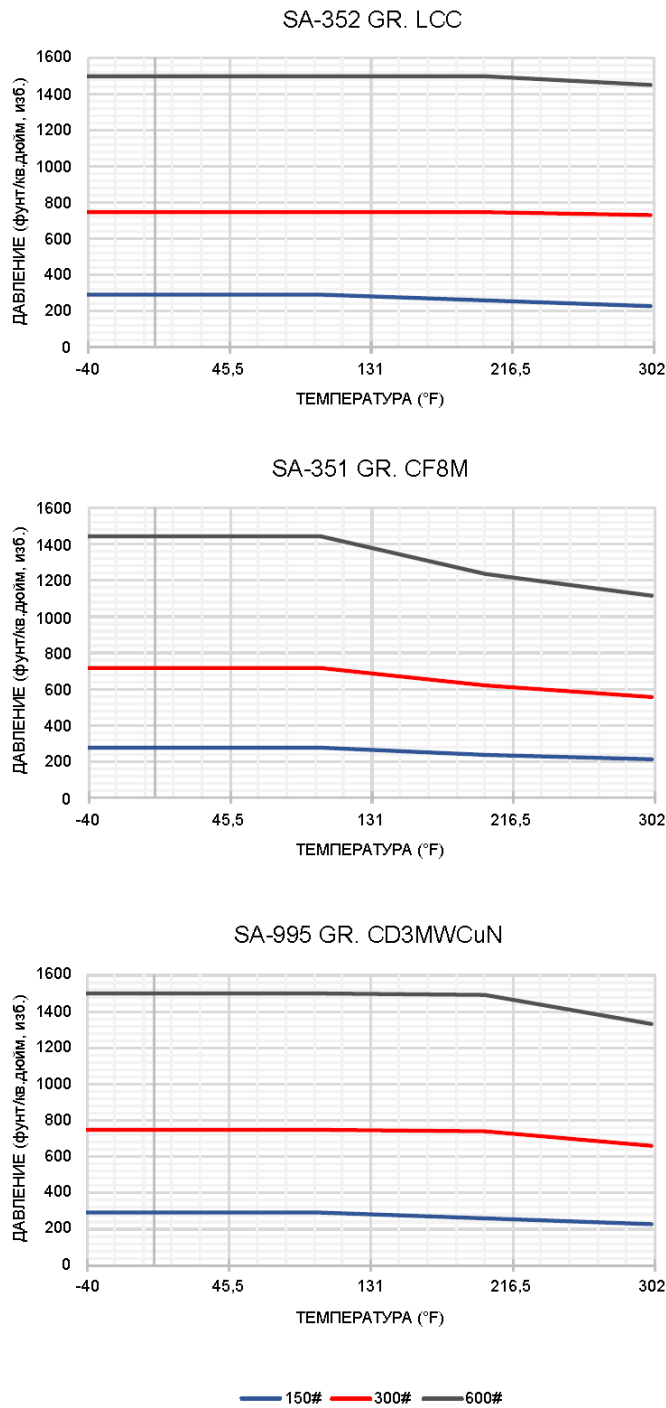


Рис. 28. Информация о снижении давления в соответствии со стандартами EN 1092-1 DIN

A.4 Химическая совместимость уплотнительных колец

Для расходомера Panaflow Z3 применяются уплотнительные кольца, изготавливаемые из EPDM и вайтона. Некоторые рабочие среды могут ухудшать эксплуатационные характеристики этих уплотнительных колец, снижая эффективность и безопасность системы в целом. Стандартные области применения уплотнительных колец из EPDM и вайтона:

- для воды преимущественно используется материал EPDM;
- для масла и нефтепродуктов преимущественно используется вайтон.

По вопросам, связанным с химической совместимостью материалов уплотнительных колец с вашей технологической средой, обращайтесь на завод-изготовитель.

A.5 Электронный модуль


Технические характеристики приведены в руководстве пользователя ХМТ1000

A.6 Чертежи


Табл. 8. Монтажные чертежи

Чертежи	Описание
712–2166	Габаритный и установочный, Z#, система расходомера 2–24 дюйма, локальная установка
712–2167	Габаритный и установочный, Z#, система расходомера 2–24 дюйма, выносная установка

TABLE-1												ПРИБЛ. МАССА В СБОРЕ (кг)
ПОРЯДК. №	РАЗМЕР ТРУБОПРО- ВОДА	КЛАСС ФЛАНЦА	A	C	D	X	Y	Z	CX	CY	CZ	
1	2 ДЮЙМА	ASME 150# RF (WN)	12,3 [312]	16,2 [411]	60 [152]	20 [508]	19,2 [487]	9,5 [241]	44 [1117]	43,2 [1097]	33,5 [850]	54
2		ASME 300# RF (WN)			6,5 [165]	20 [508]	19,4 [494]		44 [1117]	43,5 [1103]		56
3		ASME 600# RF (WN)			6,5 [165]	20 [508]	19,4 [494]		44 [1117]	43,5 [1103]		58
4		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			6,5 [165]	20 [508]	19,4 [494]		44 [1117]	43,5 [1103]		55
5		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			6,5 [165]	20 [508]	19,4 [494]		44 [1117]	43,5 [1103]		55
6		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			6,5 [165]	20 [508]	19,4 [494]		44 [1117]	43,5 [1103]		55
7		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			6,5 [165]	20 [508]	19,4 [494]		44 [1117]	43,5 [1103]		55
8		EN 1092-1/PN 63 (WN/TYPE 11)			7,1 [180]	20 [508]	19,7 [501]		44 [1117]	43,7 [1111]		59
9	3 ДЮЙМА	ASME 150# RF (WN)	12,7 [322]	17,1 [433]	7,5 [190]	20 [508]	20,8 [528]	9,8 [247]	44 [1117]	44,8 [1137]	33,8 [857]	72
10		ASME 300# RF (WN)			8,3 [209]	20 [508]	21,2 [537]		44 [1117]	45,2 [1147]		76
11		ASME 600# RF (WN)			8,3 [209]	20 [508]	21,2 [537]		44 [1117]	45,2 [1147]		78
12		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			7,9 [199]	20 [508]	21,0 [533]		44 [1117]	45 [1142]		70
13		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			7,9 [199]	20 [508]	21,0 [533]		44 [1117]	45 [1142]		70
14		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			7,9 [199]	20 [508]	21,0 [533]		44 [1117]	45 [1142]		72
15		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			7,9 [199]	20 [508]	21,0 [533]		44 [1117]	45 [1142]		72
16		EN 1092-1/PN 63 (WN/TYPE 11)			8,5 [214]	20 [508]	16,2 [411]		44 [1117]	15,3 [1150]		75
17	4 ДЮЙМА	ASME 150# RF (WN)	11,7 [297]	17,4 [441]	9 [228]	20 [508]	21,9 [556]	11,7 [297]	44 [1117]	45,9 [1165]	35,7 [907]	83
18		ASME 300# RF (WN)			10 [254]	20 [508]	22,4 [568]		44 [1117]	46,4 [1178]		92
19		ASME 600# RF (WN)			10,8 [273]	20 [508]	22,8 [578]		44 [1117]	46,8 [1188]		103
20		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			8,7 [219]	20 [508]	21,7 [551]		44 [1117]	45,7 [1161]		79
21		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			8,7 [219]	20 [508]	21,7 [551]		44 [1117]	45,7 [1161]		83
22		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			9,3 [234]	20 [508]	22,0 [559]		44 [1117]	46 [1169]		83
23		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			9,3 [234]	20 [508]	22,0 [559]		44 [1117]	46 [1169]		83
24		EN 1092-1/PN 63 (WN/TYPE 11)			9,8 [249]	20 [508]	22,3 [566]		44 [1117]	46,3 [1176]		83
25	6 ДЮЙМОВ	ASME 150# RF (WN)	14 [355]	18,6 [471]	11 [279]	22 [558]	24,1 [610]	14,0 [355]	46 [1168]	48,1 [1220]	38 [965]	112
26		ASME 300# RF (WN)			12,5 [317]	24 [609]	24,8 [629]		48 [1219]	48,8 [1239]		133
27		ASME 600# RF (WN)			14 [355]	26 [660]	25,5 [648]		50 [1270]	49,6 [1258]		163
28		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			11,2 [284]	22 [558]	24,2 [613]		46 [1168]	48,2 [1223]		109
29		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			11,2 [284]	22 [558]	24,2 [613]		46 [1168]	48,2 [1223]		109
30		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			11,8 [299]	24 [609]	24,5 [621]		48 [1219]	48,5 [1230]		118
31		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			11,8 [299]	24 [609]	24,5 [621]		48 [1219]	48,5 [1230]		118
32		EN 1092-1/PN 63 (WN/TYPE 11)			13,6 [344]	26 [660]	25,3 [643]		50 [1270]	49,3 [1253]		139
33	8 ДЮЙМОВ	ASME 150# RF (WN)	15,8 [401]	19,6 [497]	13,5 [342]	26 [660]	26,3 [669]	15,8 [401]	50 [1270]	50,4 [1278]	39,8 [1010]	157
34		ASME 300# RF (WN)			15 [381]	28 [711]	27,1 [688]		52 [1320]	51,1 [1297]		187
35		ASME 600# RF (WN)			16,5 [419]	30 [762]	27,8 [707]		54 [1371]	51,9 [1316]		232
36		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			13,4 [340]	26 [660]	26,3 [667]		50 [1270]	50,3 [1277]		148
37		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			13,4 [340]	26 [660]	26,3 [667]		50 [1270]	50,3 [1277]		148
38		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			14,2 [359]	28 [711]	26,7 [677]		52 [1320]	50,7 [1287]		161
39		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			14,8 [374]	28 [711]	27,0 [685]		52 [1320]	51 [1294]		169
40		EN 1092-1/PN 63 (WN/TYPE 11)			16,3 [415]	30 [762]	27,7 [705]		54 [1371]	51,8 [1314]		198

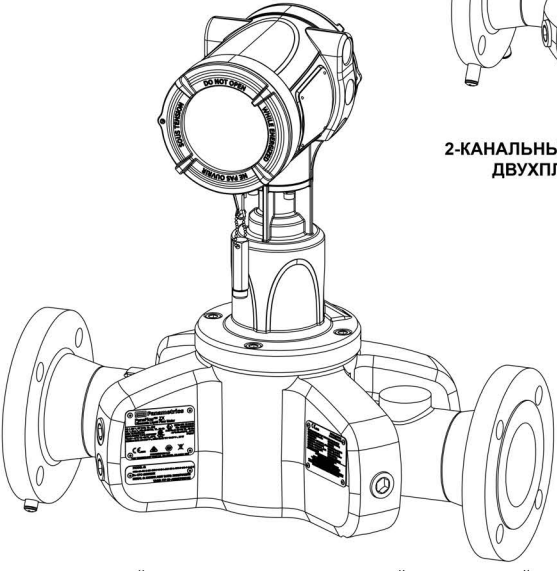

3-КАНАЛЬНЫЙ РАСХОДОМЕР С ЛОКАЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ, ДВУХПЛОСКОСТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ, 3 ДЮЙМА НА 4 ДЮЙМА

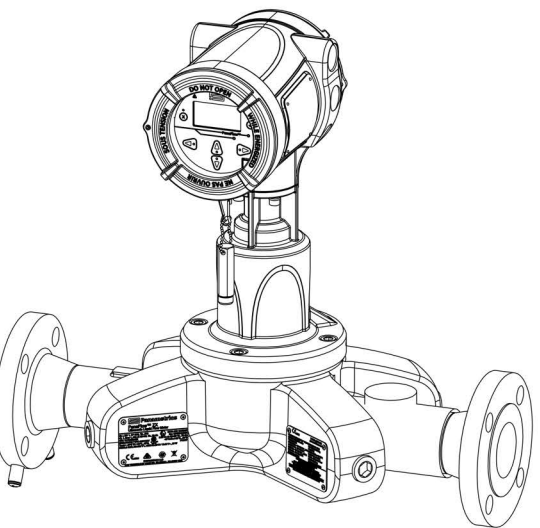

2-КАНАЛЬНЫЙ РАСХОДОМЕР С ЛОКАЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ, ДВУХПЛОСКОСТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ, 2 ДЮЙМА

ПРИМЕЧАНИЯ.

- РАЗМЕРЫ И МАССА УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ И МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ PANAMETRICS.
- ШТУЦЕРЫ 6X 3/4" NPT ПОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ СОЕДИНЕНИЙ ЗАКАЗЧИКОМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ СМ. В РУКОВОДСТВЕ.
- ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО МЕСТУ МОНТАЖА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТАТОЧНОЕ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ РАСХОДОМЕРА. ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА ЗАКАЗЧИК ДОЛЖЕН ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА РАЗМЕРЫ CX, CY И CZ В ТАБЛИЦЕ 1.
- ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В ДЮЙМАХ [MM].


ПРОЕКЦИЯ ПО МЕТОДУ ТРЕТЬЕГО УГЛА		BAKER HUGES CO. АВТОРСКОЕ ПРАВО 2020 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ	
РАЗМЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ДЮЙМАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ. ДОПУСТИМЫ СОСТАВЛЯЮТ:		НАЗВАНИЕ GA, PF10-ZX, 2"-24" СИСТЕМА С ЛОКАЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ	
ДРОБИ ± 1/32"	ДЕСЯТИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ XX ± 01	УГЛЫ ± 1°	ОБЪЕМЫ ПОВЕРХНОСТИ ± 125
СВОБодная координатная информация компания на данной схеме предоставляет рекомендательную информацию, не являющуюся обязательной. Компания Baker Hughes со- держит информацию, не являющуюся частью схемы, третьими лицами без письменного согласия компания Baker Hughes.		ЕСМ 500000412271	ОБНОВЛЕНО 14.07.2021
РАЗМЕР D		НОМЕР ЧЕРТЕЖА 712-2166	РЕД. B
СОСТАВЛЕНО В ПРОГРАММЕ SOLIDWORKS		ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ В МАСШТАБЕ	ВЕРСИЯ 02
		ЛИСТ 1 ИЗ 3	

Рис. 29. Габаритный и установочный чертеж – локальная установка (712-2166, лист 1)

ТАБЛИЦА 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)												ПРИБЛ. МАССА В СБОРЕ (кг)
ПОРЯДК. №	РАЗМЕР ТРУБОПРО- ВОДА	КЛАСС ФЛАНЦА	A	C	D	X	Y	Z	CX	CY	CZ	
41	10 ДЮЙМОВ	ASME 150# RF (WN)	19,4 [493]	20,8 [529]	16,0 [406]	28,0 [711]	28,8 [732]	19,4 [493]	52 [1320]	52,8 [1342]	43,4 [1102]	239
42		ASME 300# RF (WN)			17,5 [444]	30,0 [762]	29,6 [751]		54 [1371]	53,6 [1361]		282
43		ASME 600# RF (WN)			20,0 [508]	32,0 [812]	30,8 [783]		56 [1422]	54,8 [1392]		367
44		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			15,6 [394]	28,0 [711]	28,6 [726]		52 [1320]	52,6 [1336]		227
45		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			15,9 [404]	28,0 [711]	28,8 [731]		52 [1320]	52,8 [1341]		229
46		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			16,7 [424]	30,0 [762]	29,2 [741]		54 [1371]	53,2 [1351]		247
47		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			17,7 [450]	30,0 [762]	29,7 [754]		54 [1371]	53,7 [1363]		267
48		EN 1092-1/PN 63 (WN/TYPE 11)			18,5 [469]	32,0 [812]	30,1 [764]		56 [1422]	54,1 [1373]		296
49	12 ДЮЙМОВ	ASME 150# RF (WN)	21,3 [540]	21,8 [554]	19 [482]	30 [762]	31,3 [796]	21,3 [540]	54 [1371]	55,3 [1405]	45,3 [1149]	313
50		ASME 300# RF (WN)			20,5 [520]	32 [812]	32,1 [815]		56 [1422]	56,1 [1424]		370
51		ASME 600# RF (WN)			22 [558]	36 [914]	32,8 [834]		60 [1524]	56,8 [1443]		467
52		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			17,5 [445]	30 [762]	30,6 [777]		54 [1371]	54,6 [1366]		282
53		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			18,1 [459]	30 [762]	30,9 [784]		54 [1371]	54,9 [1394]		289
54		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			19,1 [484]	32 [812]	31,4 [797]		56 [1422]	55,4 [1406]		313
55		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			20,3 [515]	32 [812]	32,0 [812]		56 [1422]	56 [1421]		343
56		EN 1092-1/PN 63 (WN/TYPE 11)			20,9 [530]	36 [914]	32,3 [819]		60 [1524]	56,3 [1429]		389
57	14 ДЮЙМОВ	ASME 150# RF (WN)	22,8 [577]	22,6 [573]	21,0 [533]	36 [914]	33,1 [840]	22,8 [577]	60 [1524]	57,1 [1450]	46,8 [1187]	399
58		ASME 300# RF (WN)			23,0 [584]	38 [965]	34,1 [865]		62 [1574]	58,1 [1475]		483
59		ASME 600# RF (WN)			23,8 [603]	40 [1016]	34,4 [875]		64 [1625]	58,5 [1485]		554
60		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			19,9 [504]	36 [914]	32,5 [826]		60 [1524]	56,5 [1435]		361
61		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			20,5 [519]	36 [914]	32,8 [833]		60 [1524]	56,8 [1443]		373
62		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			21,9 [554]	38 [965]	33,5 [851]		62 [1574]	57,5 [1460]		413
63		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			22,8 [579]	38 [965]	34,0 [863]		62 [1574]	58 [1473]		450
64		EN 1092-1/PN 63 (WN/TYPE 11)			23,6 [599]	40 [1016]	34,4 [873]		64 [1625]	58,4 [1483]		505
65	16 ДЮЙМОВ	ASME 150# RF (WN)	24,2 [615]	24,9 [632]	23,5 [596]	38 [965]	36,6 [930]	24,2 [615]	62 [1574]	60,6 [1540]	48,2 [1225]	501
66		ASME 300# RF (WN)			25,5 [647]	40 [1016]	37,6 [955]		64 [1625]	61,6 [1565]		605
67		ASME 600# RF (WN)			27 [685]	42 [1066]	38,4 [974]		66 [1676]	62,4 [1584]		731
68		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			22,2 [564]	38 [965]	36,0 [914]		62 [1574]	60 [1524]		450
69		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			22,8 [579]	38 [965]	36,3 [922]		62 [1574]	60,3 [1531]		469
70		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			24,4 [620]	40 [1016]	37,1 [942]		64 [1625]	61,1 [1551]		521
71		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			26 [659]	40 [1016]	37,9 [962]		64 [1625]	61,9 [1571]		584
72		EN 1092-1/PN 63 (WN/TYPE 11)			26,4 [670]	42 [1066]	38,1 [967]		66 [1676]	62,1 [1576]		643
73	18 ДЮЙМОВ	ASME 150# RF (WN)	26,8 [679]	26,6 [675]	25 [635]	38 [965]	39,1 [993]	26,8 [679]	62 [1574]	63,1 [1602]	50,8 [1289]	604
74		ASME 300# RF (WN)			28 [711]	40 [1016]	40,6 [1031]		64 [1625]	64,6 [1640]		719
75		ASME 600# RF (WN)			29,3 [742]	44 [1117]	41,2 [1047]		68 [1727]	65,2 [1656]		878
76		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			24,2 [614]	38 [965]	38,7 [983]		62 [1574]	62,7 [1592]		548
77		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			25,2 [640]	38 [965]	39,2 [995]		62 [1574]	63,2 [1605]		573
78		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			26,4 [670]	40 [1016]	39,8 [1010]		64 [1625]	63,8 [1620]		637
79		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			27,0 [685]	40 [1016]	40,1 [1018]		64 [1625]	64,1 [1627]		682

ТАБЛИЦА 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)												ПРИБЛ. МАССА В СБОРЕ (кг)
ПОРЯДК. №	РАЗМЕР ТРУБОПРО- ВОДА	КЛАСС ФЛАНЦА	A	C	D	X	Y	Z	CX	CY	CZ	
80	20 ДЮЙМОВ	ASME 150# RF (WN)	29,1 [740]	26,8 [681]	27,5 [698]	46 [1168]	40,6 [1031]	29,1 [740]	70 [1778]	64,6 [1640]	53,1 [1349]	741
81		ASME 300# RF (WN)			30,5 [774]	48 [1219]	42,1 [1069]		72 [1828]	66,1 [1678]		909
82		ASME 600# RF (WN)			32,0 [812]	50 [1270]	42,8 [1068]		74 [1879]	66,9 [1697]		1100
83		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			26,4 [670]	46 [1168]	40,0 [1017]		70 [1778]	64 [1626]		670
84		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			28,2 [715]	46 [1168]	40,9 [1039]		70 [1778]	64,9 [1649]		715
85		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			28,7 [729]	48 [1219]	41,2 [1046]		72 [1828]	65,2 [1656]		786
86		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			29,7 [754]	48 [1219]	41,7 [1059]		72 [1828]	65,7 [1669]		840
87	24 ДЮЙМА	ASME 150# RF (WN)	32,8 [832]	28,7 [729]	32,0 [812]	48 [1219]	44,7 [1135]	32,8 [832]	72 [1828]	68,7 [1745]	56,8 [1442]	1012
88		ASME 300# RF (WN)			36,0 [914]	50 [1270]	46,7 [1186]		74 [1879]	70,7 [1796]		1270
89		ASME 600# RF (WN)			37,0 [939]	52 [1320]	47,2 [1199]		76 [1930]	71,2 [1808]		1525
90		EN 1092-1/PN 10 (WN/TYPE 11)			30,7 [780]	48 [1219]	44,0 [1119]		72 [1828]	68,1 [1729]		907
91		EN 1092-1/PN 16 (WN/TYPE 11)			33,1 [839]	48 [1219]	45,3 [1149]		72 [1878]	69,3 [1759]		986
92		EN 1092-1/PN 25 (WN/TYPE 11)			33,3 [845]	50 [1270]	45,3 [1152]		74 [1879]	69,4 [1761]		1050
93		EN 1092-1/PN 40 (WN/TYPE 11)			35,0 [890]	50 [1270]	46,2 [1174]		74 [1879]	70,2 [1784]		1206

3-КАНАЛЬНЫЙ РАСХОДОМЕР С ЛОКАЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ,
ОДНОПЛОСКОСТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ, 6 ДЮЙМОВ НА 24 ДЮЙМА

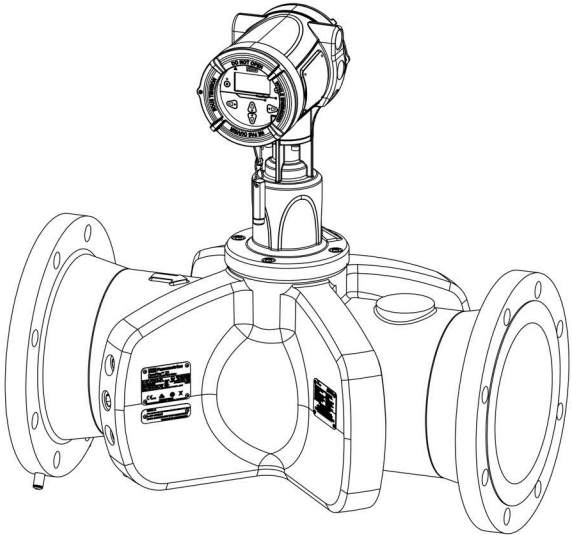

BAKER HUGHES CO. АВТОРСКИЕ ПРАВА ©2020. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. СОБСТВЕННАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ ИЛИ ДАННОЙ КОМПАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМПАНИИ ДАННОЙ КОМПАНИИ. НЕ ПЕРЕДАВАТЬ СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ БЭЙКЕР ХАГЕС КО. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОКАЗЫВАТЬ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬ СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ БЕЗ ПОСРЕДСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ КОМПАНИИ БЭЙКЕР ХАГЕС		РАЗМЕР D	НОМЕР ЧЕРТЕЖА 712-2166	РЕД. B	ВЕРСИЯ 02
СОСТАВЛЕНО В ПРОГРАММЕ SOLIDWORKS		ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ В МАСШТАБЕ		ЛИСТ 2 ИЗ 3	

SWD/712-2166/0000/02

Рис. 30. Габаритный и установочный чертеж – локальная установка (712-2166, лист 2)

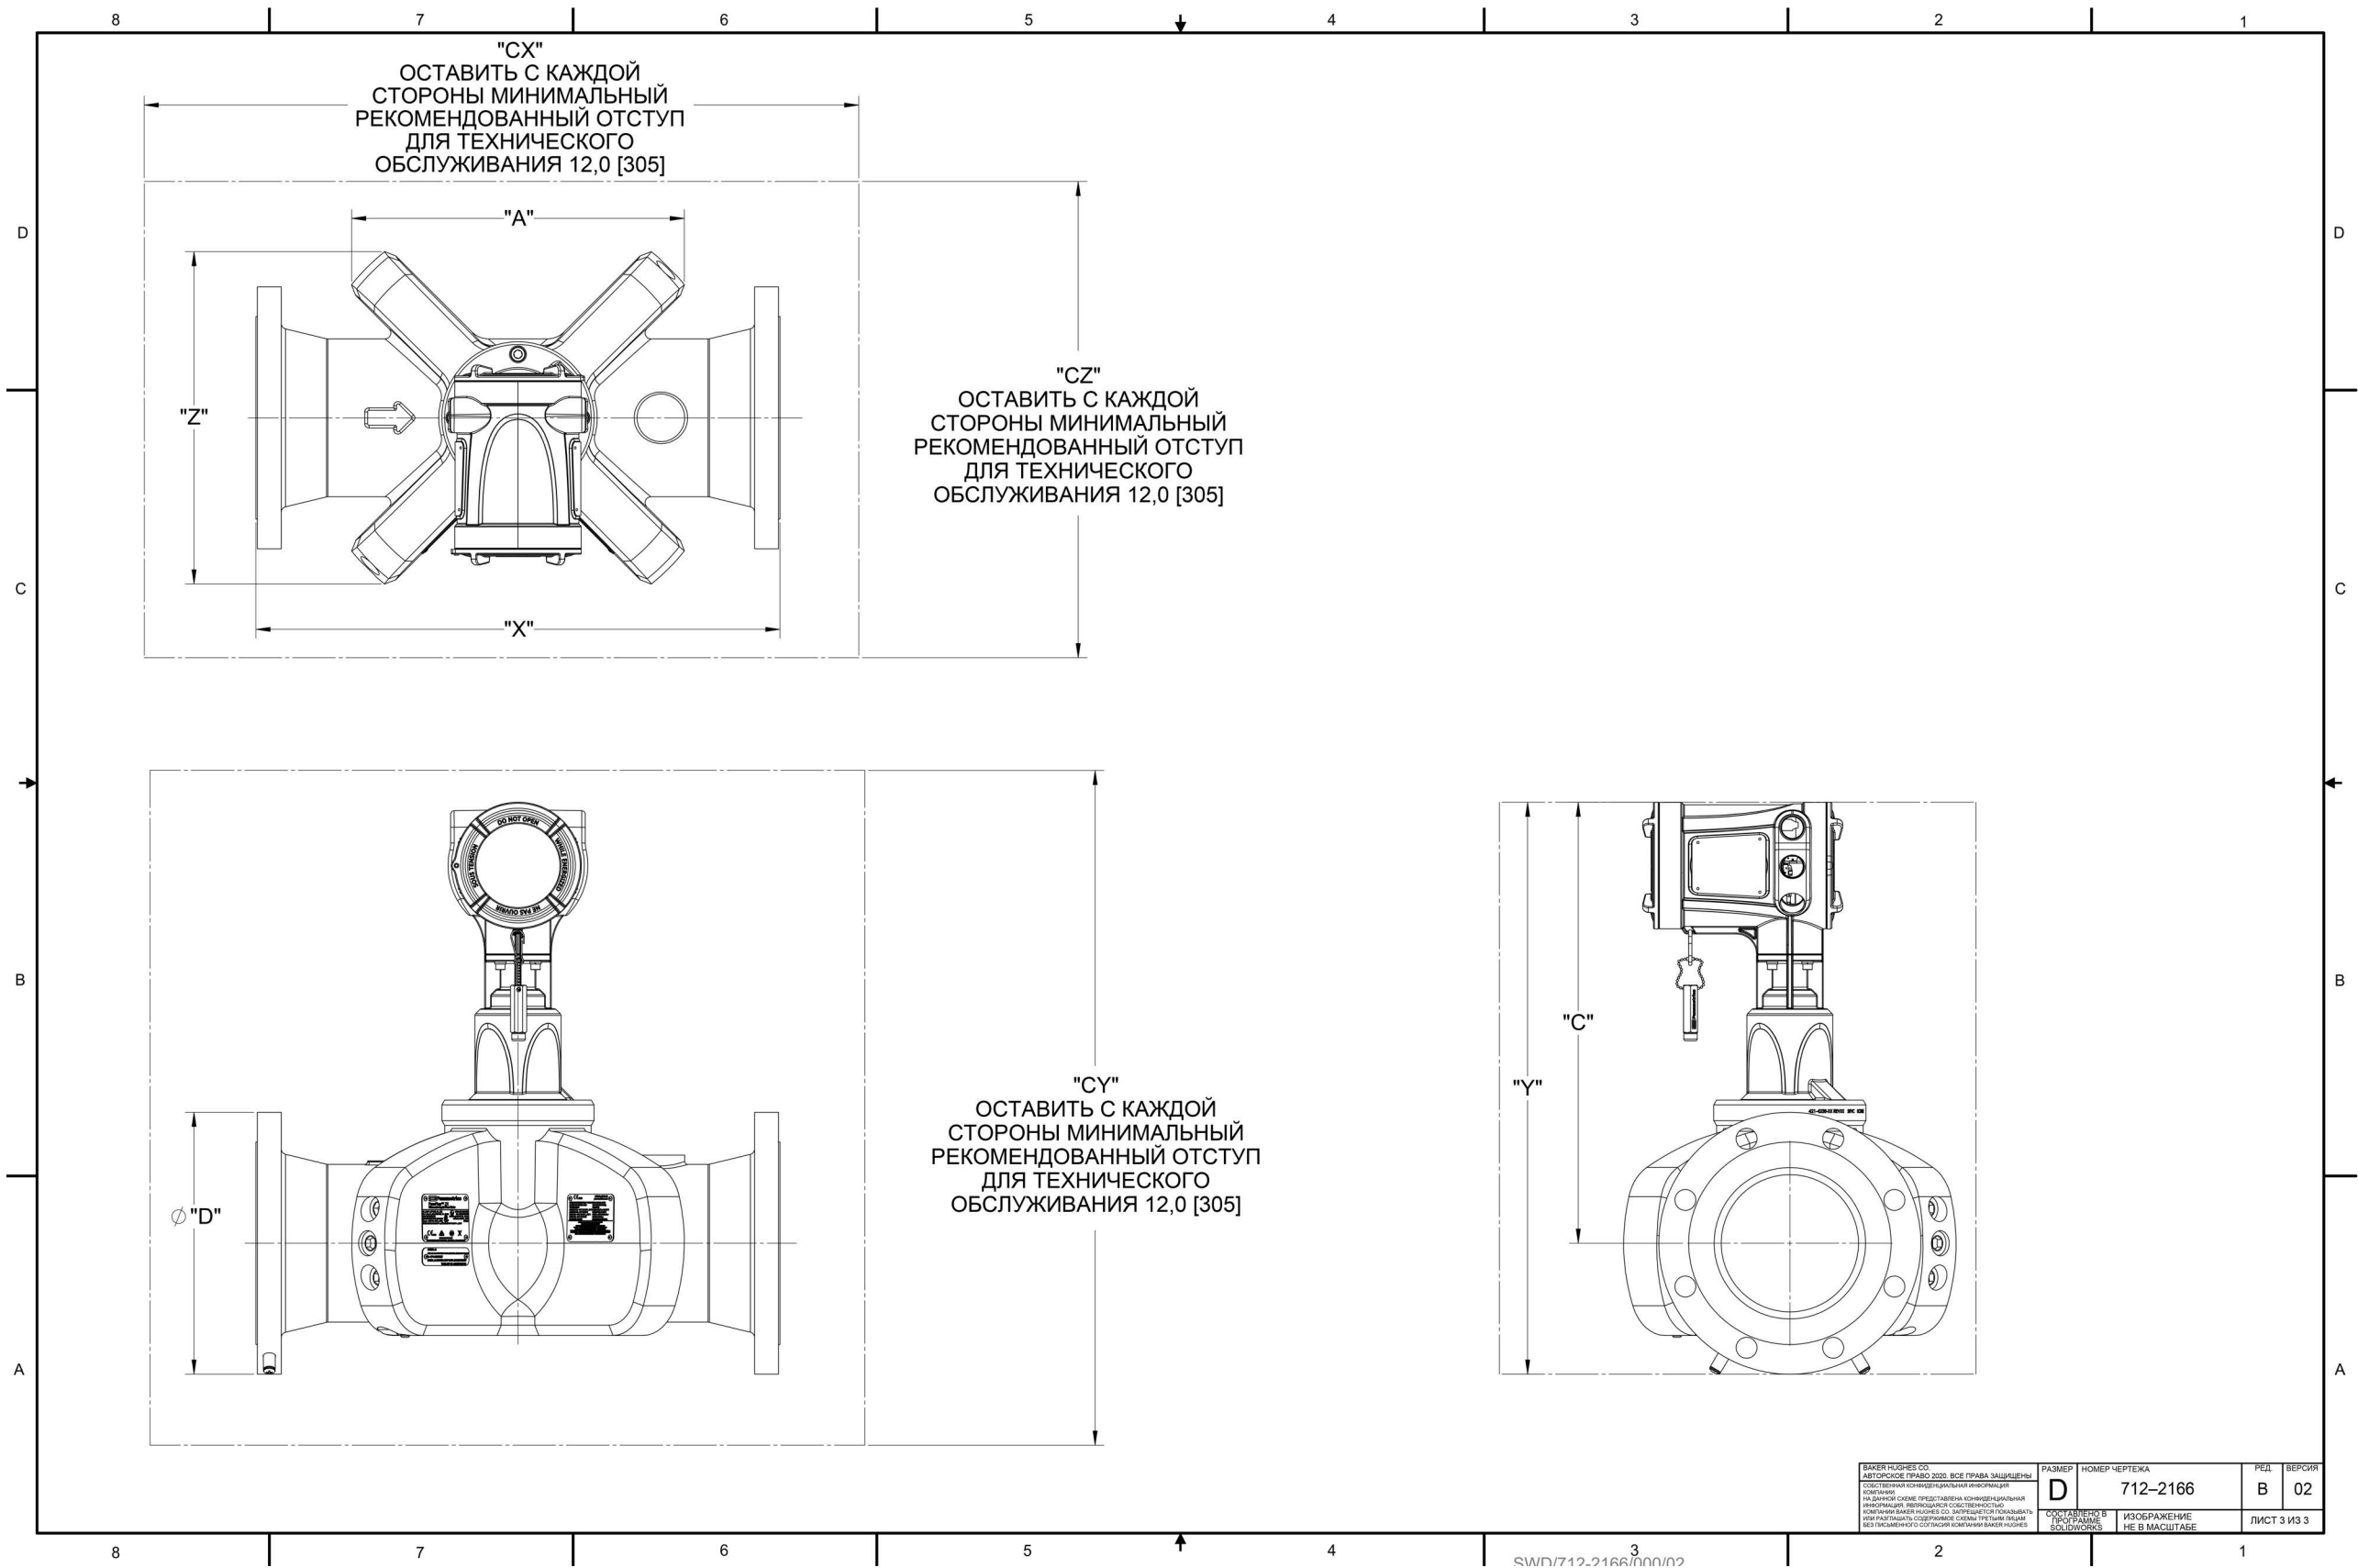


Рис. 31. Габаритный и установочный чертеж – локальная установка (712-2166, лист 3)

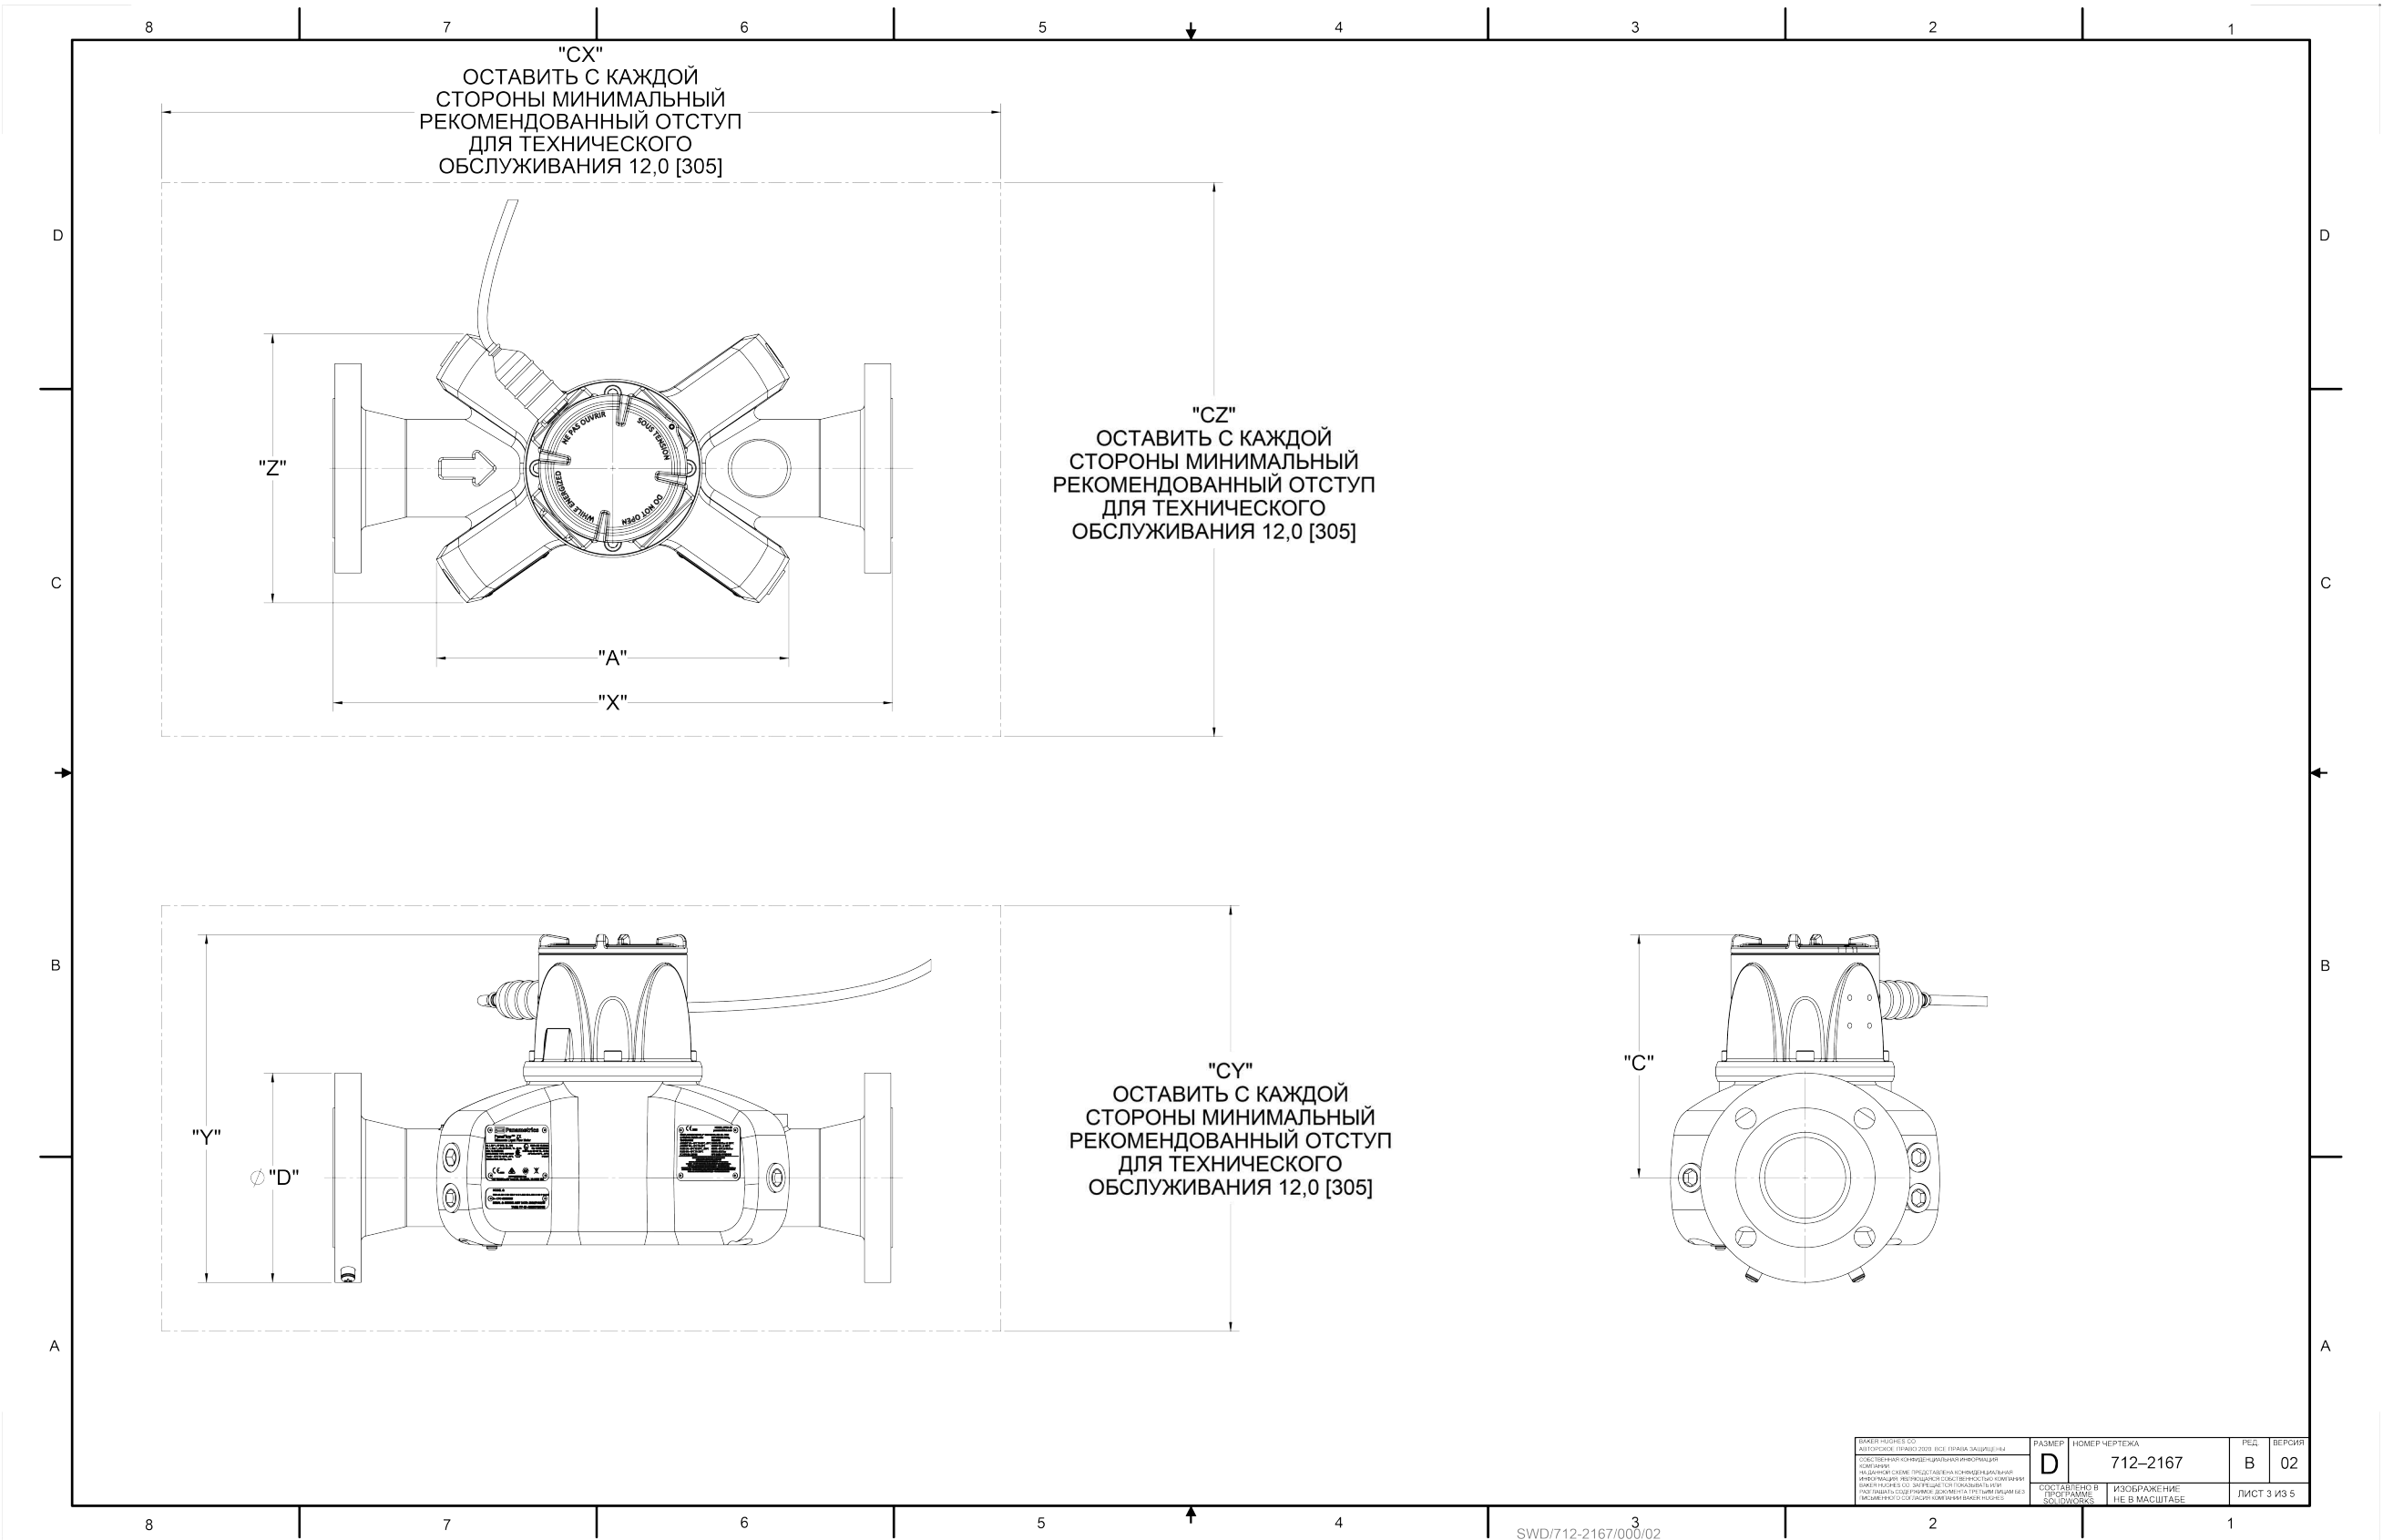


Рис. 32. Габаритный и установочный чертеж – выносная установка (712-2167, лист 3)

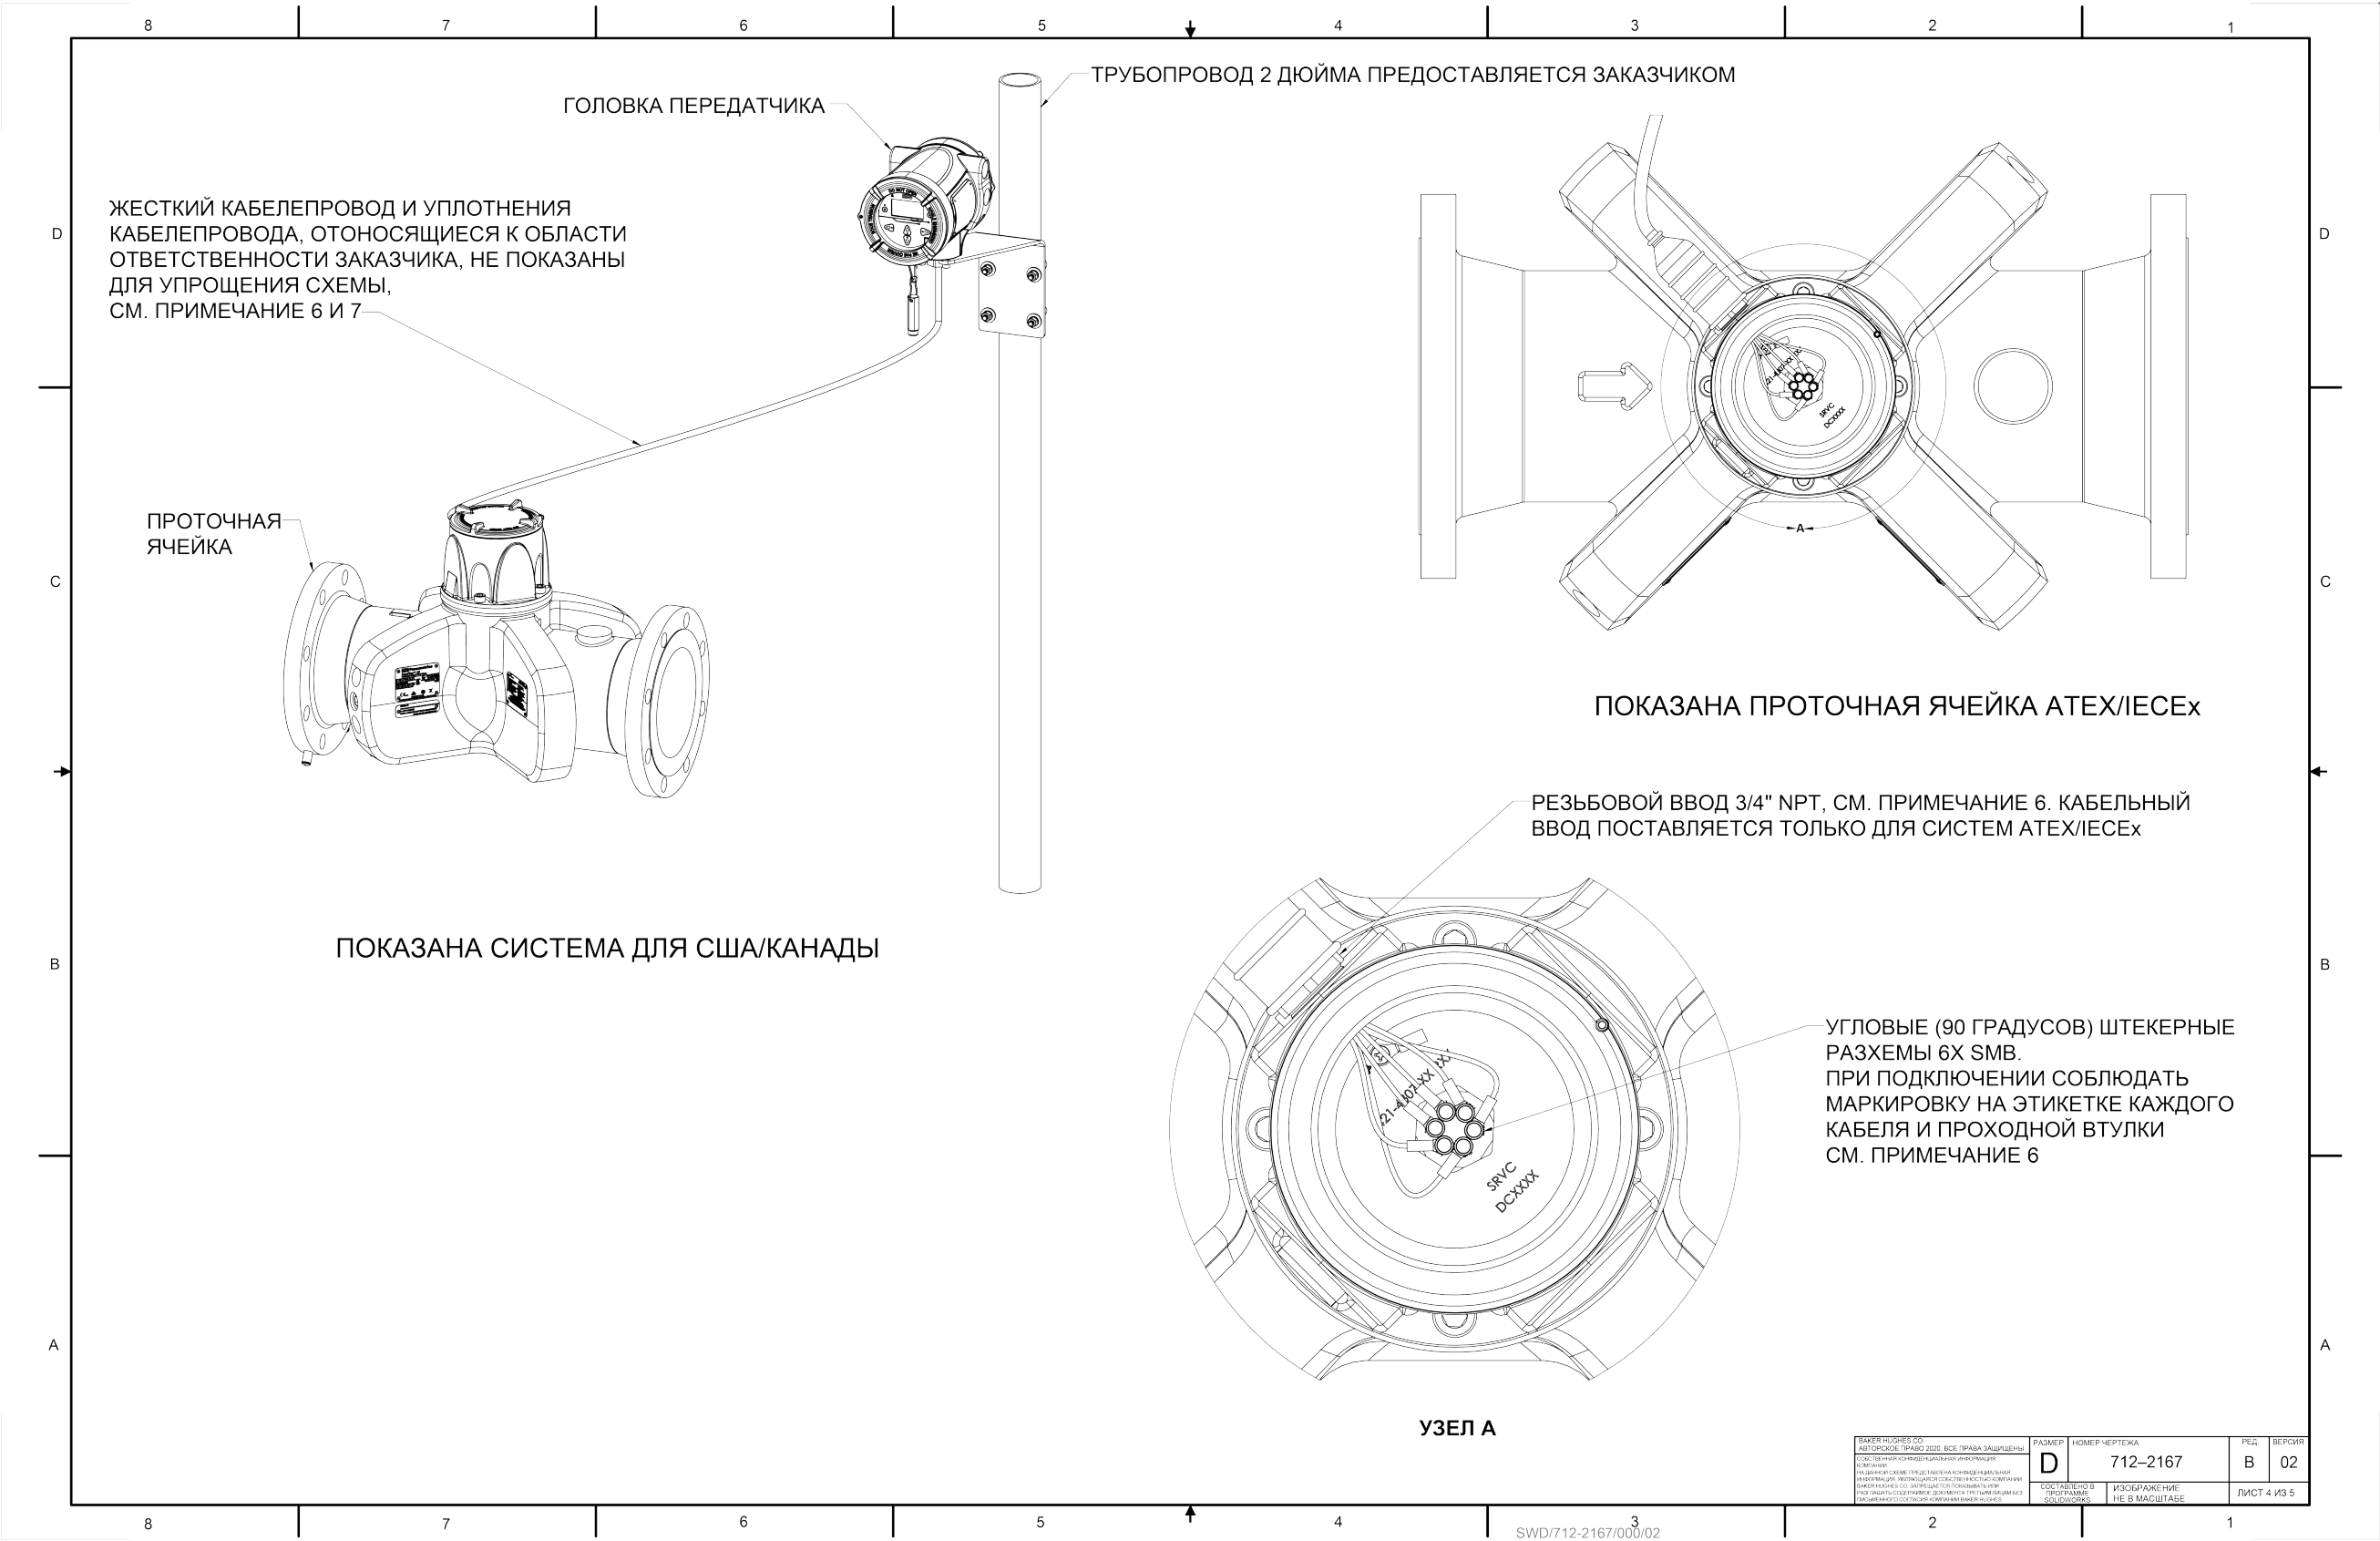


Рис. 33. Габаритный и установочный чертеж – выносная установка (712-2167, лист 4)

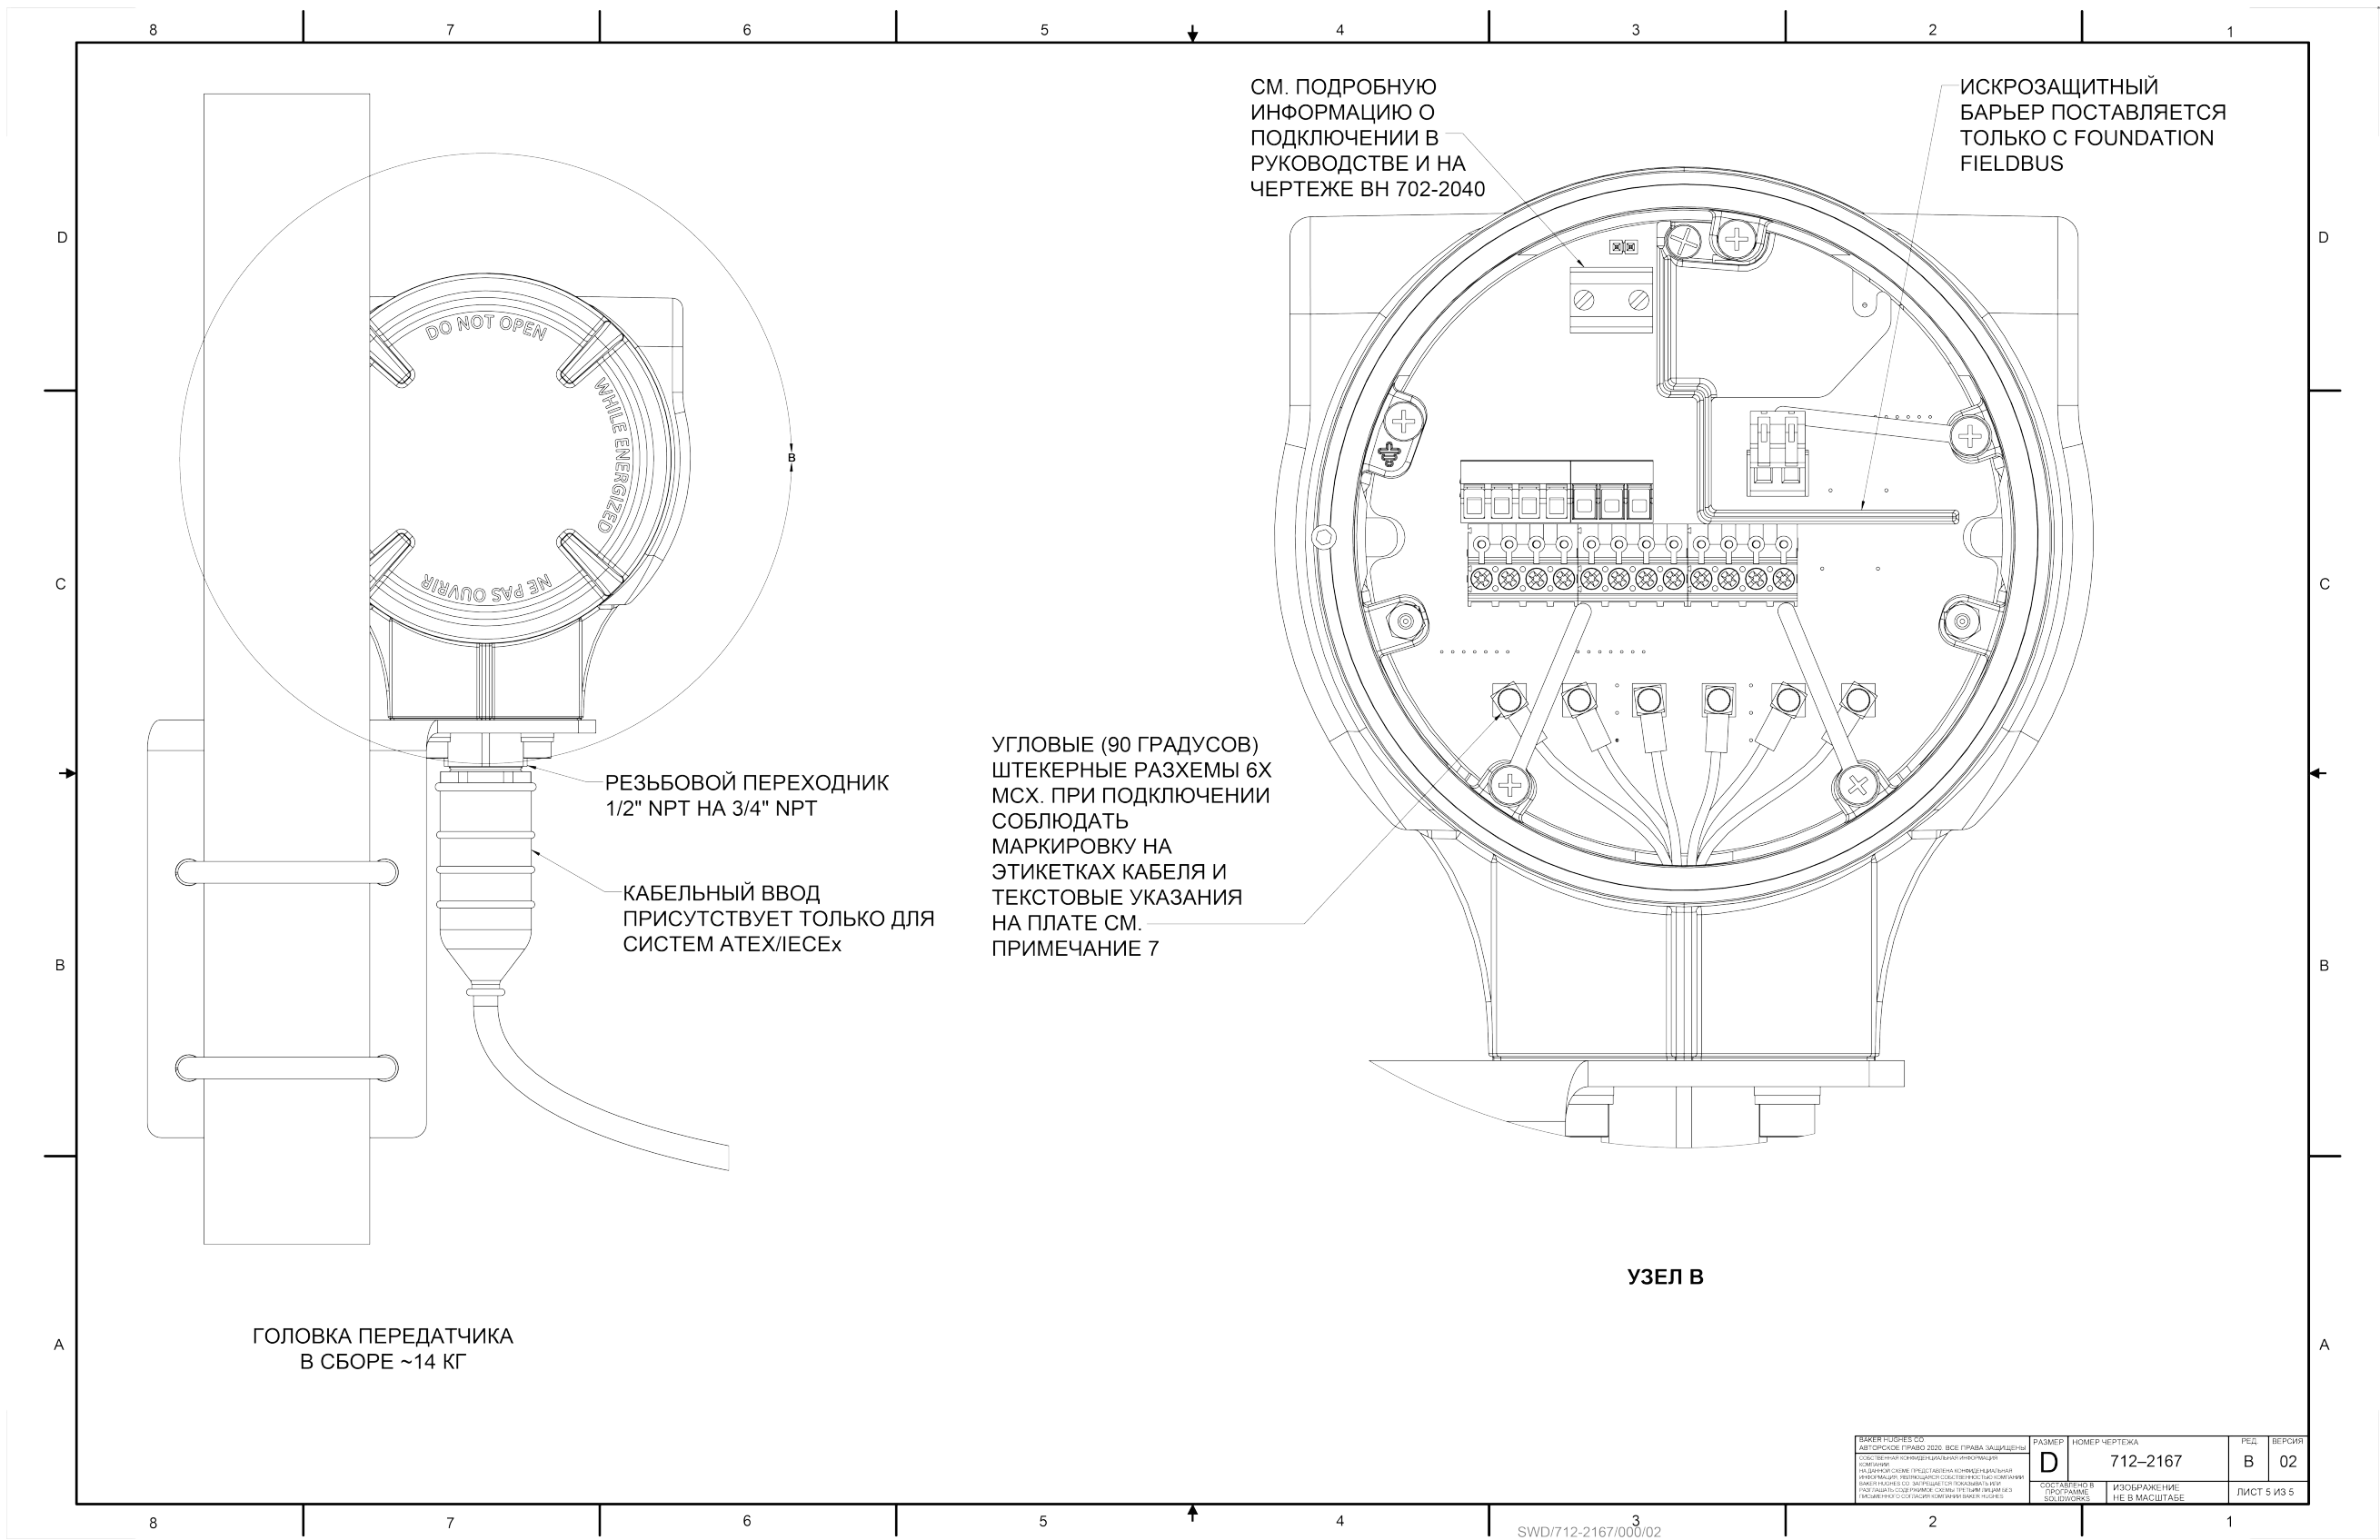


Рис. 34. Габаритный и установочный чертеж – выносная установка (712-2167, лист 5)

Прил. В. Цифровая связь

Информацию о том, как установить связь по протоколам Foundation Fieldbus, Modbus, HART или Wireless HART, см. в приложении к руководству пользователя XMT1000.

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Прил. С. Представление кода ошибки с помощью битового поля

Табл. 9. Коды ошибок расхода в формате битового поля

Представление ошибки	Описание ошибки	Код ошибки (в шестнадцатеричном формате)
E0	Нет ошибки	0x00000000
E29	Предупреждение о скорости потока	0x00000001
E22	Ошибка точности одного канала	0x00000002
E23	Ошибка точности нескольких каналов	0x00000004
E15	Ошибка активного TW	0x00000008
E6	Ошибка пропуска цикла	0x00000010
E5	Ошибка амплитуды	0x00000020
E4	Ошибка качества сигнала	0x00000040
E3	Ошибка диапазона скорости потока	0x00000080
E2	Ошибка скорости звука	0x00000100
E1	Ошибка соотношения сигнал-шум	0x00000200
E27	Ошибка недопустимой K-таблицы	0x08000000
E28	Сбой программного обеспечения	0x10000000
E31	Ошибка отсутствия калибровки	0x40000000

Табл. 10. Коды системных ошибок в формате битовых полей

Представление ошибки	Описание ошибки	Код ошибки (в шестнадцатеричном формате)
S0	Нет ошибки	0x00000000
S1	В режиме конфигурирования	0x00000001
S2	Недопустимый пользователь	0x00000002
S3	Недопустимый запрос	0x00000004
S4	Недействительный диапазон параметра	0x00000008
S5	Неподдерживаемый параметр	0x00000010
S6	Измерение расхода	0x00000020
S7	Устойчивый сбой проверки CRC параметров	0x00000040
S8	Тест переключателя мультиплексора не пройден	0x00000080
S9	Тест битов АЦП не пройден	0x00000100
S10	Тест VGA не пройден	0x00000200
S11	Тест тактовой частоты не пройден	0x00000400
S12	Тест центрального процессора не пройден	0x00000800
S13	Тест неизменяемой флеш-памяти не пройден	0x00001000
S14	Тест неизменяемой памяти SRAM не пройден	0x00002000
S15	Тест изменяемой памяти не пройден	0x00004000

Табл. 10. Коды системных ошибок в формате битовых полей

Представление ошибки	Описание ошибки	Код ошибки (в шестнадцатеричном формате)
S16	Тест конфигурации FPGA не пройден	0x00008000
S17	Тест температуры не пройден	0x00010000
S18	Сбой драйвера	0x00020000
S19	Тест сторожевой схемы не пройден	0x00040000
S20	Сбой обратного считывания аналоговых значений	0x00080000
S21	Переполнение стека	0x00100000
S22	Сбой последовательности или сторожевой схемы оконного режима	0x00200000
S23	Не удалось выполнить инициализацию	0x00400000
S24	Аппаратные ошибки DSP	0x00800000
S25	Исключение DSP	0x01000000
S26	ISR по умолчанию	0x02000000
S27	Сброс DSP	0x04000000
S28	Сбой программного обеспечения	0x08000000
S29	Цепь выхода А разомкнута	0x10000000
S30	Ошибка сохранения во флеш-память	0x20000000

Табл. 11. Коды ошибок связи в формате битовых полей

Представление ошибки	Описание ошибки	Код ошибки (в шестнадцатеричном формате)
C0	Нет ошибки	0x00000000
C1	Ошибка связи измерения расхода	0x00000001
C2	НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР РЕЖИМА	0x00000002
C3	Ошибка связи дополнительного модуля ввода/вывода	0x00000004

Табл. 12. Коды ошибок передатчика в формате битового поля

Представление ошибки	Описание ошибки	Код ошибки (в шестнадцатеричном формате)
X0	Нет ошибки	0x00000000
X1	Ошибка ОЗУ блока MCU	0x00000001
X2	Тест флеш-памяти не пройден	0x00000002
X3	Ошибка микросхемы ключа MCU	0x00000004
X4	Ошибка микросхемы напряжения MCU	0x00000008
X5	Ошибка микросхемы RTC MCU	0x00000010
X6	Плата OPT не обнаружена	0x00000020
X7	Плата MPU не обнаружена	0x00000040
X8	Напряжение MCU за пределами диапазона	0x00000080

Табл. 12. Коды ошибок передатчика в формате битового поля

Представление ошибки	Описание ошибки	Код ошибки (в шестнадцатеричном формате)
X9	Сбой регистрации импульсов MCU	0x00000100
X10	Не удалось выполнить считывание файла MCU	0x00000200
X11	Сбой доступа к регистру MCU	0x00000400
X12	Сбой системной команды	0x00000800
X13	Сбой узла графического интерфейса пользователя	0x00001000
X14	Сбой памяти узла	0x00002000
X15	Сбой инициализации API шрифта	0x00004000
X16	Сбой инициализации файла XML	0x00008000
X17	Отключение std цифр. выхода	0x00010000
X18	Аналог. выход (std) вне диапазона	0x00020000

Табл. 13. Ошибки дополнительного модуля ввода/вывода в формате битового поля

Представление ошибки	Описание ошибки	Код ошибки (в шестнадцатеричном формате)
A0	Нет ошибки	0x00000000
A1	Ошибка аналог. канала (S2:3)!	0x00000001
A2	Ошибка аналог. канала (S2:4)!	0x00000002
A3	Ошибка аналог. канала (S2:1)!	0x00000004
A4	Ошибка аналог. канала (S2:2)!	0x00000008
A6	Канал (S2:3) не откалиброван	0x00000020
A7	Канал (S2:4) не откалиброван	0x00000040
A8	Канал (S2:1) не откалиброван	0x00000080
A9	Канал (S2:2) не откалиброван	0x00000100
A10	Вход (S2:3) не подключен!	0x00000200
A11	Вход (S2:4) не подключен!	0x00000400
A12	Ошибка канала (S2:3) вне диапазона!	0x00000800
A13	Ошибка канала (S2:4) вне диапазона!	0x00001000
A18	Ошибка серийного номера!	0x00020000
A24	Аналог. выход (S2:1) вне диапазона!	0x00800000
A25	Аналог. выход (S2:2) вне диапазона!	0x01000000
A30	Ошибка параметра платы!	0x20000000
A31	Канал (S2:3) ниже минимального значения диапазона!	0x40000000
A32	Канал (S2:4) ниже минимального значения диапазона!	0x80000000

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Прил. D. Соответствие требованиям к маркировке CE

D.1 Введение

Для соответствия требованиям к маркировке CE расходомер PanaFlow™ Z3 должен быть подключен в соответствии с инструкциями, содержащимися в настоящем приложении.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. *Все изделия, предназначенные для использования в странах ЕС, должны соответствовать требованиям к маркировке CE.*

D.2 Электропроводка

Расходомер PanaFlow™ HT должен подключаться с помощью рекомендованного кабеля, и все соединения должны быть надлежащим образом экранированы и заземлены. Точка заземления корпуса должна находиться в пределах 3 м (10 футов) от передатчика. Особые требования см. в Табл. 14 ниже.

Табл. 14. Требования к проводке

Соединение	Тип кабеля	Контакт заземления
Преобразователь	Бронированный RG-62 a/U или аналог	Заземляется с помощью с помощью кабельного ввода.
Ввод/вывод	Бронированный провод 22 AWG экранированный, с бронированием наружной части оболочки	Заземляется с помощью с помощью кабельного ввода.
Питание	Бронированный 14 AWG 2-жильный	Заземляется с помощью с помощью кабельного ввода.

Примечание. *Если электропроводка PanaFlow Z3 подключена в соответствии с приведенным выше описанием, устройство будет соответствовать директивам по электромагнитной совместимости и низковольтному оборудованию.*

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Гарантия

На каждое измерительное устройство, выпущенное компанией Panametrics, предоставляется гарантия качества изготовления и отсутствия дефектов материалов. Ответственность по этой гарантии ограничивается восстановлением нормальной работы или заменой устройства. Решение о ремонте или замене остается исключительно на усмотрение компании Panametrics. Гарантийные обязательства не распространяются на предохранители и элементы питания. Данная гарантия действительна с даты поставки первому покупателю. Если компания Panametrics установит, что изделие было неисправно, гарантийный период составляет:

- один год с даты поставки для случаев электронных или механических неисправностей;
- один год с даты поставки для сенсора на хранении.

Если компания Panametrics установит, что оборудование было повреждено в результате ненадлежащего использования, неправильной установки, использования запасных частей, которые не были одобрены производителем, или в результате эксплуатации в условиях, выходящих за рамки рабочего диапазона, заявленного компанией Panametrics, в этих случаях ремонт не покрывается данной гарантией.

Гарантийные обязательства, изложенные в настоящем документе, являются исключительными и заменяют все прочие гарантии, установленные законом, явные или подразумеваемые (включая гарантии товарного состояния или пригодности для определенной цели, а также гарантии, возникающие в результате деловых отношений, использования или торговли).

Политика возврата

Если в течение гарантийного срока обнаружена неисправность устройства, изготовленного Panametrics, выполните следующие действия.

1. Уведомьте компанию Panametrics, предоставив подробное описание проблемы, указав номер модели и серийный номер устройства. Если характер проблемы указывает на необходимость заводского ремонта, компания Panametrics выдаст разрешение на возврат материалов (RMA) и предоставит указания по отправке прибора в сервисный центр.
2. Если компания Panametrics дает указание отправить устройство в сервисный центр, вам необходимо оплатить пересылку до официального сервисного центра, указанного в инструкциях по отправке.
3. После получения компания Panametrics проведет экспертизу устройства для определения причины неисправности.

Далее будет предпринято одно из следующих действий:

- если на неисправность распространяются условия гарантии, устройство будет бесплатно отремонтировано и возвращено владельцу;
- если компания Panametrics установит, что неисправность не покрывается гарантией или срок гарантии истек, владельцу будет предоставлен расчет стоимости ремонта по стандартным расценкам. После получения согласия владельца на продолжение ремонта устройство будет отремонтировано и возвращено.

[эта страница намеренно оставлена пустой]



Для обращения в отдел обслуживания клиентов или получения технической поддержки и информации об обслуживании отсканируйте код или перейдите по ссылке ниже:

<https://panametrics.com/support>

Адрес электронной почты службы технической поддержки:

panametricstechsupport@bakerhughes.com

© Компания Baker Hughes, 2024.

В настоящей публикации упоминается один или более зарегистрированных товарных знаков компании Baker Hughes и ее дочерних организаций в одной или нескольких странах. Все названия продукции сторонних производителей и названия компаний являются собственностью соответствующих держателей товарных знаков.

ВН026С11 RU Е (03/2024)

Baker Hughes 