

Руководство пользователя

Moisture Target™ Series 6

Одноканальный гигрометр



Moisture Target™ Series 6

Одноканальный гигрометр

Руководство пользователя

PANA021C11 Rev. E

Авг. 2026

panametrics.com

Copyright 2026, Panametrics LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Этот материал содержит один или несколько зарегистрированных товарных знаков компании Panametrics LLC и/или ее дочерних компаний. Все сторонние продукты и названия компаний являются товарными знаками соответствующих владельцев.

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Услуги



Компания Panametrics обеспечивает заказчиков опытным персоналом по поддержке, готовым ответить на технические запросы, а также проводить техническое обслуживание на площадке или оказывать удаленную поддержку. В дополнение к нашему обширному ассортименту ведущих в отрасли решений, мы предлагаем различные виды гибких и масштабируемых услуг по поддержке, включая: обучение, ремонт изделий, договоры сервисного обслуживания и т. д.

Подробную информацию см. по адресу <https://panametrics.com/services>.

Типографские условные обозначения

Примечание: В этих параграфах представлена информация, которая способствует более глубокому пониманию ситуации, но не является необходимой при условии правильного выполнения инструкций.

ВАЖНО: В этих параграфах представлена информация, которая акцентирует внимание на инструкциях, которые важны для правильной настройки оборудования. Несоблюдение этих инструкций может стать причиной ненадежной работы.



ОСТОРОЖНО! Этот символ указывает на риск получения незначительной травмы и/или повреждения оборудования, если эти инструкции не будут тщательно соблюдаться.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ указывает на риск получения серьезной травмы, если эти инструкции не будут тщательно соблюдаться.

Вопросы безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На пользователя возлагается ответственность по соблюдению всех действующих на объекте правил и применимых нормативных требований.



ВАЖНО Приведенные в этом руководстве инструкции по заземлению и заделке кабелей необходимы для соблюдения международных стандартов в области электромагнитной совместимости (EMC) / радиочастотных помех (RFI). Их соблюдение может требоваться по национальному законодательству в области EMC / RFI.

Местные стандарты безопасности

Пользователь должен обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии с применимыми местными регламентами, стандартами, предписаниями и законами.

Квалификация персонала

Убедитесь, что весь персонал прошел соответствующее обучение по использованию оборудования.

Средства индивидуальной защиты

Убедитесь в том, что операторы и персонал по техобслуживанию обеспечены всеми применимыми средствами индивидуальной защиты.


Несанкционированные действия

Исключите возможность эксплуатации оборудования неуполномоченным персоналом.

Соблюдение законодательства об охране окружающей среды

Отходы электрического и электронного оборудования

Для производства этого устройства требуются добыча и использование природных ресурсов. Оборудование может содержать опасные вещества, которые могут наносить вред людям и окружающей среде. Чтобы избежать выделения этих веществ в окружающую среду и уменьшить потребность в природных ресурсах, призываем вас воспользоваться подходящей схемой возврата. Такие схемы позволяют экологически ответственным способом восстанавливать или использовать повторно большую часть материалов оборудования после окончания срока его службы. Символ перечеркнутого мусорного контейнера на этом изделии означает, что вы можете воспользоваться такой схемой.

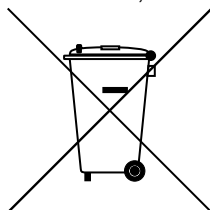

Для получения дополнительной информации по системам сбора, повторного использования и вторичной переработки обратитесь в свои местные органы по утилизации отходов.

В рамках своей приверженности защите окружающей среды и соблюдению Директивы ЕС по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE) 2012/19/ЕС компания Panametrics участвует в схеме возврата продукции.

Инструкции по возврату и дополнительную информацию об этой инициативе см. по адресу <https://panametrics.com/health-safety-and-environment-hse>.

Глава 1. Свойства и возможности

1.1	Введение	1
1.2	Блок электроники	1
1.3	Датчики	2

Глава 2. Установка

2.1	Введение	3
2.2	Выбор выхода регистрирующего устройства	3
2.3	Монтаж блока электроники	6
2.3.1	Базовый монтаж	6
2.3.2	Монтаж переходной пластины	9
2.4	Монтаж системы отбора проб	13
2.5	Установка датчика	14
2.6	Электрическое подключение системы	15
2.6.1	Подключение стандартного датчика	18
2.6.2	Подключение датчика влажности	20
2.6.3	Подключение выходов регистрирующего устройства	22
2.6.4	Подключение реле	22
2.6.5	Подключение кабеля питания сети переменного тока	24
2.6.6	Подключение кабеля питания постоянного тока	25

Глава 3. Эксплуатация и программирование

3.1	Использование одноканального гигрометра	27
3.1.1	Запуск	27
3.1.2	Доступ к меню	27
3.1.3	Ввод числовых значений	27
3.2	Настройка дисплея	28
3.2.1	Выбор единиц для основного дисплея	28
3.2.2	Настройка десятичных разрядов	28
3.2.3	Контрастность	29
3.3	Настройка выхода	29
3.3.1	Вход в Меню выхода	29
3.3.2	Выбор единиц измерения выхода	29
3.3.3	Выбор типа выхода	29
3.3.4	Изменение верхнего диапазона выхода	30
3.3.5	Изменение нижнего диапазона выхода	30
3.3.6	Тестирование выхода	31
3.3.7	Подстройка выходов	31
3.4	Настройка сигнализации	32
3.4.1	Выбор выхода сигнализации	32
3.4.2	Выбор состояния сигнализации	33
3.4.3	Выбор единиц сигнализации	33
3.4.4	Выбор типа сигнализации	33
3.4.5	Как работают типы сигнализации	34
3.4.6	Изменение верхнего диапазона сигнализации	35
3.4.7	Изменение нижнего диапазона сигнализации	35
3.4.8	Тестирование реле сигнализации	36
3.5	Регистрация данных	36
3.5.1	Проверка состояния журнала данных	36
3.5.2	Меню настроек журнала	37
3.5.3	Управление файлами журнала	39
3.5.4	Извлечение карты памяти SD	40
3.5.5	Просмотр журналов данных	41

????????????? ?????????? ?????????????? ???????????????

Глава 1. Свойства и возможности

1.1 Введение

Прибор является одноканальным гигрометром на базе микропроцессора, измеряющим содержание влаги в газах. Он предназначен для сфер применения *Производителя оригинального оборудования* (ОЕМ) и подходит для различных технологических условий, требующих измерения влажности в Главарежиме реального времени.

Гигрометр допускает использование любого диапазона калибровки, обеспечиваемого датчиками (для дополнительной информации см. Главу 5, *Технические характеристики*). Прибор поставляется с двумя стандартными реле сигнализации, одним реле сигнализации неисправности и одним аналоговым выходом. Он также располагает возможностью встроенной регистрации данных с использованием карты памяти микро SD.

1.2 Блок электроники

Гигрометр отображает измеряемые данные на жидкокристаллическом дисплее (LCD). Вы можете запрограммировать устройство и ввести информацию датчика при помощи клавиш на передней панели (см. *Рис. 1*). Гигрометр допускает питание от сети универсального источника питания в диапазоне от 100 до 240 В переменного тока или 24 В постоянного тока, в зависимости от варианта заказа.

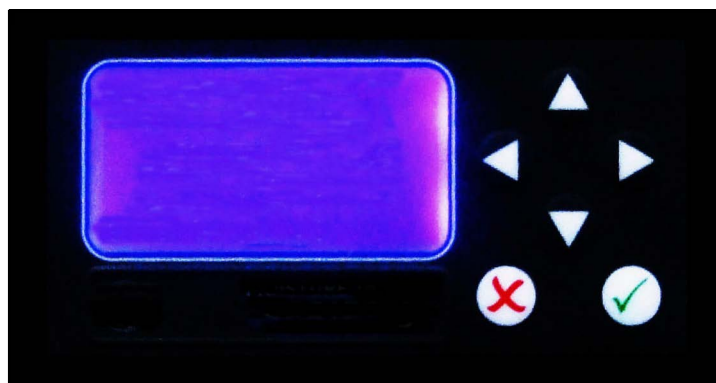


Рис. 1: Передняя панель

1.3 Датчики

Датчик влажности является частью системы, которая вступает в непосредственный контакт с технологическим процессом. Гигрометр использует датчик (см. примеры в *Рис. 2* и *Рис. 3*) для измерения температуры точки росы в °C или °F. Узел сенсора крепится к корпусу датчика и защищен экраном из спеченной нержавеющей стали (см. *Рис. 2*).

Примечание: Другие типы экраном доступны по запросу

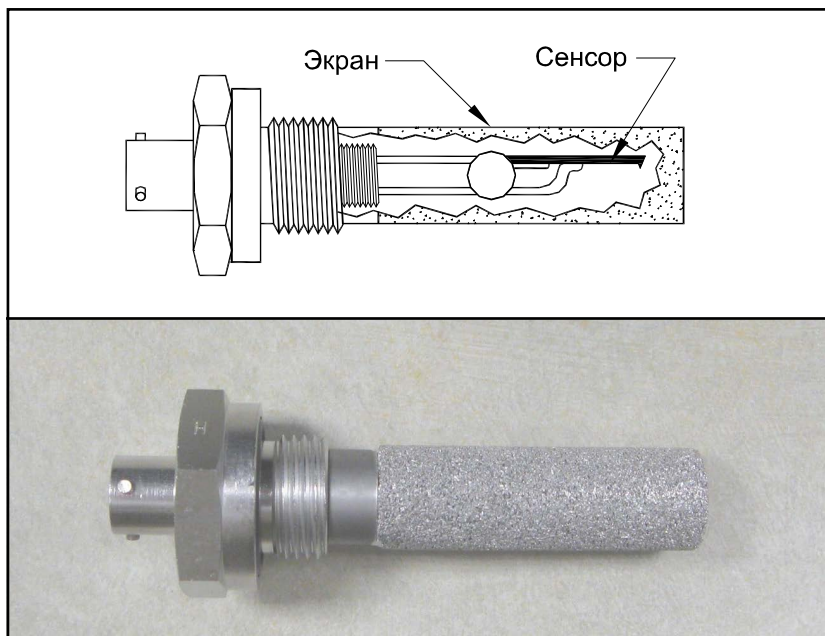


Рис. 2: Датчик влажности из оксида алюминия



Рис. 3: Датчик влажности

Глава 2. Установка

2.1 Введение

Установка *одноканального гигрометра* включает следующие действия:

- выбор выхода регистрирующего устройства
- монтаж блока электроники
- монтаж системы отбора проб
- установку датчика в систему отбора проб
- подключение входного питания
- подключение датчика и сигнализации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы обеспечить безопасность эксплуатации *одноканального гигрометра*, он должен устанавливаться в панели управления и его эксплуатация должна осуществляться в соответствии с описаниями данного руководства. Кроме этого, убедитесь в соблюдении всех местных правил и нормативных требований безопасности при установке электрооборудования.

Примечание: Для комплекта одноканального гигрометра без корпуса обратитесь к Приложению D для инструкций по монтажу и установке.

2.2 Выбор выхода регистрирующего устройства

Примечание: По умолчанию регистрирующее устройство настроено на выход тока.

Примечание: Для подключения регистрирующего устройства клиент должен предоставить собственный кабель. Допустимый размер кабеля составляет от 16 до 26 AWG.

Одноканальный гигрометр имеет один изолированный аналоговый выход регистрирующего устройства. Регистрирующее устройство подает на выход либо сигнал тока, либо сигнал напряжения, что устанавливается переключателем **S1** на главной плате ПК.

Выполните эти действия для проверки или изменения положения переключателя **S1** (см. Рис. 8 на стр. 5).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не подключайте напряжение линии или любой другой вход питания к клеммам выхода регистрирующего устройства.

1. Убедитесь, что *одноканальный гигрометр* выключен и отключен от сети.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! *Одноканальный гигрометр* должен быть изолирован или отключен от любых источников напряжения перед изменением выхода регистрирующего устройства.

2. Отверните винт в верхней части задней панели (см. Рис. 4).

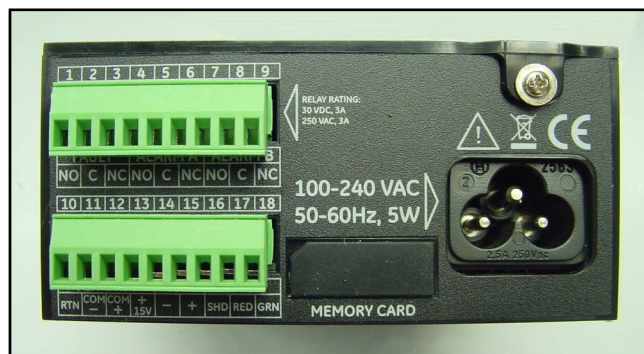


Рис. 4: Задняя панель

3. Поднимите задний край крышки (см. Рис. 5), сдвиньте крышку назад (см. Рис. 6) и снимите ее с корпуса (см. Рис. 7 на стр. 5).

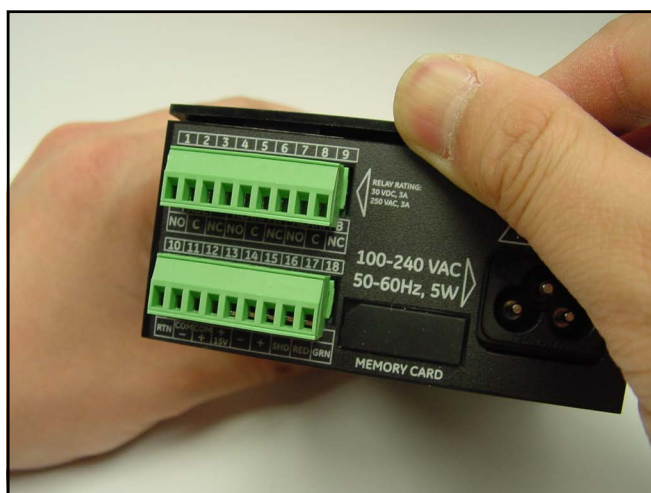


Рис. 5: Поднятие заднего края крышки



Рис. 6: Сдвиг крышки назад



Рис. 7: Поднятие крышки

4. Найдите переключатель **S1** (см. Рис. 8, выделенная зона).



ОСТОРОЖНО! Перед изменением положения переключателя используйте надлежащие средства защиты от электростатического разряда.

5. Установите переключатель **S1** в требуемое положение: **V** для напряжения или **I** для тока.

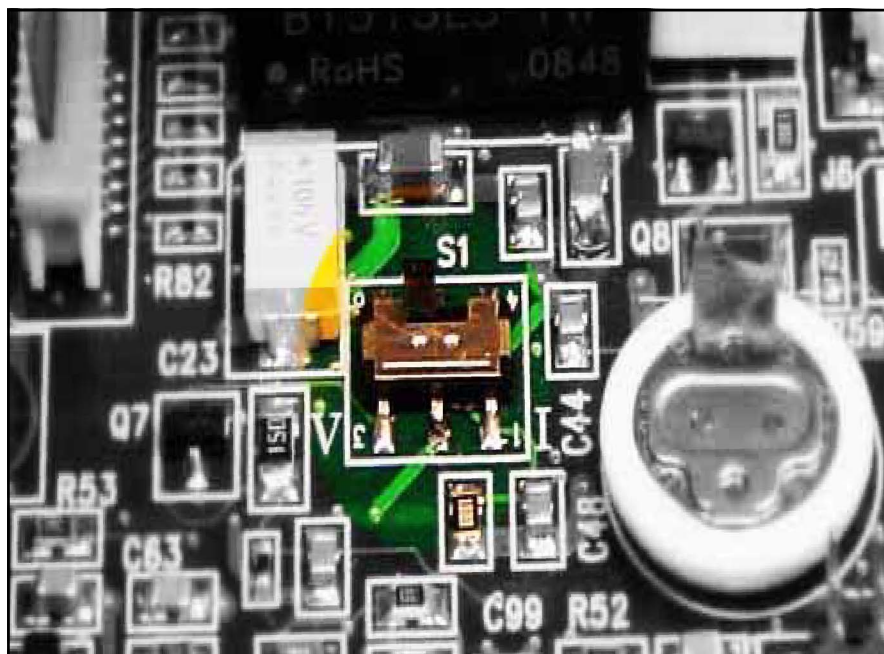


Рис. 8: Переключатель S1 на основной плате ПК

- После установки переключателя закройте крышку и заверните винт задней крышки.

2.3 Монтаж блока электроники

Одноканальный гигрометр может быть установлен в панели толщиной до 6 мм (0,25 дюйма). См. Приложение А, Габаритные и установочные чертежи для информации о размерах требуемого выреза в панели.

ВАЖНО: Для установок класса защиты **NEMA 4** и **IP66** одноканальный гигрометр должен устанавливаться в жесткой, плоской панели с использованием прокладки для панели и обоих прилагаемых монтажных кронштейнов.

2.3.1 Базовый монтаж

Для установки *одноканального гигрометра* в панель с базовым отверстием 94 мм (3,69") x 46 мм (1,81") обратитесь к приведённым ниже рисункам и выполните следующие действия:

- Перед установкой снимите с боковой панели этикетку с инструкциями по монтажу.



Рис. 9: Снятие этикетки с инструкциями по монтажу с боковой панели

- Сдвиньте небольшую прокладку вдоль *одноканального гигрометра* и разместите ее вокруг задней части дисплея (см. Рис. 10).



Рис. 10: Установка этикетки за дисплеем

3. Задвиньте *одноканальный гигрометр* в вырез панели (см. *Рис. 11*).



Рис. 11: Сдвиг одноканального гигрометра в вырез панели

4. С обратной стороны панели вставьте монтажные кронштейны в имеющиеся боковые отверстия (см. *Рис. 12*).



Рис. 12: Установка монтажных кронштейнов

5. Удерживая шасси зафиксируйте каждый монтажный кронштейн на месте, сдвинув их в направлении задней панели *одноканального гигрометра* (см. Рис. 13).



Рис. 13: Фиксация монтажных кронштейнов на месте

6. Используйте отвертку для заворачивания винтов кронштейна в заднюю панель и фиксации гигрометра в вырезе панели (см. Рис. 14).



Рис. 14: Крепление *одноканального гигрометра* к панели

7. Используя щуп, и введя его за прокладку, проверьте усилие сжатия, затягивая винты кронштейна так, чтобы зазор составил $0,71 \text{ мм} \pm 0,05 \text{ мм}$ ($0,028'' \pm 0,002''$) (см. Рис. 15).



Рис. 15: Проверка сжатия прокладки

2.3.2 Монтаж переходной пластины

Некоторым клиентам может потребоваться установить *одноканальный гигрометр* в вырез панели, сделанный для предыдущих моделей OEM гигрометров, устанавливаемых в панели управления. Предыдущие поколения приборов требовали большего выреза в панели управления размером 137,2 мм (5,40") Ш x 67,3 мм (2,65") В. *Одноканальный гигрометр* меньше по размеру и ему требуется вырез 94 мм (3,69") Ш x 46 мм (1,81") В. Для тех клиентов, кому необходимо установить прибор меньшего размера в вырез большего размера, имеется дополнительная переходная пластина. См. Приложение А, *Габаритные и установочные чертежи* для информации о требуемом вырезе в панели.

1. Установите прокладку большего размера вокруг переходной пластины (см. Рис. 16).



Рис. 16: Установка прокладки переходной пластины

2. Установите переходную пластину в вырез панели (стр. Рис. 17).

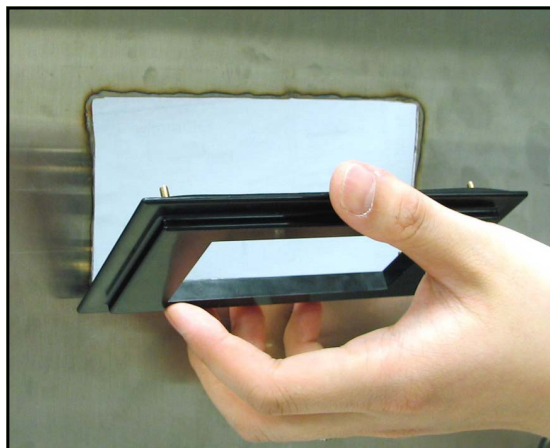


Рис. 17: Установка переходной пластины

3. За панелью установите металлическую опорную пластину на четыре монтажных винта переходной пластины (см. Рис. 18).



Рис. 18: Установка опорной пластины

4. Установите гайки на четыре винта и закрепите пластину в сборе на панели (см. *Рис. 19* и *Рис. 20*). Используя щуп, и введя его за прокладку, проверьте усилие сжатия, затягивая гайки так, чтобы зазор составил $0,81 \text{ мм} \pm 0,05 \text{ мм}$ ($0,032'' \pm 0,002''$).

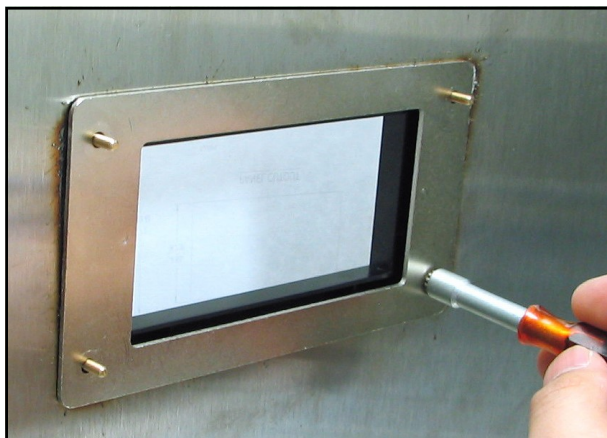


Рис. 19: Крепление пластины в сборе к панели

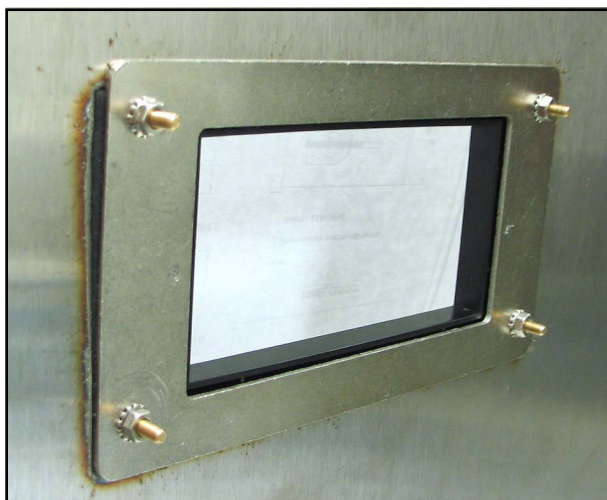


Рис. 20: Установка собранной пластины завершена

После этого установите *одноканальный гигрометр*, выполнив действия 1-6 в разделе *Базовый монтаж* на стр. 6. Еще раз проверьте зазор переходной пластины после установки *одноканального гигрометра* на переходную пластину. Собранный конструкция должна иметь вид, сходный с *Рис. 21* и *Рис. 22*.

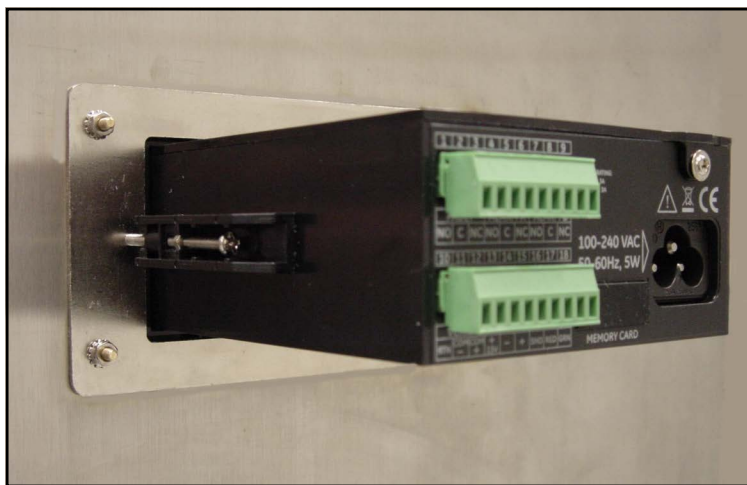


Рис. 21: Установка гигрометра с переходной пластиной - Вид сзади



Рис. 22: Установка гигрометра с переходной пластиной - Вид спереди

2.4 Монтаж системы отбора проб

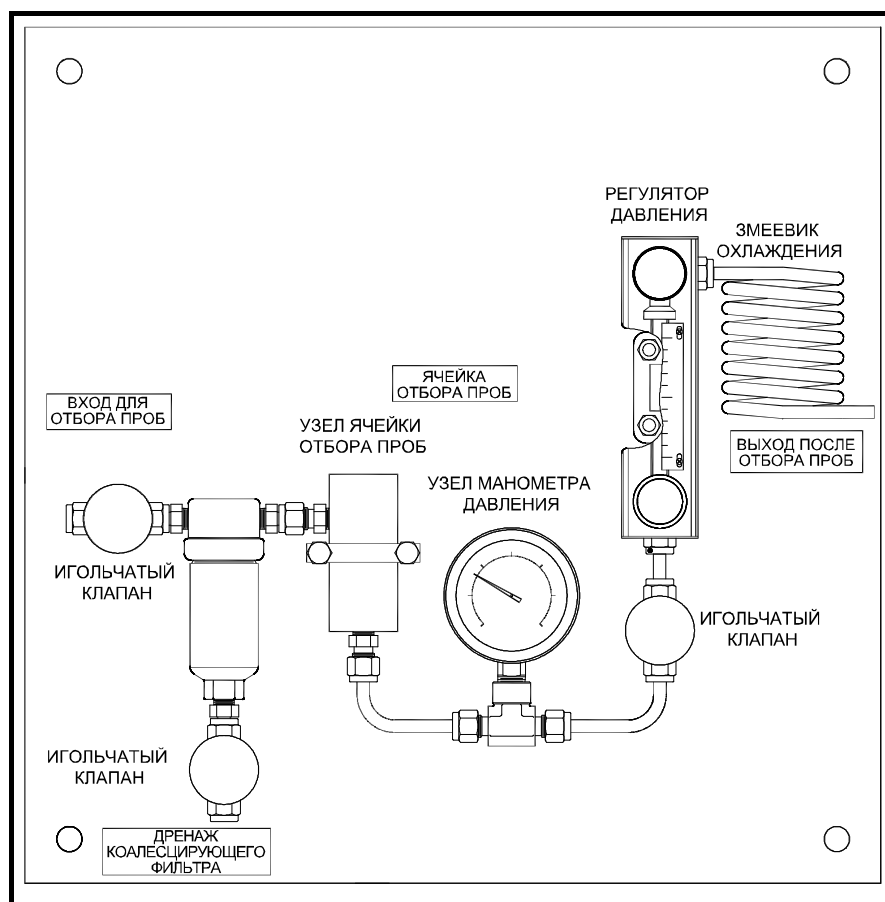


Рис. 23: Типичная система отбора ПРОБ

Обычно система отбора проб крепится на плоской металлической пластине с четырьмя монтажными отверстиями.

Для монтажа системы отбора проб выполните следующие действия:

1. Закрепите пластину или корпус системы отбора проб на вертикальной стене или панели четырьмя болтами - по одному в каждом углу.
2. Подключите вход системы отбора проб к технологической линии и выход к возврату, используя для этого соответствующие фитинги и трубки из нержавеющей стали.



ОСТОРОЖНО! Не подавайте технологический поток в систему до того, как датчик будет правильно установлен (см. следующий раздел).

2.5 Установка датчика

Датчики обычно устанавливаются в систему отбора проб для их защиты от любых повреждающих элементов технологического процесса. Датчик установлен в цилиндрическом контейнере, называемом **ячейка отбора проб**, которая включена в комплектацию вашей системы отбора проб.

Датчики установлены в системе отбора проб или в технологической линии при помощи прямой резьбы 3/4-16 с уплотнением при помощи уплотнительного кольца. Для специальных сфер применения доступны другие фитинги.



ОСТОРОЖНО! Если необходимо установить датчик непосредственно в технологической линии без системы отбора проб, обратитесь на завод для получения инструкций по установке и мерам предосторожности.

Обратитесь к *Рис. 24 на стр. 15* и выполните эти действия для установки датчика в ячейку отбора проб:

1. Вставьте датчик в ячейку отбора проб и заверните датчик в фитинг ячейки отбора проб. Будьте осторожно, чтобы не повредить резьбу.
2. Надежно затяните датчик.
3. Определите входной порт ячейки отбора проб по его перпендикулярному положению к установленному датчику.



ОСТОРОЖНО! Для максимальной защиты датчика из оксида алюминия экран датчика должен всегда оставаться на месте.

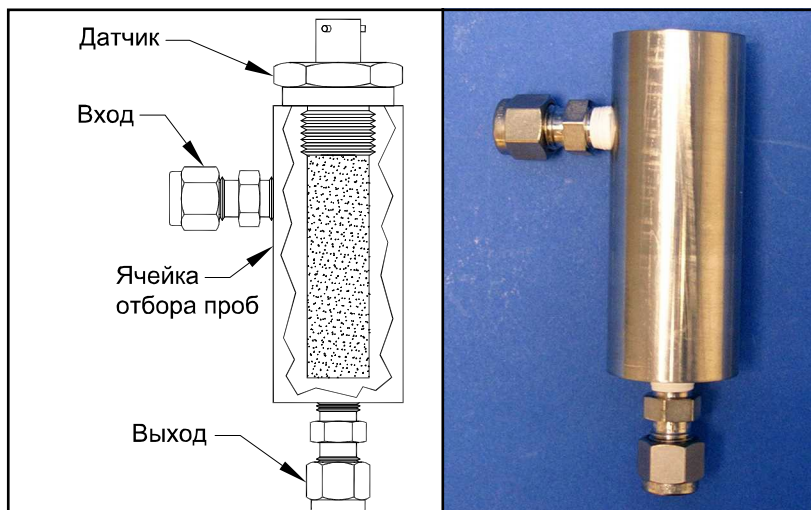


Рис. 24: Узел датчик/ячейка отбора проб

2.6 Электрическое подключение системы

Подключение системы *одноканального гигрометра* включает следующие действия:

- подключение датчика
- подключение выхода регистрирующего устройства
- подключение сигнализации
- монтаж кабеля питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы обеспечить безопасность эксплуатации *одноканального гигрометра*, он должен устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с описаниями данного руководства. Кроме этого, убедитесь в соблюдении всех местных правил и нормативных требований безопасности при установке электрооборудования. Электрическое подключение системы (продолжение)



Символ **ОСТОРОЖНО!** является напоминанием, что компоненты *одноканального гигрометра* могут быть повреждены в случае неправильного электрического подключения.

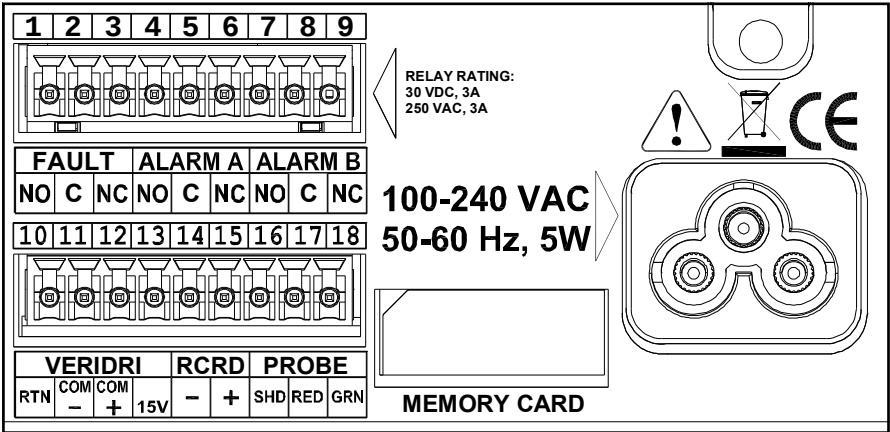


Рис. 25: Задняя панель гигрометра Подключения - Версия с питанием от сети переменного тока

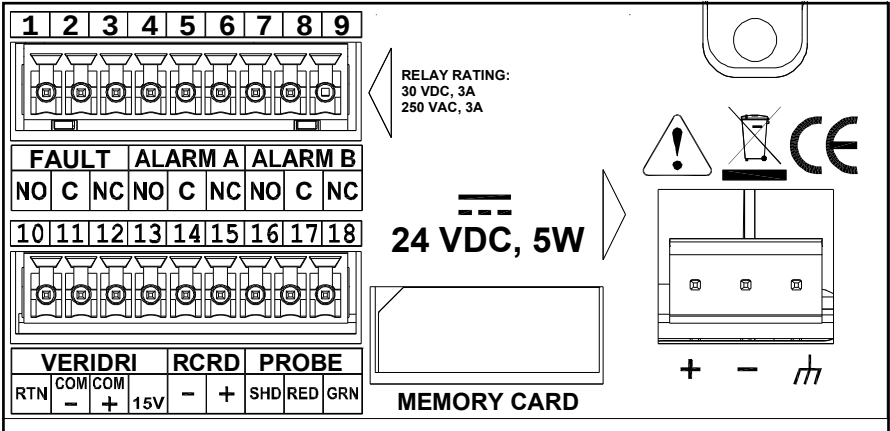


Рис. 26: Задняя панель гигрометра Подключения - Версия с питанием постоянного тока

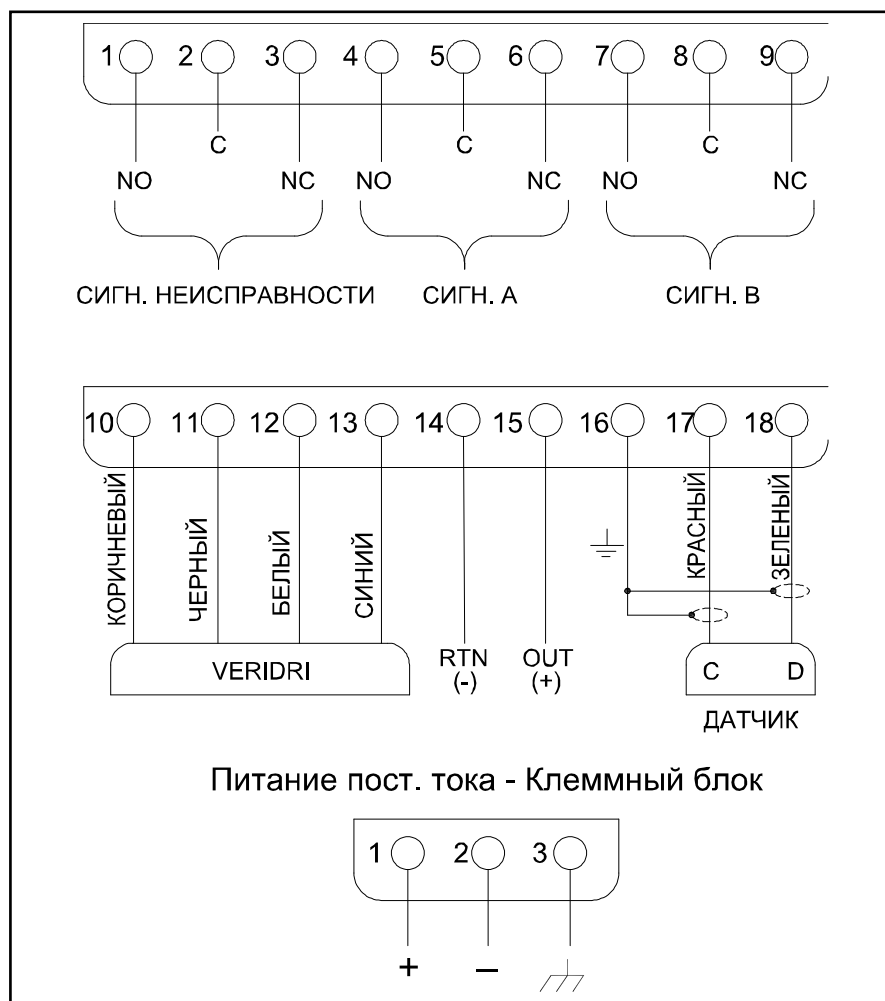


Рис. 27: Одноканальный гигрометр Диаграмма подключения

2.6.1 Подключение стандартного датчика

Датчик должен быть подключен к гигрометру *двухпроводным экранированным кабелем* без промежуточных соединений. При подключении датчика защитите кабель от чрезмерных нагрузок (сгибание, натяжение и т. п.) и не подвергайте кабель воздействию температур выше 65°C (149°F) или ниже -50°C (-58°F).

Примечание: Можно заказать стандартные, подготовленные на заводе кабели, длиной до 600 метров (2000 футов)



Рис. 28: Двухпроводной экранированный кабель для датчика влажности из оксида алюминия

Для подключения кабеля датчика обратитесь к Рис. 25 на стр. 16, Рис. 29 и Рис. 30 на стр. 19, и выполните следующие действия:

1. Вставьте один конец кабеля датчика с разъемом байонетного типа в датчик и поверните фиксатор по часовой стрелке, чтобы он встал в зафиксированное положение (приблизительно 1/8 оборота).

ВАЖНО: Перед выполнением убедитесь в отключении питания

2. Подключите конец кабеля датчика с тремя проводами к нижнему клеммному блоку (контакты 16, 17 и 18) на задней панели гигрометра.

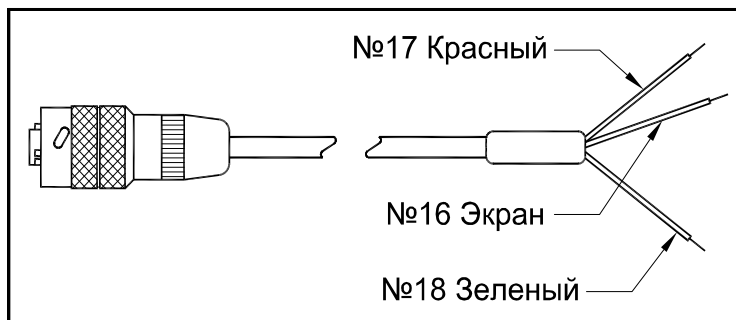


Рис. 29: Подключение кабеля датчика влажности из оксида алюминия

ВАЖНО: Для обеспечения надежного контакта на клеммном блоке и предотвращения повреждения контактов на разъеме подключения вставляйте разъем в клеммный блок прямо (не под углом). Затем выполните подключения кабеля, когда кабель отключен от блока. И в заключении, когда подключение будет выполнено, вставьте прямо разъем в клеммный блок (не под углом)

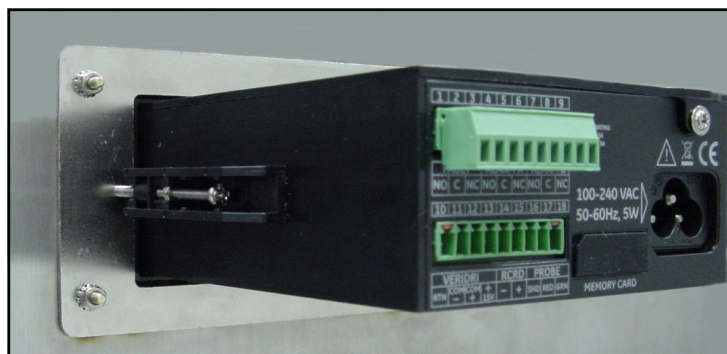


Рис. 30: Нижний разъем отсоединен

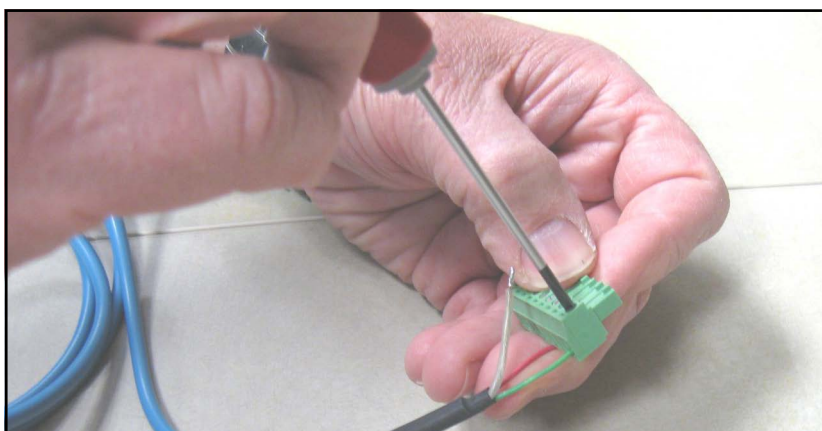


Рис. 31: Подключение кабеля датчика к разъему

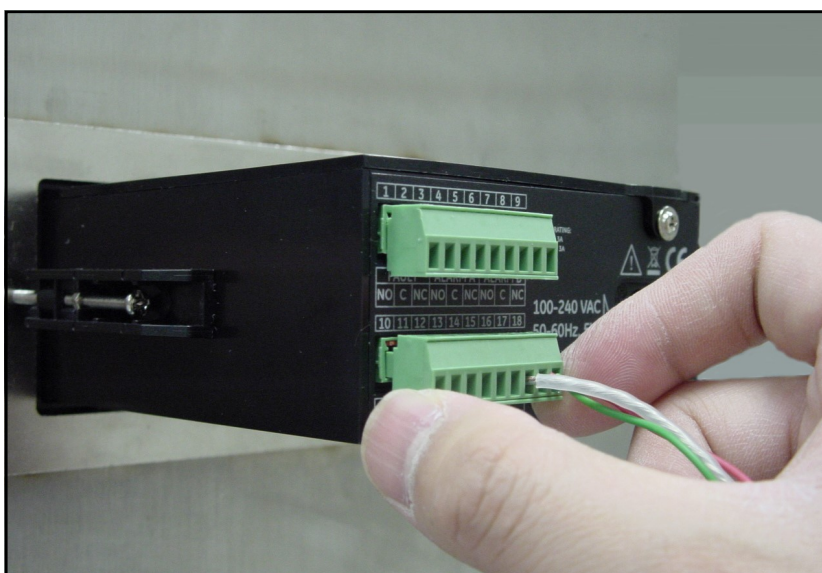


Рис. 32: Повторное подключение разъема в клеммный блок

2.6.2 Подключение датчика влажности

Выполните следующие действия для подключения *датчика влажности* к гигрометру.

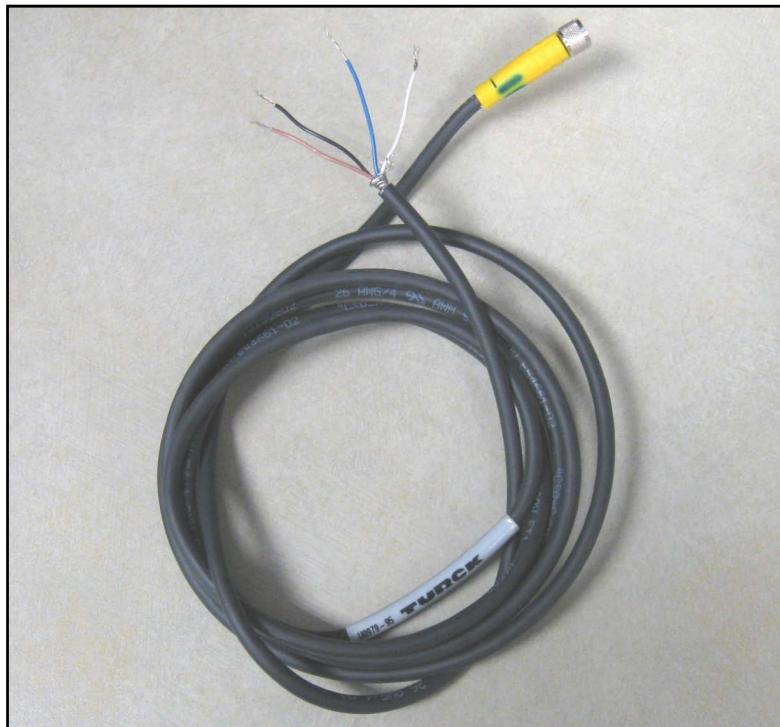


Рис. 33: Кабель датчика влажности

1. Вставьте конец кабеля датчика с разъемом в датчик и поверните головку разъема по часовой стрелке для его фиксации.

ВАЖНО: Перед выполнением убедитесь в отключении питания. *Рис. 35*

кабель отключен от блока. И в заключении, когда подключение будет выполнено, вставьте прямо разъем в клеммный блок (не под углом)

2. Используя свободные провода на конце кабеля специального датчика подключите датчик к нижнему клеммному блоку (контакты 10, 11, 12 и 13) на задней панели гигрометра (см. *Таблица 1*, и *Рис. 36 на стр. 21*).

Таблица 1: Диаграмма подключения датчика влажности

Цвет провода	Номер контакта	Назначение
Коричневый	10	RTN
Черный	11	COM –
Белый	12	COM +
Синий	13	+15V

ВАЖНО: Для обеспечения надежного контакта на клеммном блоке и предотвращения повреждения контактов на разъеме подключения вставляйте разъем в клеммный блок прямо (не под углом). Затем выполните подключения кабеля, когда кабель отключен от блока. И в заключении, когда подключение будет выполнено, вставьте прямо разъем в клеммный блок (не под углом).

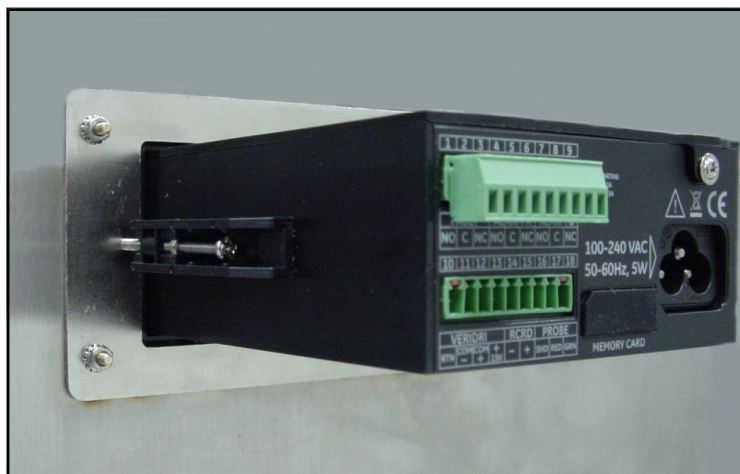


Рис. 34: Нижний разъем отсоединен

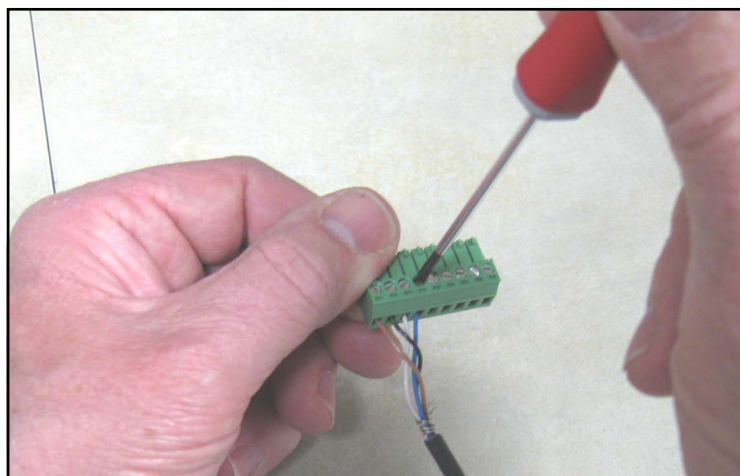


Рис. 35: Подключение кабеля к разъему



Рис. 36: Повторное подключение разъема в клеммный блок

Примечание: При возникновении ошибки No Link (Нет связи) для датчика влажности проверьте соединение для обеспечения правильного подключения и убедитесь в отсутствии короткого замыкания между +15V и RTN.

2.6.3 Подключение выходов регистрирующего устройства

ВАЖНО: Перед выполнением убедитесь в отключении питания.

Подключите ваше регистрирующее устройство к нижнему клеммному блоку на задней панели *одноканального гигрометра* (контакты 14 и 15), как показано на *Рис. 25* и *Рис. 26* на стр. 16.

ВАЖНО: Для обеспечения хорошего контакта на каждой клеммной колодке и предотвращения повреждения штыревых контактов соединителя, извлеките соединитель прямо (не под углом), выполните кабельные соединения, пока соединитель находится вне блока, а по завершении монтажа вставьте его на место прямо (не под углом).

2.6.4 Подключение реле

Примечание: Для подключения реле сигнализации клиент должен предоставить собственный кабель. Допустимый размер кабеля составляет от 16 до 26 AWG.

Одноканальный гигрометр имеет одно реле сигнализации неисправности и два реле сигнализации высокого/низкого значения. Каждое реле сигнализации является однополюсным с двухпозиционным набором контактов со следующими контактами:

- Нормально разомкнутый (**NO**)
- Общий (**C**)
- Нормально замкнутый (**NC**)

Таблица 2: Назначение контактов для контактов реле

	Неисправность	Сигнализация А	Сигнализация В
Нормально разомкнутый	1	4	7
Общий	2	5	8
Нормально замкнутый	3	6	9

2.6.4.1 Подключение сигнализации высокого/низкого уровня (А и В)

ВАЖНО: *Перед выполнением убедитесь в отключении питания.*

Каждый из этих предупреждающих сигналов может быть настроен на срабатывание при высоком или при низком состоянии сигнала. Для сигнализации высокого уровня сигнализация будет срабатывать, если сигнал входа превышает установленное значение. Для сигнализации низкого уровня сигнализация будет срабатывать, если сигнал входа падает ниже установленного значения. Выполните подключения к Предупреждающему сигналу А и Предупреждающему сигналу В верхнего клеммного блока на задней панели *одноканального гигрометра*, как показано на *Рис. 25* и *Рис. 26* на *стр. 16*.

ВАЖНО: Для обеспечения хорошего контакта на каждой клеммной колодке и предотвращения повреждения штыревых контактов разъема, извлеките разъем прямо (не под углом), выполните кабельные соединения, пока разъем находится вне блока, а по завершении монтажа вставьте его на место прямо (не под углом).

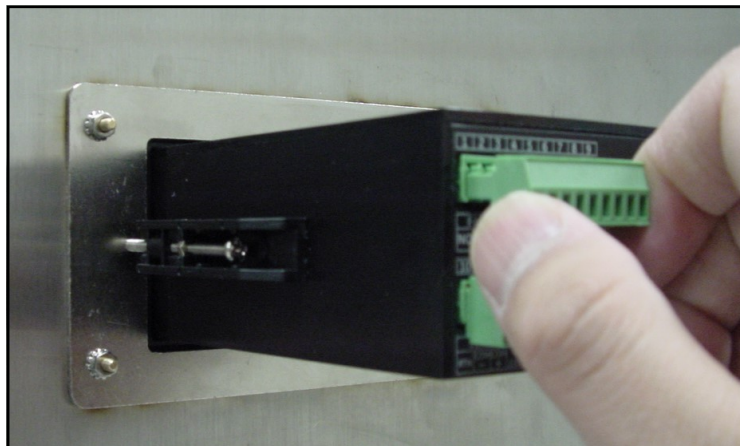


Рис. 37: Отключение верхнего разъема

2.6.4.2 Подключение сигнализации неисправности

При использовании, сигнализация неисправности срабатывает при возникновении одной или нескольких следующих ошибок:

- неисправность питания
- ошибка диапазона (конфигурируется)
- сброс сторожевой функции системы

Примечание: Сторожевая функция - это цепь отслеживания, которая автоматически сбрасывает блок в исходное состояние при любом возникновении системной ошибки.

Сигнализация неисправности может работать в *отказоустойчивом* режиме и использовать контакты 2 и 3 для обеспечения “нормально замкнутого” контакта. Когда *одноканальный гигрометр* работает в исправном состоянии, реле сигнализации неисправности возбуждается для размыкания контакта между контактами 2 и 3. При возникновении неисправности возбуждение реле сигнализации неисправности отключается для замыкания контакта между контактами 2 и 3.

Примечание: Контакт между контактами 1 (нормально разомкнутый) и 2 работают в противоположно. Предупреждающая сигнализация приводит к возбуждению и замыканию контакта во время обычной работы, а при возникновении неисправности возбуждение отключается и контакт размыкается.

ВАЖНО: Перед выполнением убедитесь в отключении питания..

Для подключения сигнализации о неисправности выполните подключения к верхнему клеммному блоку *одноканального гигрометра*, как показано на Рис. 25 и Рис. 26 на стр. 16.

ВАЖНО: Для обеспечения хорошего контакта на каждой клеммной колодке и предотвращения повреждения штыревых контактов разъема, извлеките разъем прямо (не под углом), выполните кабельные соединения, пока разъем находится вне блока, а по завершении монтажа вставьте его на место прямо (не под углом).

2.6.5 Подключение кабеля питания сети переменного тока

Для подключения кабеля питания от сети переменного тока, прилагаемого к *одноканальному гигрометру*, просто вставьте разъем с внутренними контактами в разъем с внешними контактами на задней панели (см. Рис. 25 на стр. 16, Рис. 38 и Рис. 39).



Рис. 38: Подключение кабеля питания сети переменного тока



Рис. 39: Кабель питания от сети переменного тока подключен

2.6.6 Подключение кабеля питания постоянного тока

Кабель питания постоянного тока (с жилами от 14 до 26 AWG) поставляется клиентом. Выполните следующие инструкции для подключения кабеля к *одноканальному гигрометру*.

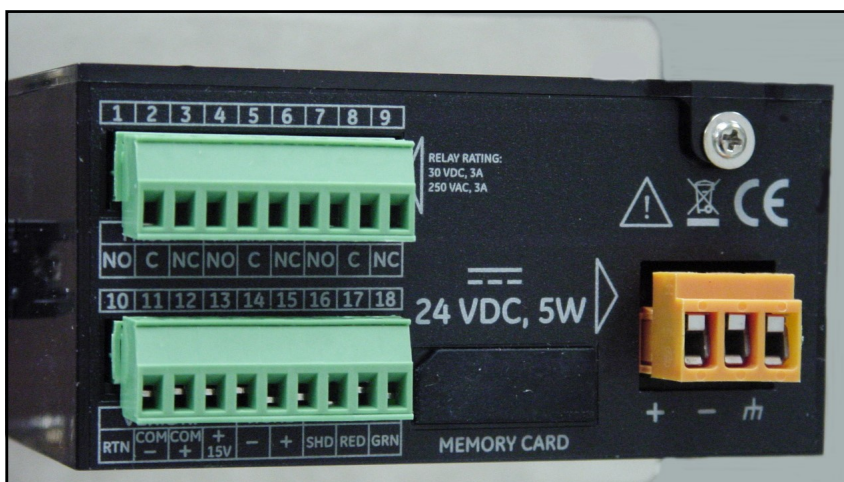


Рис. 40: Подключения на задней панели - Версия с питанием постоянного тока

1. Отсоедините разъем постоянного тока от задней панели (см. Рис. 41).

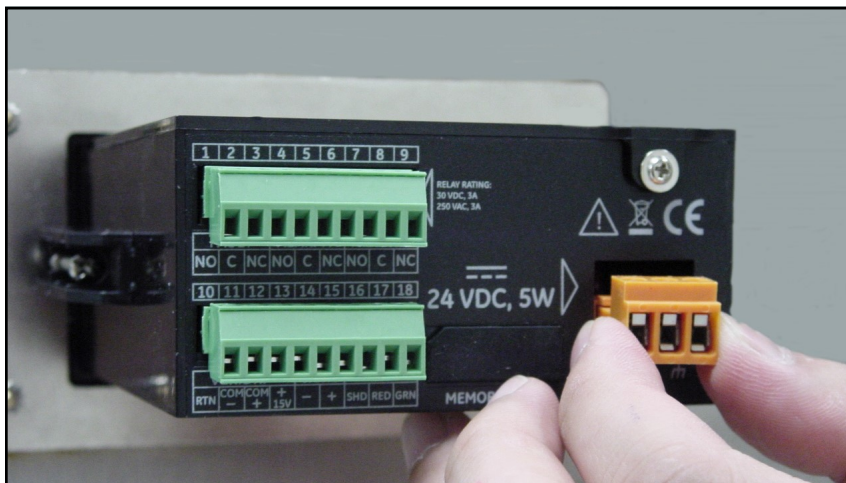


Рис. 41: Отсоединение разъема постоянного тока

2. Зачистите каждый провод кабеля питания постоянного тока приблизительно на 3/8".
3. Вставьте каждый провод в соответствующий слот (+, – и корпус) и затяните каждый винт для их фиксации.

ВАЖНО: Убедитесь, что подключение к заземлению корпуса имеет надлежащее заземление.

4. Снова подключите разъем постоянного тока на задней панели (см. Рис. 42).

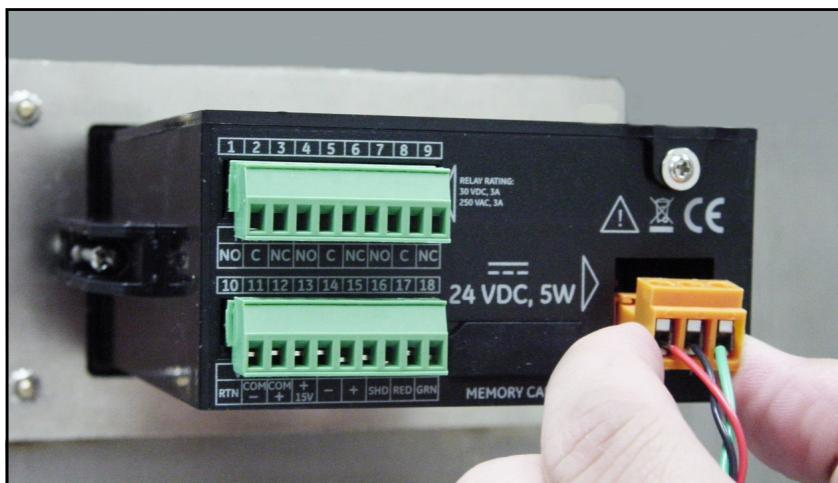



Рис. 42: Повторное подключение разъема постоянного тока

Глава 3. Эксплуатация и программирование

3.1 Использование одноканального гигрометра

3.1.1 Запуск

После правильной установки можно настроить датчик *одноканального гигрометра* для его соответствия требованиям пользователя. Обычно, пользователю может потребоваться конфигурация аналоговых выходов, сортировка аналоговых выходов и программирование регистрации данных. Обратитесь к карте меню *Рис. 49 на стр. 69* при использовании *датчика из оксида алюминия* или см. *Рис. 50 на стр. 70* при использовании *датчика влажности*, и выполните следующие действия. После запуска *одноканальный гигрометр* отобразит на дисплее несколько экранов прежде чем появится экран, подобный следующему:

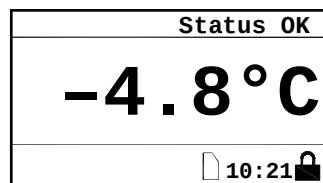

После запуска необходимо разблокировать экран. Для разблокирования экрана нажмите

Cancel **Enter** , **Cancel** .

Примечание: В большинстве случаев используйте клавишу **Enter** для сохранения введенного параметра и/или перемещения к следующему экрану; используйте клавишу **Cancel** для отмены ввода параметра и/или возврата к предыдущему экрану.

3.1.2 Доступ к меню

После успешного разблокирования клавиатуры нажмите **Cancel** . Одноканальный гигрометр будет показывать на дисплее Главное меню (см. *Рис. 43*). Используйте клавиши стрелок для выбора требуемой позиции меню. Обратитесь к Карте меню, *Рис. 49 на стр. 69*.

Нажмите **Enter** для выбора выделенной позиции. Множество позиций меню будет отображать следующее меню.

Используйте клавишу **Cancel** для возврата к предыдущей странице меню. Нажатие **Cancel** при нахождении в Main Menu приведет к возврату экрана к отображению измерений.

Примечание: Позиции меню, отображаемые с многоточием (показывается в виде серии из трех точек после позиции меню), имеют дальнейшие варианты выбора, в то время как позиции без многоточия приводят к незамедлительному выполнению.

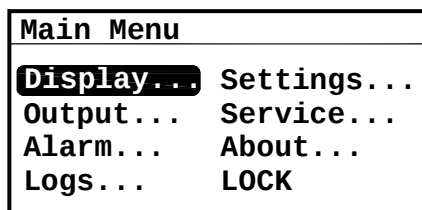


Рис. 43: Main Menu (Главное меню)

3.1.3 Ввод числовых значений

Так как одноканальный гигрометр не имеет цифровой клавиатуры, числовые значения вводятся с использованием метода "фиксированной комбинации":

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора цифры, которую необходимо изменить. Выбранная цифра будет показываться символом .

Используйте клавиши стрелок вверх и вниз для увеличения или уменьшения цифры.

Примечание: Если увеличение или уменьшение цифры приведет к превышению допустимого диапазона (максимальное/минимальное значение), цифра не будет меняться

Нажмите клавишу **Enter** для сохранения нового значения и возврата или **Cancel** для возврата без изменения первоначального значения.

Set Output Span	
Max:	+60.0
	+060.0 DP °C
Min:	-110.0
√=Save X=Cancel	

Рис. 44: Ввод чисел

3.2 Настройка дисплея

Main Menu	
Display...	Settings..
Output...	Service...
Alarm...	About...
Logs...	LOCK

Когда экран будет разблокирован, коснитесь клавиши **Cancel** **X** и на экране появится Main Menu с несколькими опциями. Для настройки дисплея выберите Display...

(Дисплей...) и нажмите **Enter** **✓**. Появится следующий экран:

3.2.1 Выбор единиц для основного дисплея

Display Menu	
Unit Select	
Decimal	
Contrast	

Для выбора единиц, которые будут отображаться на основном экране дисплея, выберите Unit Select (Выбор единиц) и нажмите **Enter** **✓**. Появится следующий экран:

Select Display Unit:	
DP °C	g/m³
DP °F	kg/m ³
PPMv	MH
mg/m ³	

Используйте клавиши стрелок для выбора желаемых единиц измерения и нажмите **Enter** **✓**. Экран вернется к Display Menu (Меню дисплея).

Примечание: При использовании датчика влажности, FH заменит MH

Примечание: Если была приобретена версия с отображением объемных частей на миллион (млн.-1 объемных), вам будут доступны такие единицы как млн.-1 объемных, мг/м³, г/м³ и кг/м³.

3.2.2 Настройка десятичных разрядов

Display Menu	
Unit Select	
Decimal	
Contrast	

Для настройки десятичных разрядов для измеряемых значений в меню Display Menu используйте клавиши стрелок для выбора Decimal (Десятичные) и нажмите **Enter** **✓**. Появится следующий экран.

Настройка десятичных разрядов определяет количество цифр, отображаемых для значения справа от десятичной запятой ("."), если это возможно.

Set DP °C Format:	
Max:	1
	1 decimals
Min:	0
√=Save X=Cancel	

Используйте клавиши стрелок для изменения количества десятичных разрядов и нажмите **Enter** **✓** или нажмите **Cancel** **X**, если изменений не требуется. Экран вернется к Display Menu.

3.2.3 Контрастность

Display Menu
Unit Select
Decimal
Contrast

Для изменения контрастности дисплея в меню Display Menu используйте клавиши стрелок для выбора Contrast (Контрастность) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Adjust Display
12 34 ◀◀ ◉ ▶▶
✓=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок Вправо/Влево для увеличения/уменьшения контрастности дисплея. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения изменений или нажмите **Cancel** ✕ для возврата к предыдущей настройке. Экран вернется к Display Menu (Меню дисплея).

3.3 Настройка выхода

3.3.1 Вход в Меню выхода

Main Menu
Display... Settings..
Output... Service...
Alarm... About...
Logs... LOCK

Для настройки выхода в Main Menu выберите Output... (Выход...) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

3.3.2 Выбор единиц измерения выхода

Output Menu
Units Test
Type Trim...
Upper
Lower

В меню Output Menu (Меню выхода) выберите Units (Единицы измерения) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Select Display Unit:
DP °C g/m ³
DP °F kg/m ³
PPMv MH
mg/m ³

Используйте клавиши стрелок для выбора типа единиц измерения и нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к Output Menu:

Примечание: При использовании датчика влажности, FH заменит MH

Примечание: Если была приобретена версия с отображением объемных частей на миллион (млн.-1 объемных), вам будут доступны такие единицы как млн.-1 объемных, мг/м³, г/м³ и кг/м³.

3.3.3 Выбор типа выхода

Примечание: Перед изменением типа выхода обратитесь к Разделу 2.2 Выбор выхода регистрирующего устройства на на стр. 3, чтобы убедиться, что переключатель S1 установлен на правильную настройку (V для напряжения или I для тока).

Output Menu
Units Test
Type Trim...
Upper
Lower

Для изменения типа выхода в Output Menu выберите Type (Тип) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже:

Output Menu	
Select Output Type:	
4-20mA	0-20mA 0-2V
√=Accept X=Cancel	

Используйте клавиши стрелок для выбора нового типа выхода. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата в Output Menu.

3.3.4 Изменение верхнего диапазона выхода

Output Menu	
Units	Test
Type	Trim...
Upper	
Lower	

Для настройки верхнего диапазона выхода в Output Menu выберите Upper (Верхний) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Set Output Span	
Max:	+60.0
	+060.0 DP °C
Min:	-110.0
√=Save X=Cancel	

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата в Output Menu.

3.3.5 Изменение нижнего диапазона выхода

Output Menu	
Units	Test
Type	Trim...
Upper	
Lower	

Для настройки нижнего диапазона выхода в Output Menu выберите Lower (Нижний) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Set Output Zero	
Max:	+60.0
	-110.0 DP °C
Min:	-110.0
√=Save X=Cancel	

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата в Output Menu.

3.3.6 Тестирование выхода

Меню Test Menu (Меню тестирования) заставляет *одноканальный гигрометр* генерировать выход 0- или 4-20 мА или выход 0-2 В при выбранном проценте шкалы. Например, в режиме работы 4-20 мА, 0% = 4 мА, 50% = 12 мА, 100% = 20 мА. Это позволяет проверить нормальную работу системы регистрации данных или оборудования системы диспетчерского контроля и управления данными. В режиме работы 0-20, 0% = 0 мА, 50% = 10 мА, 100% = 20 мА.

Output Menu	
Units	Test
Type	Trim...
Upper	
Lower	

Для проверки выхода системы в Output Menu выберите Test (Тест) и нажмите **Enter** ✓. *Одноканальный гигрометр* перейдет к проверке настроек и появится экран, сходный показанному ниже. Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения.

Output Test Value:	
Max:	+110.00
	+050.00 %
Min:	-25.00
✓=Apply ✕=Exit	

Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✕ для сохранения предыдущего значения) и возврата в Output Menu.

Проверьте подключение вашего выхода. Если показываемое значение в вашей системе диспетчерского контроля и управления данными или в системе управления данными немного отличается, вы можете использовать функцию Trim (Подстройка) для подстройки выхода нуля или диапазона.

3.3.7 Подстройка выходов

Trim Menu (Меню подстройки) позволяет оператору компенсировать разницу в измерениях выходов 0/4-20 мА или 0-2 В при помощи подключенных устройств регистрации или оборудования системы диспетчерского контроля и управления данными. Для подстройки выхода:

Output Menu	
Units	Test
Type	Trim...
Upper	
Upper	

Выберите Trim в Output Menu и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Output Trim	
Reset Trim	
Trim Zero	
Trim Span	

При выполнении действия Trim вам сначала необходимо сбросить подстройку выхода *одноканального гигрометра*. Для сброса подстройки выхода выберите Reset Trim (Сброс подстройки) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Output Trim	
Reset Out Trim?	
YES	NO
✓=Accept ✕=Cancel	

Используйте клавиши стрелок влево или вправо для выбора YES (ДА) и нажмите **Enter** ✓. Это приводит к отмене всех предыдущих подстроек значений и возвращает гигрометр к заводской настройке. Дисплей вернется к предыдущему экрану.

Output Trim	
Reset Trim	
Trim Zero	
Trim Span	

Для подстройки значения нуля выберите Trim Zero (Подстройка нуля) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Это приведет к подаче *одноканальным гигрометром* выходного сигнала 4,000 мА на подстраиваемый выход. Затем значение выхода должно быть считано с использованием подключенного устройства регистрации, оборудования системы диспетчерского контроля и управления данными или цифрового вольтметра. Введите значение, считываемое на подключенном оборудовании, как значение Zero Trim (Подстройка нуля) следующим образом:

Примечание: Так как вы не можете подстроить 0 мА или 0 В для отрицательных сдвигов, подстройте нижнее значение шкалы на уровне выхода 4 мА или 0,4 В.

Enter Out Reading:	
Max:	5.2000
	04.0000 mA
Min:	3.0000
✓=Save X=Cancel	

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения).

Output Trim
Reset Trim
Trim Zero
Trim Span

Меню Output Trim вернется на экран с выделенным параметром Trim Span (Подстройка шкалы). Для изменения значения диапазона нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Это приведет к подаче *одноканальным гигрометром* выходного сигнала 20,000 мА на подстраиваемый выход. Затем значение выхода должно быть считано с использованием подключенного устройства регистрации, оборудования системы диспетчерского контроля и управления данными или цифрового вольтметра. Введите значение, считываемое на подключенном оборудовании, как значение Span Trim (Подстройка диапазона).

Enter Out Reading:	
Max:	22.2000
	20.0000 mA
Min:	10.0000
✓=Save X=Cancel	

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения).

Подстройка завершена. Точность может быть проверена с использованием Test Menu, как сказано выше.

Пример: Trim сбрасывается, затем выбирается Trim Zero. На входе устройства системы диспетчерского контроля и управления данными регистрируется 3,977 мА. Оператор вводит "3,977" как значение Zero Trim. Выбирается параметр Trim Span. На входе устройства системы диспетчерского контроля и управления данными регистрируется 19,985 мА. Оператор вводит "19,985" как значение Span Trim.

Одноканальный гигрометр будет регулировать выход в соответствии с реальным выходом, регистрируемым устройством регистрации клиента, системой диспетчерского контроля и управления данными или системой управления данными. Используя Test Menu, оператор проверяет, что тестовое значение в 0% теперь регистрируется как 4,000 мА на оборудовании системы диспетчерского контроля и управления данными, а тестовое значение в 100% теперь регистрируется как 20,000 мА.

3.4 Настройка сигнализации

Примечание: *Одноканальный гигрометр* оборудован двумя реле программируемой сигнализации высокого/низкого уровня и одним реле сигнализации неисправности.

3.4.1 Выбор выхода сигнализации

Alarm Menu [A]	
Select	Upper
Status	Lower
Units	Test
Type...	

Для настройки выходов сигнализации в Main Menu выберите Alarm (Сигнализация) и нажмите **Enter** ✓. В меню Alarm Menu (Меню сигнализации) выберите Select и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Alarm Menu [A]
Select Alarm:
A B
√=Accept X=Cancel

Используйте клавиши стрелок для выбора выхода (A или B) для настройки и нажмите **Enter** ✓. Дисплей вернется к Alarm Menu.

3.4.2 Выбор состояния сигнализации

Alarm Menu [A]
Select Upper
Status Lower
Units Test
Type...

Для выбора состояния сигнализации в меню Alarm Menu выберите Status (Состояние) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран:

Alarm Menu [A]
Set Alarm Status:
OFF ON
√=Accept X=Cancel

Используйте клавиши стрелок для выбора OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) и нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к Alarm Menu.

3.4.3 Выбор единиц сигнализации

Alarm Menu [A]
Select Upper
Status Lower
Units Test
Type...

Для выбора единиц сигнализации в Alarm Menu выберите Units и нажмите **Enter** ✓.

Select Display Unit:
DP °C g/m ³
DP °F kg/m ³
PPMv MH
mg/m ³

Используйте клавиши стрелок для выбора единицы измерения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата в Alarm Menu.

Примечание: При использовании датчика влажности, FH заменит MH

Примечание: Если была приобретена версия с отображением объемных частей на миллион (млн.-1 объемных), вам будут доступны такие единицы как млн.-1 объемных, мг/м³, г/м³ и кг/м³.

3.4.4 Выбор типа сигнализации

Alarm Menu [A]
Select Upper
Status Lower
Units Test
Type...

Для изменения типа сигнализации в Alarm Menu выберите Type и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже:

Select Alarm Type:
Setpoint
In Band
Out Band

Используйте клавиши стрелок для выбора типа сигнализации. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата в Alarm Menu.

- SetPoint (Установленное значение): Сигнализация подается, когда параметр превышает верхний предел, и отключается, когда параметр ниже нижнего предела.
- Inner Band (Внутренний диапазон): Сигнализация подается, когда параметр находится между верхним и нижним пределами.
- Outer Band (Внешний диапазон): Сигнализация подается, когда параметр находится вне верхнего и нижнего пределов.

3.4.5 Как работают типы сигнализации

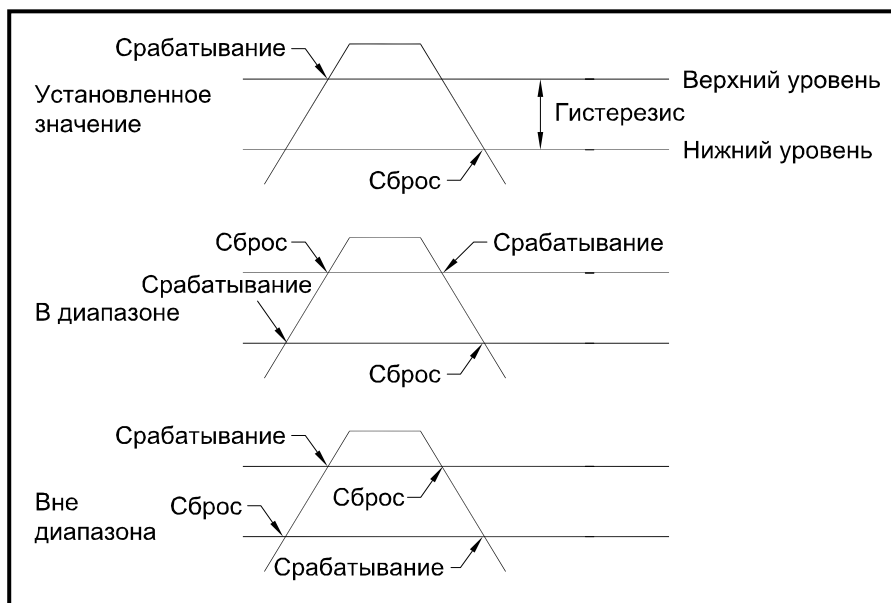


Рис. 45: Пример типов сигнализации

3.4.6 Изменение верхнего диапазона сигнализации

Alarm Menu [A]	
Select	Upper
Status	Lower
Units	Test
Type...	

Для настройки верхнего диапазона сигнализации в Alarm Menu выберите Upper и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Enter MAX Alm Value	
Max:	+60.0
	+000.0 DP °C
Min:	-110.0
✓=Save X=Cancel	

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата в Alarm Menu.

3.4.7 Изменение нижнего диапазона сигнализации

Alarm Menu [A]	
Select	Upper
Status	Lower
Units	Test
Type...	

Для настройки нижнего диапазона сигнализации в Alarm Menu выберите Lower и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Enter MIN Alm Value	
Max:	+60.0
	+000.0 DP °C
Min:	-110.0
✓=Save X=Cancel	

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата в Alarm Menu.

3.4.8 Тестирование реле сигнализации

Alarm Menu [A]	
Select	Upper
Status	Lower
Units	Test
Type...	

Для тестирования реле сигнализации и устройств, подключенных к нему, в Alarm Menu выберите Test и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Alarm Menu [A]	
Alarm is TRIPPED	
Reset	Trip
✓=Accept ✕=Cancel	

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора Reset (Сброс) или Trip (Срабатывание) и нажмите **Enter** ✓. При выборе Reset появляется сообщение Alarm is RESET (Сигнализация СБРОШЕНА). При выборе Trip появляется сообщение Alarm is Tripped (Сигнализация сработала). Нажмите **Cancel** ✕ для возврата к Alarm Menu.

3.5 Регистрация данных

3.5.1 Проверка состояния журнала данных

Logging Menu
Status
Manage...
Settings...
Eject Card

Для проверки состояния журнала данных в Logging Menu (Меню журнала) выберите Status и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Data Log RUNNING
File: 01270803
Interval: 60 secs
Size: 23 KB

Показывается состояние текущего журнала данных. Приблизительно через 10 секунд экран вернется к Logging Menu.

3.5.2 Меню настроек журнала

Примечание: Для доступа к опции Settings... (Настройки...) в Logging Menu файл журнала должен быть остановлен (см. Пуск/остановка файлов журнала на стр. 39).

3.5.2.1 Настройка единиц журнала

Logging Menu
Status
Manage...
Settings...
Eject Card

В Logging Menu выберите Settings... и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Set Log Params
Units
Interval
FieldSep
Flags

Для выбора единиц для регистрации в меню Set Log Params (Установка параметров журнала) выберите Units и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Units to Log:
1 DP °C
2 DP °F
3 -----
4 -----

Используйте клавиши стрелок для выбора единиц для журнала и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Units to Log:
Choose Unit Action:
Modify Remove
X=Cancel

Для изменения настроек единиц выберите Modify (Изменить) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

3.5.2.2 Установка единиц для журнала (продолжение)

Select Unit #1:
DP °C g/m ³
DP °F kg/m ³
PPMv MH
mg/m ³

Используйте клавиши стрелок для выбора единицы, которая будет представлена №1, и нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к Units to Log (Единицы для журнала).

Примечание: При использовании датчика влажности, FH заменит MH

Примечание: Если была приобретена версия с отображением объемных частей на миллион (млн.-1 объемных), вам будут доступны такие единицы как млн.-1 объемных, мг/м³, г/м³ и кг/м³.

Для удаления единицы в меню Units to Log выберите Remove (Удалить) и нажмите **Enter** ✓. Выберите единицу для удаления и нажмите **Enter** ✓, единица измерения будет удалена. Нажмите **Cancel** ✗ для возврата в меню Set Log Params.

3.5.2.3 Настройка интервала журнала

Set Log Params
Units
Interval
FieldSep
Flags

Для настройки интервала журнала в меню Set Log Params выберите Interval (Интервал) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Set Log Interval
Max: 86400
00005 seconds
Min: 1
√=Save X=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата в меню Set Log Params.

3.5.2.4 Настройка разделителя поля

Set Log Params
Units
Interval
FieldSep
Flags

Для указания маркера для разделения полей журнала в меню Set Log Params выберите FieldSep (Разделитель поля) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Set Log Params
Field Separator:
Comma Tab
√=Accept X=Cancel

Используйте клавиши стрелок для выбора маркера для разделения полей журнала и нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к меню Set Log Params.

3.5.2.5 Настройка флажков состояния журнала

Примечание: Ниже представлены флажки, используемые для идентификации состояния журнала:

Range Err (Ошибка диапазона)	No Comm (Нет связи)	Bad Message (Неправильное сообщение)	No Data (Нет данных)	Read Err (Ошибка чтения)
Over Range (Превышение диапазона)	No Link (Нет соединения)	Auto Cal (Автокалибровка)	No Cal (Нет калибровки)	ADC Failure (Неисправность АЦП)
Under Range (Ниже диапазона)	Bad CRC (Ошибка CRC)	No Refs (Нет ссылки)	Write Err (Ошибка записи)	Cal Error (Ошибка калибровки)


Set Log Params
Units
Interval
FieldSep
Flags

Для включения или отключения флажков статуса в меню Set Log Params выберите Flags (Флажки) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Set Log Params
Log Status Flags:
off On
√=Accept X=Cancel

Используйте клавиши стрелок для выбора OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) и нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к меню Set Log Params. Нажмите **Cancel** ✗ для возврата в Logging Menu.


3.5.3 Управление файлами журнала

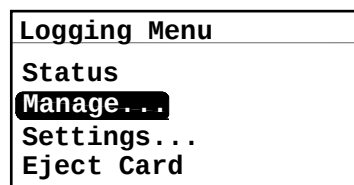


Для управления состоянием файлов журнала данных в Logging Menu выберите Manage (Управление) и нажмите **Enter** ✓. Если журнал еще не был создан, появится следующий экран.

3.5.3.1 Создание нового журнала

Примечание: Для того, чтобы опция нового журнала была доступна, у вас не должно быть работающего журнала или журнала в режиме паузы. Если у вас имеется работающий/в режиме паузы ранее созданный журнал, он должен быть закрыт. После закрытия закрытый файл журнала не может быть продолжен.

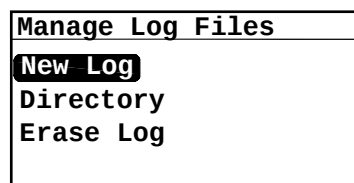


Для создания нового журнала в меню Manage Log Files (Управление файлами журнала) выберите New Log (Новый журнал) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

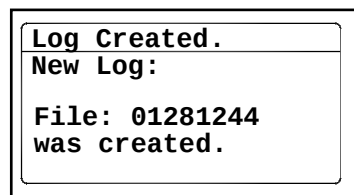


Гигрометр присваивает новому журналу имя файла. Это имя соответствует дате и времени начала нового журнала. Журнал, начатый 1 мая в 4:37 после полудня, будет иметь имя 05011637. Через 10 секунд экран вернется к меню Manage Log Files.

Примечание: При создании нового журнала меню Manage Log Files меняется на следующий экран.

3.5.3.2 Режим паузы журнала

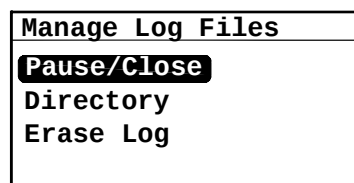


При создании нового журнала, он может быть установлен в режим паузы или закрыт. Для установки журнала в режим паузы в меню Manage Log Files выберите Pause/Close (Пауза/Закрыть) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

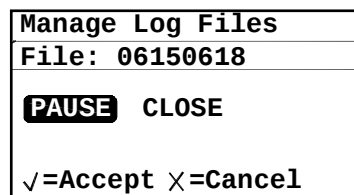

Выберите Pause (Пауза) и нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к меню Manage Log Files.

Примечание: При установке журнала в режим паузы меню Manage Log Files меняется на следующий экран.

3.5.3.3 Продолжение журнала

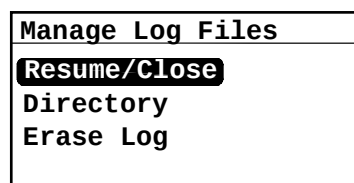

Журнал, установленный в режим паузы, может быть продолжен или закрыт. Для продолжения функции журнала в меню Manage Log Files выберите Resume/Close (Продолжить/Закрыть) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Manage Log Files
File: 06150618
RESUME CLOSE
√=Accept X=Cancel

Выберите Resume (Продолжить) и нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к меню Manage Log Files.

Примечание: Когда журнал продолжается меню Manage Log Files снова показывает опцию Pause/Close.

Примечание: Если журнал работает и система перезагружается из-за сбоя питания, журнал всегда будет возвращаться к состоянию, которое он имел перед сбоем питания. Если журнал работал, он продолжит работу. если он был в режиме паузы, он будет оставаться в режиме паузы и может быть продолжен.

3.5.3.4 Просмотр каталога журнала

Manage Log Files
New Log
Directory
Erase Log

Для просмотра существующих имен журналов выберите Directory (Каталог) и затем нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

File Listing
1 01270801 5 01281240
2 01270802 6 01281241
3 01270803 7 01281242
4 01281238 8 01281243
1/27/2010 08:01 162 bytes

Когда список выделен, в нижней части экрана появляется дата, время и размер каждого журнала. Используйте клавиши стрелок для перемещения из одного списка к другому. Для возврата в меню Manage Log Files нажмите **Cancel** ✗.

3.5.3.5 Удаление файлов журнала

Manage Log Files
Pause/Close
Directory
Erase Log

Для удаления существующего файла(-ов) журнала в меню Manage Log Files выберите Erase Log (Удалить журнал) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран File Listing (Список файлов).

File Listing
1 01270801 5 01281240
2 01270802 6 01281241
3 01270803 7 01281242
4 01281238 8 01281243
1/27/2010 08:01 162 bytes

Используя клавиши стрелок переместитесь к списку для удаления и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.


File to Erase:
ERASE Log 01281243?
YES NO
√=Accept X=Cancel

Используя клавиши стрелок выберите YES для удаления списка или NO для его сохранения. Нажмите **Enter** ✓ и экран вернется к File Listing. Если было выбрано YES, конкретный номер будет удален. Если было выбрано NO, конкретный номер будет оставлен в списке.
Нажмите **Cancel** ✗ для возврата в меню Manage Log Files.


3.5.4 Извлечение карты памяти SD

Извлечение карты памяти MicroSD требует выполнения двух действий. В первую очередь, необходимо закрыть активные файлы. Данное действие соотносится с извлечением карты памяти SD. После этого можно извлечь карту памяти MicroSD из *одноканального гигрометра*.

Примечание: Физическое извлечение карты MicroSD из гигрометра без выполнения процедуры извлечения, указанной ниже, может привести к утрате данных. Это не приведет к повреждению карты MicroSD или одноканального гигрометра.

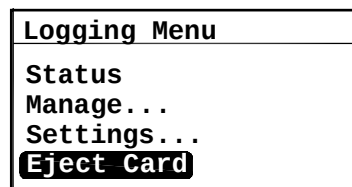

Для извлечения карты памяти SD в Logging Menu выберите Eject Card (Извлечь карту) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

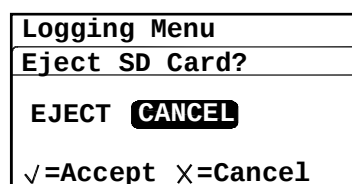

Используйте клавиши стрелок для выбора EJECT (ИЗВЛЕЧЬ) или **CANCEL** (ОТМЕНА) и нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к Logging Menu. Нажмите **Cancel** ✗ для возврата к Main Menu.


Примечание: Если было выбрано EJECT, после этого карта памяти MicroSD может быть извлечена из одноканального гигрометра. Для извлечения и считывания карты см. Чтение карты MicroSD на стр. 71.

3.5.5 Просмотр журналов данных

Для чтения карты памяти MicroSD может использоваться любое устройство чтения карт MicroSD. Файл журнала имеет текстовый формат и для чтения данных может использоваться любой текстовый процессор или программа электронных таблиц.

Обратитесь к Приложению С для примеров работы с файлами журнала.

3.6 Настройка другой информации

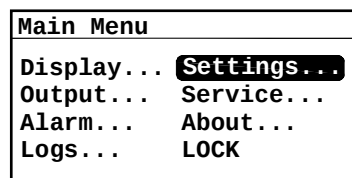


Для изменения других настроек в меню Main Menu выберите Settings... и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

3.6.1 Ввод пароля

Меню Settings Menu - это единственное меню, которое требует ввода пароля. Пароль - это четырехзначное число, которое позволяет вводить данные настройки только санкционированным пользователям. Одноканальный гигрометр попросит вас ввести пароль при входе в меню Settings Menu. См. на стр. 56 для сведений о вашем пароле по умолчанию.

3.6.2 Настройка сигнализации неисправности

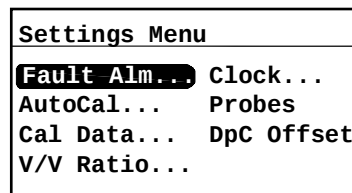

Для конфигурации сигнализации неисправности в меню Settings Menu выберите Fault Alarm (Сигнализация неисправности) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Примечание: Для доступа к меню Fault Alarm требуется User Passcode (Пароль пользователя) (см. раздел 3.6.1 выше).

User Passcode:
0000
✓=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. После ввода пароля нажмите **Enter** ✓, и появится следующий экран.

3.6.2.1 Настройка состояния сигнализации неисправности

Fault Alarm
Status
Type
Options
Test

Для проверки состояния сигнализации неисправности в меню Fault Alarm выберите Status (Состояние) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Fault Alarm
Set Fault Alarm:
OFF ON
✓=Accept ✕=Cancel

Для изменения состояния сигнализации неисправности, выберите OFF или ON и нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к Fault Menu.

3.6.2.2 Настройка типа реле неисправности

Примечание: Для дополнительной информации о значении типов реле см. раздел 2.6.4b Подключение сигнализации неисправности на стр. 24.

Fault Alarm
Status
Type
Options
Test

Для проверки и/или изменения типа реле неисправности выберите Type (Тип) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Fault Alarm
Fault Relay:
Fail-Safe Normal
✓=Accept ✕=Cancel

Для изменения типа реле неисправности выберите другую опцию и нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к Fault Menu.

3.6.2.3 Настройка опций сигнализации неисправности

Fault Alarm
Status
Type
Options
Test

Для просмотра состояния других опций выберите Options (Опции) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Fault Alarm
Alarm on Range Error
Yes No
✓=Accept ✕=Cancel

Для изменения состояния сигнализации ошибки диапазона выберите Yes или No и нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к меню Fault Alarm. Нажмите **Cancel** ✕ для возврата к Settings Menu.

3.6.2.4 Тестирование сигнализации неисправности

Fault Alarm
Status
Type
Options
Test

Для тестирования сигнализации неисправности выберите Test (Тестирование) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Fault Alarm
Fault Alm is TRIPPED
Reset Trip
✓=Accept X=Cancel

Для сброса сигнализации неисправности выберите Reset (Сброс) и нажмите **Enter** ✓. Для срабатывания сигнализации неисправности выберите Trip (Срабатывание) и нажмите **Enter** ✓. Два раза нажмите **Cancel** ✗ для возврата к Settings Menu.

3.6.3 Настройка автокалибровки

Примечание: Для входа в меню Autocal Settings (Настройки автокалибровки) вы должны использовать стандартный датчик влажности из оксида алюминия. Если используется датчик влажности, AutoCal (Автокалибровка) не требуется и будет недоступна.

Settings Menu
Fault Alm... Clock...
AutoCal... Probes
Cal Data... DpC Offset
V/V Ratio...

Для изменения настроек автокалибровки в Settings Menu выберите AutoCal и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

AutoCal Settings
Interval
Cal Now

Для изменения настроек интервала автокалибровки выберите Interval (Интервал) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Enter AutoCal Interval
Max: 72
08 Hours
Min: 0
✓=Save X=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущей единицы) и возврата в меню AutoCal Settings.

AutoCal Settings
Interval
Cal Now


Для принятия или отклонения AutoCal, выберите Cal Now (Калибровать сейчас) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

AutoCal Settings
AutoCal Now
Yes No
✓=Accept X=Cancel

Для принятия AutoCal выберите Yes. Для отклонения AutoCal выберите No. Нажмите **Enter** ✓ для подтверждения вашего выбора и возврата к меню AutoCal Settings.


3.6.4 Настройка данных калибровки

Примечание: Если вы используете датчик влажности из оксида алюминия следует выполнить следующие действия. Если вы используете датчик влажности, см. Настройка данных калибровки 2 на стр. 45.

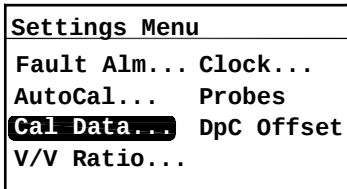


Примечание: Для обновления данных калибровки в Settings Menu выберите Cal Data и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Примечание: Для доступа к меню Cal Data (Данные калибровки) требуется User Passcode (Пароль пользователя) (см. раздел 3.6.1 на стр. 41).

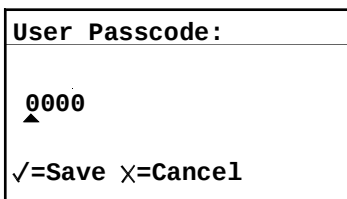


Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. После ввода пароля нажмите **Enter** ✓, и появится следующий экран.

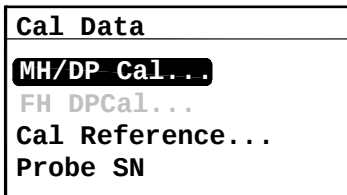


Если вы используете датчик влажности из оксида алюминия, будет выделен параметр MH/DP Cal (Калибровка МН/Точки росы). Нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

3.6.4.1 Выбор количества точек

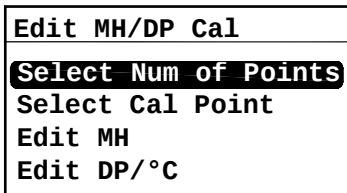


Для выбора количества точек выделите Select Num of Points (Выбрать кол-во точек) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

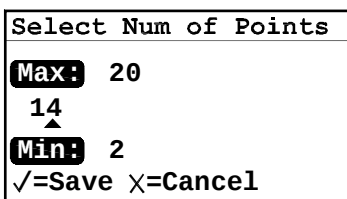

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✕ для сохранения предыдущего значения) и возврата в меню Edit MH/DP Cal.

3.6.4.2 Выбор точки калибровки

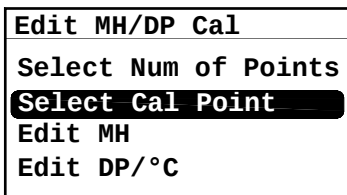

Для выбора точки калибровки выделите Select Cal Point и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Select Hygro Cal Point
Max: 13
00
Min: 0
✓=Save X=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата в меню Edit MH/DP Cal.

3.6.4.3 Настройка калибровки МН

Edit MH/DP Cal
Select Num of Points
Select Cal Point
Edit MH
Edit DP/°C

Для настройки калибровки МН выделите Edit МН (Правка МН) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Set MH [00]
Max: 15.0000
0.0000
Min: 0.0000
✓=Save X=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата в меню Edit MH/DP Cal.

3.6.4.4 Настройка калибровки точки росы

Edit MH/DP Cal
Select Num of Points
Select Cal Point
Edit MH
Edit DP/°C

Для настройки калибровки точки росы выделите Edit МН (Правка Точки росы/°C) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Set DP/°C [00]
Max: +100.00
-110.00 °C
Min: -200.00
✓=Save X=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата в меню Edit MH/DP Cal. Нажмите **Cancel** ✗ для возврата в меню Cal Data.

3.6.5 Настройка данных калибровки 2

Примечание: Если вы используете датчик влажности следует выполнить следующие действия. Если вы используете датчик влажности из оксида алюминия, см. Настройка данных калибровки 1 на стр. 44.

Settings Menu
Fault Alm... Clock...
AutoCal... Probes
Cal Data... DpC Offset
V/V Ratio...

Для просмотра данных калибровки в Settings Menu выберите Cal Data и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Примечание: Для доступа к меню Cal Data (Данные калибровки) требуется User Passcode (Пароль пользователя) (см. раздел 3.6.1 на стр. 41).

User Passcode:
0000
✓=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. После ввода пароля нажмите **Enter** ✓, и появится следующий экран.

Cal Data
MH/DP Cal...
FH/DPCal...
Cal Reference...
Probe SN

Если вы используете датчик влажности, параметр FH/DPCal будет выделен. Нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

3.6.5.1 Выбор точки калибровки

Read FH/DP Calibration
Select Cal Point
Read FH Value
Read DP Value

Для выбора точки калибровки выделите Select Cal Point и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Select Hygro Cal Point
Max: 13
00
Min: 0
✓=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✕ для сохранения предыдущего значения) и возврата в меню Edit MH/DP Cal.

3.6.5.2 Считывание значения FH

Read FH/DP Calibration
Select Cal Point
Read FH Value
Read DP Value

Для просмотра значения FH выделите Read FH Value (Считывание значения FH) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Viewing FH [00]
Read Only
10.6821
✕=Exit

Значение FH предназначено только для просмотра. Когда вы будете готовы нажмите **Cancel** ✕ для возврата в меню Read FH/DP Calibration (Считывание калибровки FH/Точки росы).

3.6.5.3 Считывание значения Точки росы

Read FH/DP Calibration
Select Cal Point
Read FH Value
Read DP Value

Для просмотра значения Точки росы выделите Read DP Value (Считывание значения Точки росы) и нажмите

Enter ✓. Появится следующий экран.

Viewing DP [00] Read Only -110.00 X=Exit

Значение Точки росы предназначено только для просмотра. Когда вы будете готовы нажмите **Cancel** ✗ для возврата к меню Read FH/DP Calibration.
 Два раза нажмите **Cancel** ✗ для возврата в Settings Menu.

3.6.6 Считывание и настройка эталонов калибровки

Примечание: Следующая процедура применяется только при использовании датчика влажности из оксида алюминия. При использовании датчика влажности параметр Cal Reference... (Эталон калибровки...) будет недоступен.

ВАЖНО: Одноканальный гигрометр запрограммирован на заводе изготовителе с высокими и низкими эталонными значениями МН. Эти значения генерируются заводской лабораторией калибровки и не должны меняться без предварительных консультаций со службой технической поддержки завода-изготовителя. Внесение изменений в эти значения приведет к нарушению точности измерений устройством.

Settings Menu Fault Alm... Clock... AutoCal... Probes Cal Data... DpC Offset V/V Ratio...

Для обновления данных калибровки в Settings Menu выберите Cal Data и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

ВАЖНО: Для доступа к меню Cal Data (Данные калибровки) требуется User Passcode (Пароль пользователя) (см. раздел 3.6.1 на на стр. 41).

User Passcode: 0000 ▲ ✓=Save X=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. После ввода пароля нажмите **Enter** ✓, и появится экран, подобный следующему.

Cal Data МН/DP Cal... FH/DPCal... Cal Reference... Probe SN

Для просмотра и/или редактирования настроек эталона калибровки выберите Cal Reference и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

3.6.6.1 Настройка верхнего значения эталона калибровки

Edit Cal Refs High Reference Low Reference
--

Для обновления настроек верхнего значения эталона в меню Edit Cal Refs (Правка эталонов калибровки) выберите High Reference (Верхнее значение эталона) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

High Int. МН Ref. Max: 15.0000 ▲ 3.0249 МН Min: 0.0000 ✓=Save X=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. После внесения изменений нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к меню Edit Cal Refs.

3.6.6.2 Настройка нижнего значения эталона калибровки

Edit Cal Refs
High Reference
Low Reference

Для обновления настроек нижнего значения эталона в меню Edit Cal Refs выберите Low Reference (Нижнее значение эталона) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Low Int. MH Ref.
Max: 15.0000
0.1750 MH
Min: 0.0000
✓=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. После внесения изменений нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к меню Edit Cal Refs.

3.6.7 Ввод серийного номера датчика влажности из оксида алюминия

Примечание: Следующая процедура применяется только при использовании датчика влажности из оксида алюминия. При использовании датчика влажности параметр Probe SN (Серийный номер датчика) будет недоступен.

Settings Menu
Fault Alm... Clock...
AutoCal... Probes
Cal Data... DpC Offset
V/V Ratio...

Для обновления серийного номера датчика в Settings Menu выберите Cal Data и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Примечание: Для доступа к меню Cal Data (Данные калибровки) требуется User Passcode (Пароль пользователя) (см. раздел 3.6.1 на стр. 41).

User Passcode:
0000
✓=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. После ввода пароля нажмите **Enter** ✓, и появится экран, подобный следующему.

Cal Data
MH/DP Cal...
FH/DPCal...
Cal Reference
Probe SN

Для просмотра и/или редактирования серийного номера датчика выберите Probe SN и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Enter M2 Probe SN
Max: 99999999
10000000
Min: 0
✓=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. После внесения изменений нажмите **Enter** ✓. Экран вернется к меню Cal Data.

3.6.8 Настройка жидкостного коэффициента смешивания

Примечание: Настройка жидкостного коэффициента смешивания является дополнительной функцией, доступной только при приобретении версии программного обеспечения с отображением объемных частей на миллион.

Settings Menu
Fault Alm... Clock...
AutoCal... Probes
Cal Data... DpC Offset
V/V Ratio...

Примечание: Для настройки жидкостного коэффициента смешивания в Settings Menu выберите V/V Ratio (Жидкостный коэффициент) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Примечание: Для доступа к меню Cal Data (Данные калибровки) требуется User Passcode (Пароль пользователя) (см. раздел 3.6.1 на стр. 41).

User Passcode:
0000
√=Save X=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. После ввода пароля нажмите **Enter** ✓, и появится следующий экран.

3.6.8.1 Настройка единиц измерения давления

Volume Mixing Ratio
Press. Units
Press. Value
k x PPMv

Для настройки единиц давления выберите Press. Units (Единицы давления) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Volume Mixing Ratio
Pressure Units:
kPa(a) Bar(g) PSI(g)
√=Accept X=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата к предыдущему меню.

3.6.8.2 Настройка значения давления

Volume Mixing Ratio
Press. Units
Press. Value
k x PPMv

Для настройки значения давления выберите Press. Value (Значение давления) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Line Pressure:
Max: 70000.000
00101.325 kPa(a)
Min: 0.000
√=Save X=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата к предыдущему меню.

3.6.8.3 Настройка множителя k x PPMv

Volume Mixing Ratio
Press. Units
Press. Value
k x PPMv

Для настройки множителя k x PPMv выберите k x PPMv и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

K X PPMV Multiplier
Max: 100.000
001.000
Min: 0.001
✓=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✕ для сохранения предыдущего значения) и возврата к предыдущему меню.

3.6.9 Сброс времени

Settings Menu
Fault Alm... Clock...
AutoCal... Probes
Cal Data... DpC Offset
V/V Ratio...

Для сброса времени в Settings Menu выберите Clock (Часы) и нажмите **Enter** ✓. Текущее время появится на следующем экране.

3.6.9.1 Настройка часов

Thu 2/4/2010 13:44
Hour Year
Minutes
Month
Date

Для изменения показания часов выберите Hour (Час) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Set Hour [0-23]:
Max: 23
13
Min: 0
✓=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✕ для сохранения предыдущего значения) и возврата к предыдущему меню.

3.6.9.2 Настройка минут

Thu 2/4/2010 13:44
Hour Year
Minutes
Month
Date

Для изменения показания минут выберите Minutes (Минуты) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Set Minutes [0-59]:
Max: 59
44
Min: 0
✓=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✕ для сохранения предыдущего значения) и возврата к предыдущему меню.

3.6.9.3 Настройка месяца

Thu 2/4/2010 13:44
Hour Year
Minutes
Month
Date

Для изменения месяца выберите Month (Месяц) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Set Month [1-12]:
Max: 12
02
Min: 1
✓=Save ✗=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата к предыдущему меню.

3.6.9.4 Установка даты

Thu 2/4/2010 13:44
Hour Year
Minutes
Month
Date

Для изменения даты выберите Date (Дата) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Set Date:
Max: 28
04
Min: 1
✓=Save ✗=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора цифры, подлежащей изменению. Используйте клавиши стрелок вверх и вниз для изменения значения. Нажмите **Enter** ✓ для сохранения (или **Cancel** ✗ для сохранения предыдущего значения) и возврата к предыдущему меню.

3.6.9.5 Установка года

Thu 2/4/2010 13:44
Hour Year
Minutes
Month
Date

Для сброса показания года выберите Year (Год) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Set Year:
Max: 2099
2010
Min: 2007
✓=Save ✗=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению. Используйте клавиши стрелок вверх и вниз для изменения значения. По окончании нажмите **Enter** ✓ и вернитесь к предыдущему меню, затем нажмите **Cancel** ✗ для возврата к Settings Menu.

Примечание: Меню Service (Сервис) доступно только для инженеров по обслуживанию и требует использования пароля уровня завода-изготовителя.

3.6.10 Выбор типа датчика

Примечание: Используйте следующую процедуру для выбора типа датчика.

ВАЖНО: Изменение настройки датчика приведет к сбросу настроек выхода и сигнализации на значения по умолчанию температуры Точки росы в градусах Цельсия. Также будут установлены значения по умолчанию для точек срабатывания неисправности, а также значения выходного значения по умолчанию.

Settings Menu
Fault Alm... Clock...
AutoCal... Probes
Cal Data... DpC Offset
V/V Ratio...

В меню Settings Menu выберите Probes (Датчики) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

Примечание: Для доступа к меню Probes требуется User Passcode (Пароль пользователя) (см. раздел 3.6.1 на стр. 41).

User Passcode:
0000
√=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. После ввода пароля нажмите **Enter** ✓, и появится следующий экран.

User Passcode:
Select Probe:
STANDARD VeriDri
√=Accept ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево или вправо для выбора правильного типа датчика и нажмите **Enter** ✓. Одноканальный гигрометр перезагрузится через 5 секунд.

3.6.11 Настройка сдвига константы перепада давления °C

Эта функция позволяет клиенту добавить сдвиг константы перепада давления °C к показаниям прибора. Она позволяет вам установить ограничение положительного или отрицательного сдвига в $\pm 50^{\circ}\text{C}$. Функция работает только в пределах откалиброванного диапазона датчика. Сигнализация A и B основывается на значении сдвига и подобно ему сигнализация действует только в пределах откалиброванного диапазона датчика.

Примечание: Используйте следующую процедуру установки сдвига перепада давления °C.

Settings Menu
Fault Alm... Clock...
AutoCal... Probes
Cal Data... DpC Offset
V/V Ratio...

В меню Settings Menu выберите DpC Offset (Сдвиг перепада давления C) и нажмите **Enter** ✓. The following screen appears.


Enter Td Offset:
Max: +50.00
+05.00 °C
Min: -50.00
√=Save ✕=Cancel

Используйте клавиши стрелок влево и вправо для выбора каждой цифры, подлежащей изменению, и клавиши вверх и вниз для увеличения или уменьшения ее значения. Нажмите


Enter ✓ для сохранения (или **Cancel** ✕ для сохранения предыдущего значения) и возврата к предыдущему меню.

3.7 Просмотр информации о системе

3.7.1 Проверка идентификатора

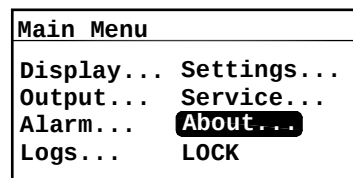


Для проверки идентификационной информации в Main Menu выберите About (O...) и нажмите **Enter** ✓. Появится следующий экран.

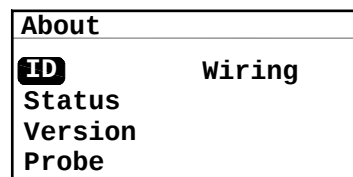


Для просмотра идентификационной информации выберите ID (Идентификатор) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран с серийными номерами одноканального гигрометра и датчика. Для возврата к меню About нажмите **Cancel** ✗.

3.7.2 Проверка состояния

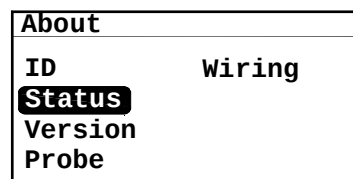


Для проверки состояния одноканального гигрометра в меню About выберите Status (Состояние) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

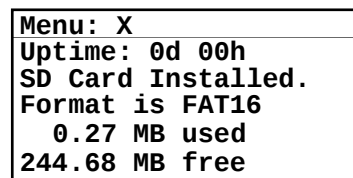


Показываемая информация включает используемое и свободное пространство. Для возврата к меню About нажмите **Cancel** ✗.

3.7.3 Проверка версии программного обеспечения

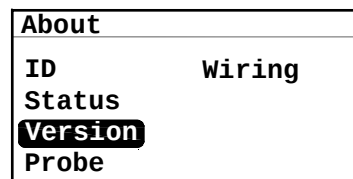

Для проверки версии программного обеспечения в меню About выберите Version (Версия) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

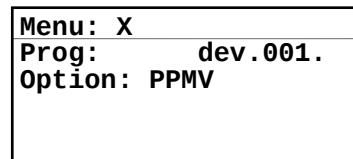

Информация включает номер программы и любые опции. Для возврата к меню About нажмите **Cancel** ✗.

3.7.4 Проверка датчика

About	
ID	Wiring
Status	
Version	
Probe	

Для проверки информации датчика в меню About выберите Probe (Датчик) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Menu: X	
Probe: Standard	

Данные при использовании стандартного датчика. Для возврата к меню About нажмите **Cancel** ✗.

Menu: X	
Probe:	
Moisture Trans v. D.D	
S/N:	39003

Данные при использовании специального датчика. Для возврата к меню About нажмите **Cancel** ✗.

3.7.5 Проверка подключения

About	
ID	Wiring
Status	
Version	
Probe	

Для просмотра диаграммы подключения одноканального гигрометра в меню About выберите Wiring (Подключение) и нажмите **Enter** ✓. Появится экран, подобный показанному ниже.

Menu: x											
1	FAULT		ALM A		ALM B		9				
	NO	C	NC	NO	C	NC	NO	C	NC		
10	VERIDRI		RCDR		H2O		PROBE	18			
	⊥	C-	C+	V+	-	+	SHL	RED	GRN		

Для возврата к Main Menu два нажмите **Cancel** ✗.

3.8 Запирание меню

Main Menu	
Display...	Settings...
Output...	Service...
Alarm...	About...
Logs...	LOCK

Для предотвращения возможности внесения изменений в меню выберите LOCK (ЗАБЛОКИРОВАТЬ) и нажмите

Enter ✓. Экран вернется к нормальному показанию.

Примечание: Для разблокирования меню обратитесь к разделу Запуск на стр. 28.

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Ваш пароль 2719.

Удалите эту страницу из руководства и сохраните ее в безопасном месте для последующего использования.

Глава 4. Техническое обслуживание

4.1 Введение

Одноканальный гигрометр рассчитан на безотказную работу и не требует обслуживания. Тем не менее, по причине тяжелых технологических условий и других факторов, время от времени могут возникать небольшие проблемы. В данной главе рассматриваются некоторые из наиболее распространенных проблем и рекомендуемые процедуры обслуживания. Если вы не можете найти необходимую вам информацию в данной главе, обратитесь в компанию Panametrics за поддержкой.



ОСТОРОЖНО! Не пытайтесь устранять неисправности одноканального гигрометра, выполняя действия, которые не указаны в данной главе. Это может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

В этой главе рассматриваются следующие темы:

- общие проблемы
- замена/повторная калибровка датчиков влажности
- чистка передней панели

Для выполнения указанных выше задач перейдите в соответствующему разделу.

4.2 Общие проблемы

Если измерения *одноканального гигрометра* показывают слишком высокую или слишком низкую влажность, или если они лишены смысла, возможно, возникла проблема с датчиком или компонентом технологического процесса. Воспользуйтесь описанием общих проблем в *Таблица 3 на стр. 58* для обнаружения и устранения таких неисправностей.

Таблица 3: Руководство по устранению общих неисправностей

Возможная причина	Реакция или действие
Признак: Точность датчика влажности вызывает сомнения.	
Недостаточно времени для уравнивания системы.	Реакция: Показание слишком высокой влажности в условиях низкой влажности или показание слишком низкой влажности в условиях высокой влажности. Действие: Изменить расход. Изменение в точке росы свидетельствует о том, что система отбора проб не находится в равновесии или имеется утечка. дайте достаточно времени системе отбора проб для уравнивания своего состояния и стабильного показания значения влажности. Убедитесь в отсутствии утечек.
Точка росы в месте отбора проб отличается от точки росы основного потока.	Реакция: Показание слишком высокой или слишком низкой влажности. Действие: Показания могут быть правильными, если точка отбора проб и основной поток находятся в разных технологических условиях. Различающиеся технологические условия приводят к изменениям показаний. Если технологические условия в точке отбора проб и в основном потоке одинаковые, проверьте трубки системы отбора проб и любые трубки между системой отбора проб и основным потоком на предмет отсутствия утечек. Также проверьте систему отбора проб на предмет отсутствия поверхностей поглощения воды, таких как резиновые или пластиковые трубы, фильтры бумажного типа или ловушки конденсата воды. Удалите или замените загрязняющие детали деталями из нержавеющей стали.
Датчик или экран датчика подвергаются воздействию загрязняющих веществ технологического процесса.	Реакция: Показание слишком высокой или слишком низкой влажности. Действие: Почистите датчик и экран датчика, затем снова установите датчик на место.
Датчик загрязнен проводящими частицами.	Реакция: Показание высокой точки росы. Действие: Почистите датчик и экран датчика, затем снова установите датчик на место. Также установите соответствующий фильтр (например, экранированный или коалесцирующий фильтрующий элемент).
Датчик подвергся коррозии	Реакция: Показание слишком высокой или слишком низкой влажности. Действие: Верните датчик на завод для оценки.
Частицы потока приводят к истиранию.	Реакция: Показание слишком высокой или слишком низкой влажности. Действие: Верните датчик на завод для оценки.

4.3 Замена/Повторная калибровка датчиков влажности

Для обеспечения максимальной точности датчики влажности следует возвращать на завод-изготовитель для повторной калибровки через каждые 6–12 месяцев работы в зависимости от сферы применения. В случае очень тяжелых условий эксплуатации рекомендуются более частые калибровки. А в очень хороших условиях калибровки требуются реже. Обратитесь к инженеру по сферам применения для рекомендаций относительно периодичности калибровки для ваших конкретных условий.

Все новые или заново откалиброванные датчики влажности должны устанавливаться в соответствии с инструкциями в Главе 2 *Установка*.

ВАЖНО: Для обеспечения надежного контакта на клеммном блоке и предотвращения повреждения контактов на разъеме подключения вставляйте разъем в клеммный блок прямо (не под углом). Затем выполните подключения кабеля, когда кабель отключен от блока. И в заключении, когда подключение будет выполнено, вставьте прямо разъем в клеммный блок (не под углом).

После установки и подключения датчика введите кривую данных калибровки датчика, как описано в Главе 3 *Эксплуатация и программирование*. Каждый датчик поставляется со своим собственным *Паспортом данных калибровки*, который включает серийный номер датчика.

4.4 Чистка одноканального гигрометра Передняя панель

При необходимости, используйте приведенную ниже процедуру для чистки передней панели. Вам потребуется следующее:

- Чистая, не оставляющая ворса, салфетка
- Чистящий раствор (мыло и теплая вода)

Для чистки передней панели:

1. Смочите салфетку в чистящем растворе.
2. Аккуратно протрите переднюю панель.
3. Используйте сухую салфетку для удаления влаги с передней панели.

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Глава 5. Технические характеристики

5.1 Блок электроники

Вход:

сигнал влажности от тонкопленочного сенсора влажности из оксида алюминия на стандартный датчик или специальный датчик

Взрывобезопасность:

внешний защитный барьер для ввода влажности (дополнительно)

Аналоговый выход:

одиночный, изолированный выход на устройство регистрации для точки росы, внутренний оптически изолированный, разрешение 10-бит (0,1%)

0–2 В: 10 kW минимальное сопротивление нагрузки

0–20 мА: 400 W максимальное последовательное сопротивление

4–20 мА: 400 W максимальное последовательное сопротивление

Выходы программируются пользователем в пределах диапазона прибора и соответствующего датчика.

Реле сигнализации:

1 реле неисправности и 2 программируемых реле сигнализации высокого/низкого уровня:

Однополюсные двухпозиционные
реле формы С:

Стандарт

3 А при 250 В перем. тока

3 А при 30 В пост. тока

Стандартные конструкции имеются для сигнализации высокого/низкого уровня, настройка срабатывания на любом уровне в пределах диапазона прибора и программирование с передней панели.

Повторяемость установленного значения сигнализации:

$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ точки росы

Карта памяти MicroSD:

Поддержка карт памяти MicroSD и MicroSDHC (большой емкости) до 32 ГБ с индивидуальными журналами размером до 4 ГБ. Карта, поставляемая заводом-изготовителем, имеет объем 4 ГБ или более 90 миллионов обычных записей журнала.

ВАЖНО: Одноканальный гигрометр был полностью проверен на работоспособность с картами SanDisk MicroSD/SDHC и Kingston MicroSD. Поэтому пользователю рекомендуется использовать карты памяти марки SanDisk или Kingston.

Конфигурации:

встраиваемая в панель, плата ПК

Дисплей:

128 x 64 матричный ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой

Передняя панель:

защищенная от воздействия погодных условий мембранная передняя панель с дисплеем/клавиатурой соответствует требованиям **NEMA 4** и **IP66** (только версия, встраиваемая в панель)

Отображаемые функции:

температура точки росы $^{\circ}\text{C}$ или $^{\circ}\text{F}$ или сигнал датчика МН или FH

Входное питание:

вариант 1, переменный ток: универсальное питание 100-240 В перем. тока при 50-60 Гц
вариант 2, постоянный ток: 24 В пост. тока, номинальное $\pm 10\%$

Рассеяние мощности:

Устройства с питанием перем. тока: 5 Вт, максимум
Устройства с питанием пост. тока: 5 Вт, максимум

Температура:

эксплуатации: от -20° до $+60^{\circ}\text{C}$
хранения: от -40° до $+70^{\circ}\text{C}$

Время прогрева:

достигает указанной точности в течение трех минут

Размеры:

устанавливаемый в панель: 57 x 104 x 121,78 мм (В x Ш x Г)
(2,24 x 4,09 x 4,79 дюйма)
требуемый вырез: 46 x 93,6 мм (В x Ш)
(1,81 x 3,69 дюйма)
устанавливаемый в плате: 150 x 130 x 56 мм (В x Ш x Г)
(5,9 x 5,1 x 2,2 дюйма)

Соответствие с европейскими требованиями:

соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/ЕС и Директиве по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС (Категория установки II, Категория загрязнения II)

5.2 Измерение влажности

Тип сенсора:

датчик с сенсором влажности из тонкопленочного оксида алюминия

Совместимость датчика влажности:

совместимость со всеми датчиками влажности из оксида алюминия и датчиками влажности

Возможность отслеживания:

Все калибровки датчиков влажности могут отслеживаться в соответствии со стандартами Национального Института Стандартов и Технологии (NIST) или Национальной физической лаборатории, Великобритании (NPL) в соответствии с аккредитацией Национальной палаты аккредитации Ирландии (INAB).

Длина кабеля датчика:

Датчик из оксида алюминия: 600 м (2000 футов), максимум

Датчик влажности: 300 м (1000 футов), максимум

Диапазон давления датчика влажности:

Датчик из оксида алюминия 1: от 5 микрон рт. ст. до 75 фунтов на кв. дюйм (манометрическое) (5 бар (манометрическое))

Датчик из оксида алюминия 2: от 5 микрон рт. ст. до 5000 фунтов на кв. дюйм (манометрическое) (345 бар (манометрическое))

Датчик влажности: от 5 микрон рт. ст. до 5000 фунтов на кв. дюйм (манометрическое) (345 бар (маномет-рическое))

Температура точки росы/замерзания:

Общий диапазон калибровки:

от -110° до 60°C

Опции доступного диапазона калибровки:

Стандартный: от -80° до 20°C с данные до -110°C

Расширенный высокий: от -80° до 60°C с данными до -110°C

Точность:

±2°C от -65° до 60°C

±3°C от -110° до -66°C

Повторяемость:

±0,5°C от -65° до 60°C

±1,0°C от -110° до -66°C

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Приложение А. Габаритный и установочный чертежи

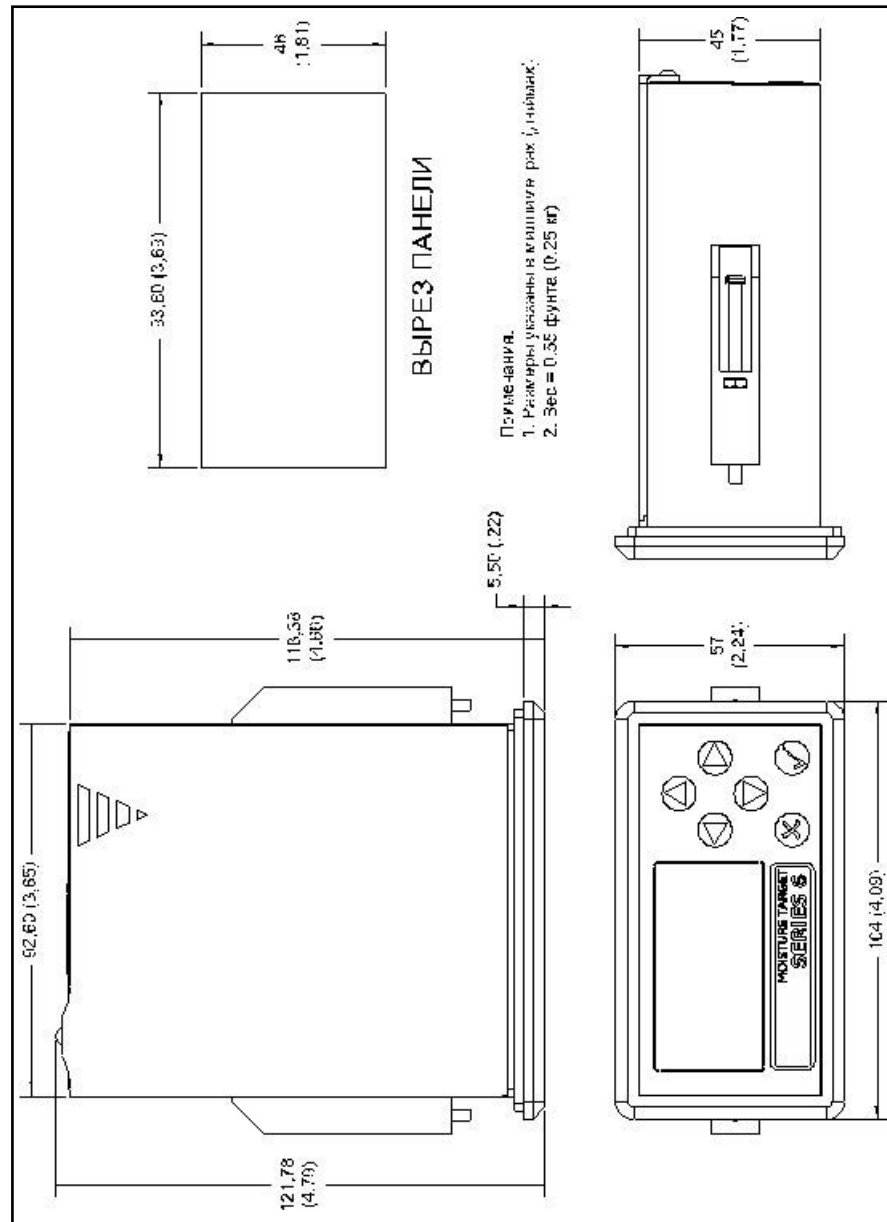


Рис. 46: Контурный чертеж и диаграмма установки
(чертеж № 712-1550)

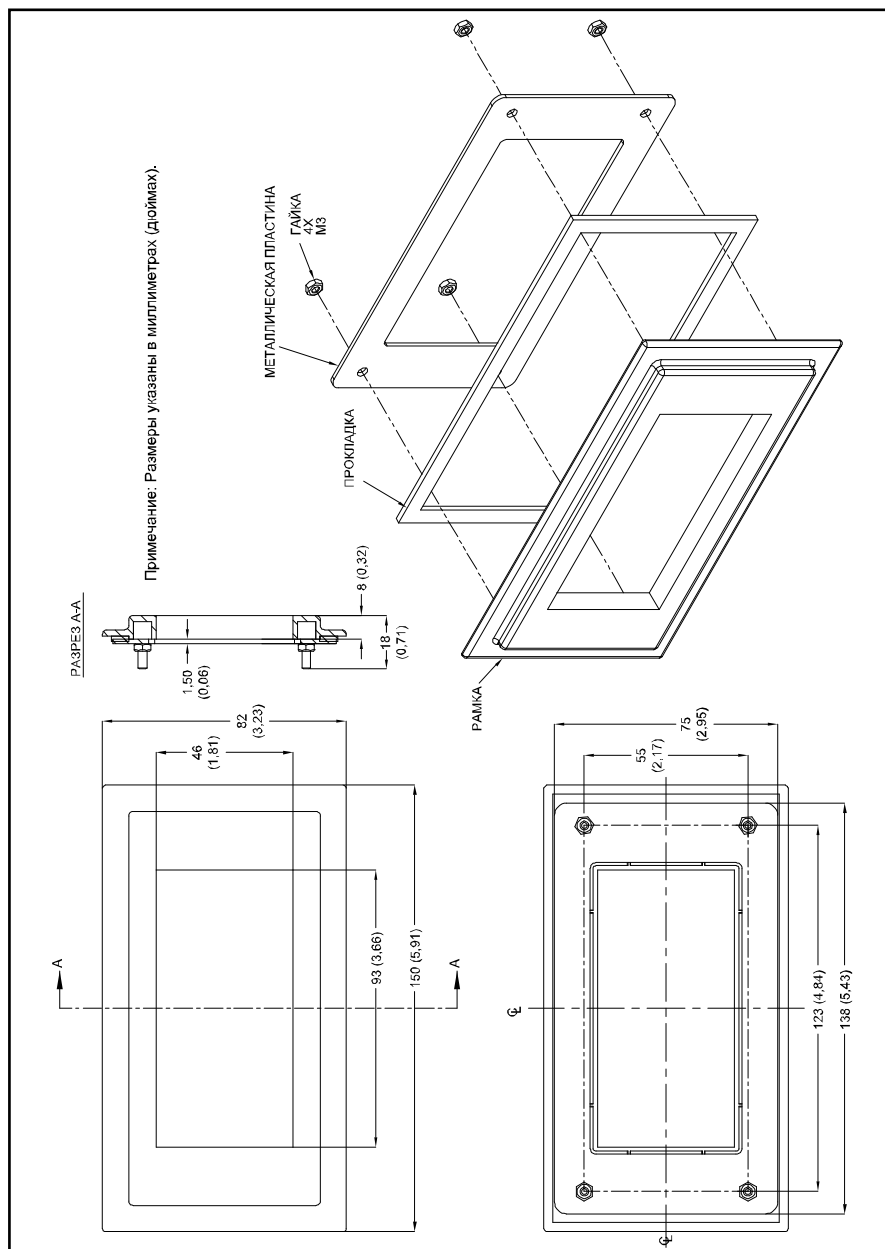


Рис. 47: Дополнительные переходные пластины
(чертеж № 705-1297)

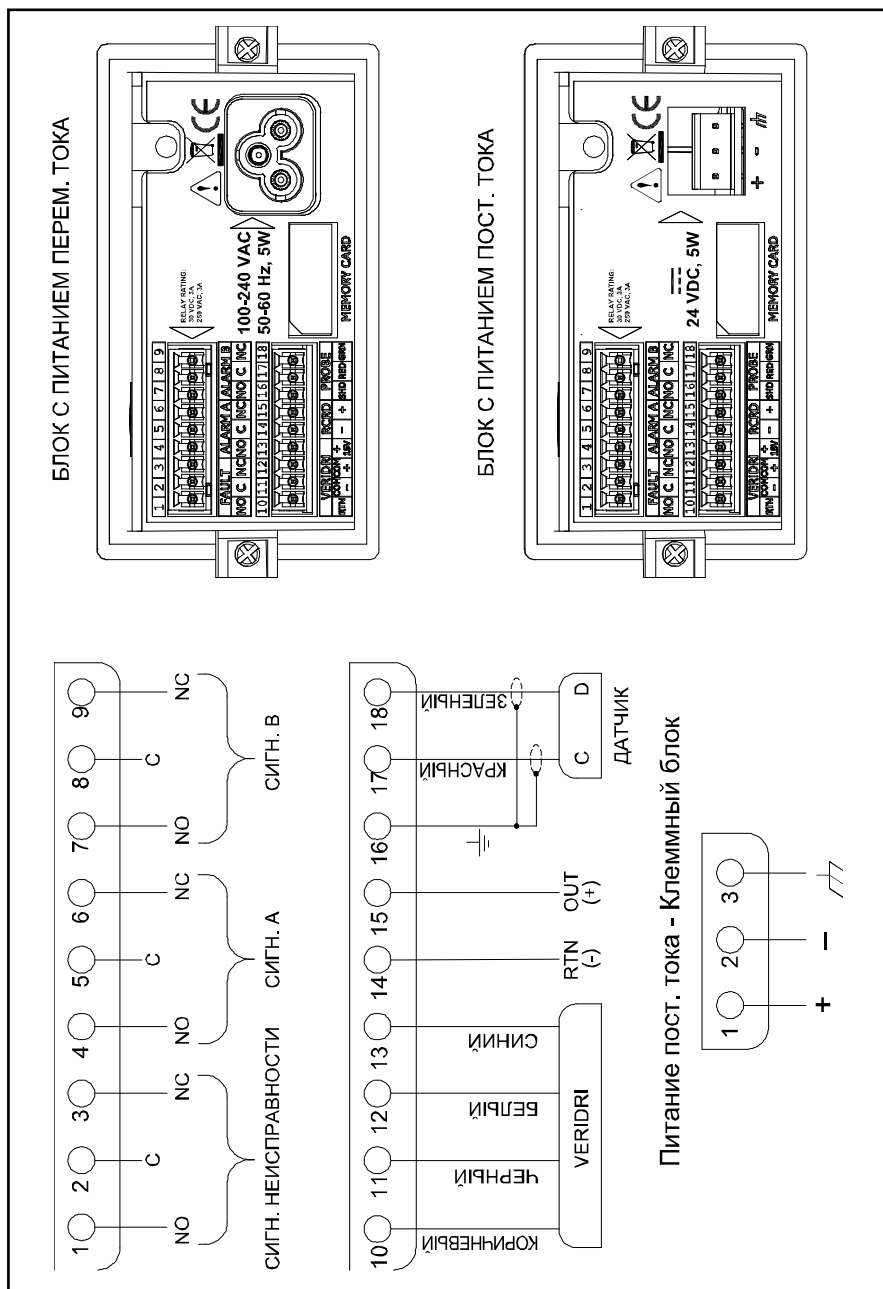


Рис. 48: Схема межэлементных соединений (чертеж № 702-1015)

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Приложение В.Карты меню

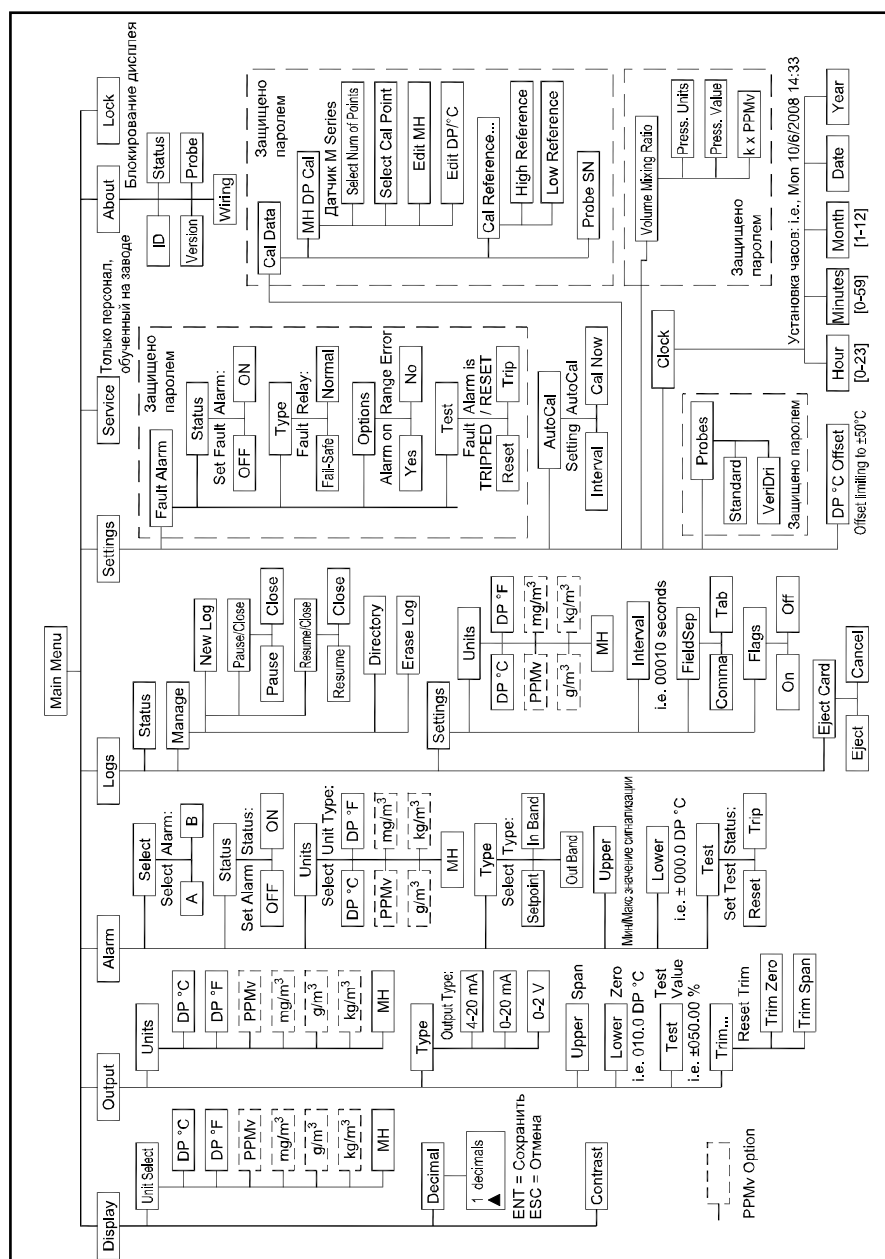


Рис. 49: Карта главного меню при использовании датчика влажности из оксида алюминия

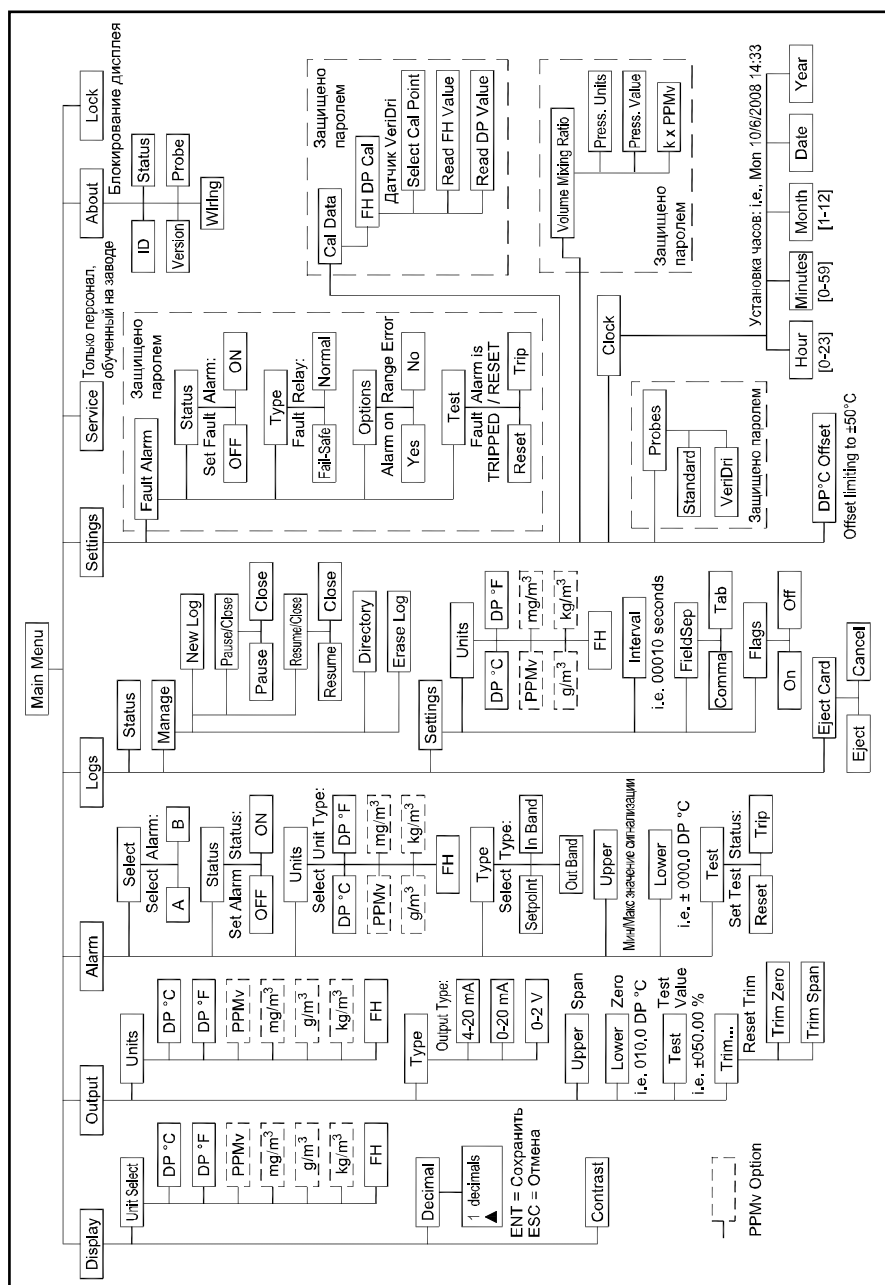


Рис. 50: Карта главного меню Использование датчика влажности

Приложение С. Чтение карты MicroSD

С.1 Извлечение карты

важно: Перед извлечением карты памяти MicroSD обратитесь к разделу 3.5.4 Извлечение карты памяти SD на стр. 40 для остановки, в первую очередь, журнала данных.

1. Найдите карту памяти в нижней центральной части задней панели и потяните на себя гибкую крышку с левой стороны. Крышка закреплена с правой стороны (см. *Рис. 51* и *Рис. 52*).

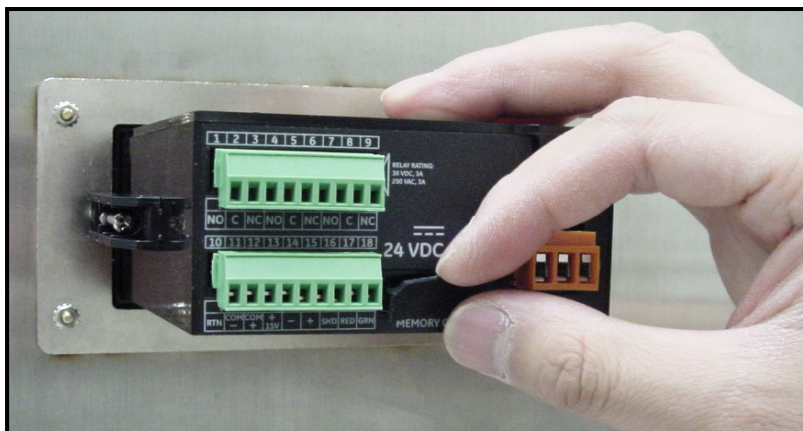


Рис. 51: Открытие гибкой крышки



Рис. 52: Открытый слот карты памяти

2. Нажмите на карту памяти так, чтобы раздался щелчок, и затем извлеките ее из корпуса *одноканального гигрометра* (см. *Рис. 53* и *Рис. 54*).



Рис. 53: Нажатие на карту памяти MicroSD

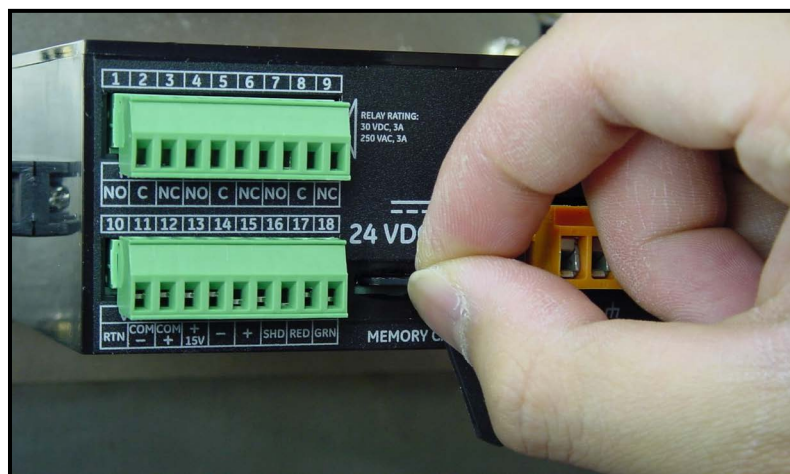


Рис. 54: Извлечение карты памяти MicroSD

3. Вставьте карту памяти в устройство считывания карт памяти и вставьте устройство считывания в компьютер (см. Рис. 55 и Рис. 56).



Рис. 55: Подключение устройства считывания к компьютеру



Рис. 56: Подключенное устройство считывания

С.2 Доступ к файлам

1. На ПК откройте Компьютер и найдите устройство (см. Рис. 57).



Рис. 57: Нахождение устройства

2. Щелкните на Съемный диск, появится экран, подобный Рис. 58 на стр. 74.


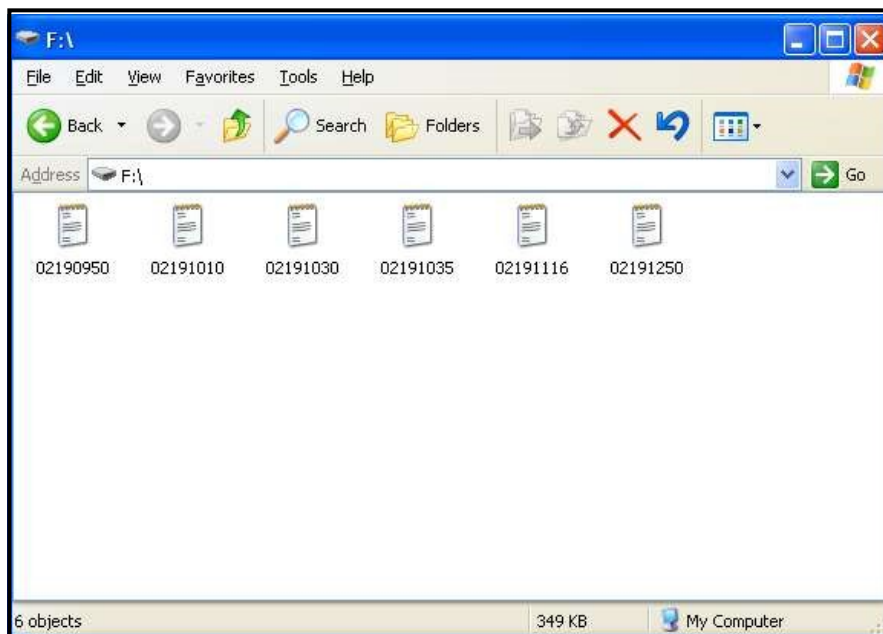


Рис. 58: Список файлов журнала

3. Щелкните на желаемом файле, появится экран, подобный Рис. 59.

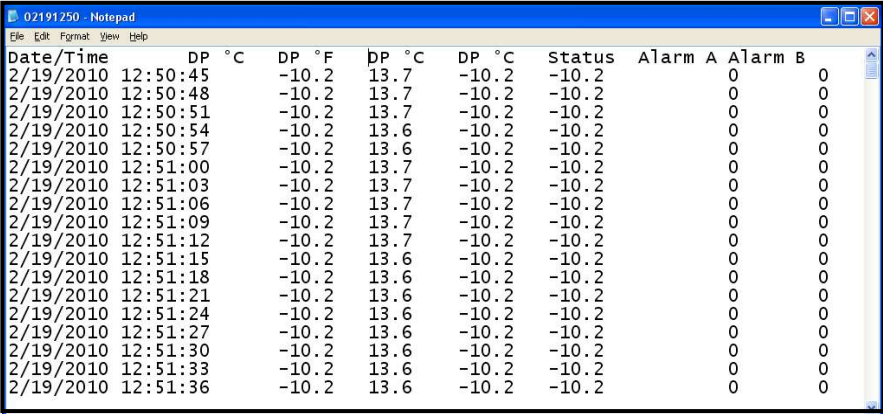

Date/Time	DP °C	DP °F	DP °C	DP °C	Status	Alarm A	Alarm B
2/19/2010 12:50:45	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:50:48	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:50:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:50:54	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:50:57	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:00	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:03	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:06	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:09	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:12	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:15	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:18	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:21	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:24	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:27	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:30	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:33	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:36	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0

Рис. 59: Блокнот с файлом журнала

4. Файлы журнала могут быть открыты в программе редактирования текстов. Откройте программу Excel и выберите Открыть.

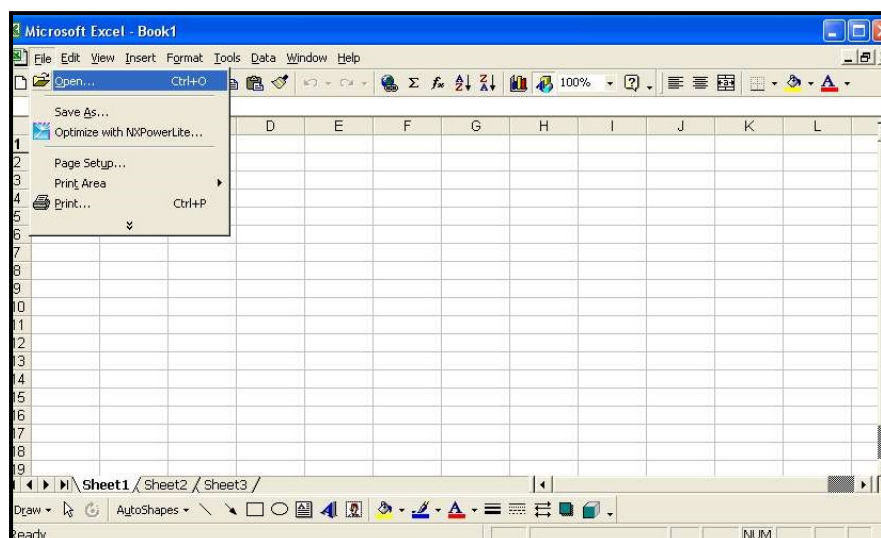


Рис. 60: Импорт файлов журнала в Excel

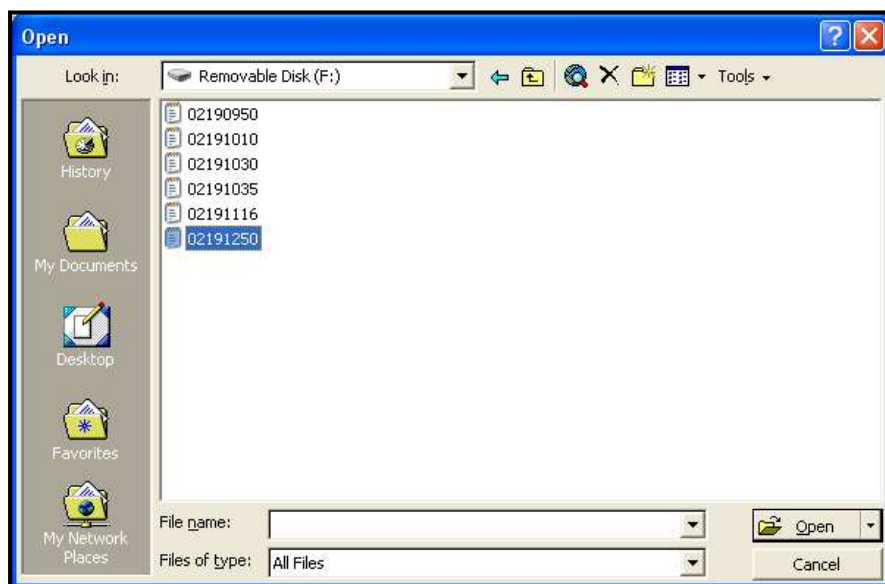


Рис. 61: Выбор файла журнала для открытия

С.3 Настройка файлов

1. Откройте файл, дважды щелкнув на номере.

важно: Убедитесь, что в поле типы файла указаны все типы.

Появится следующий экран (см. Рис. 62).

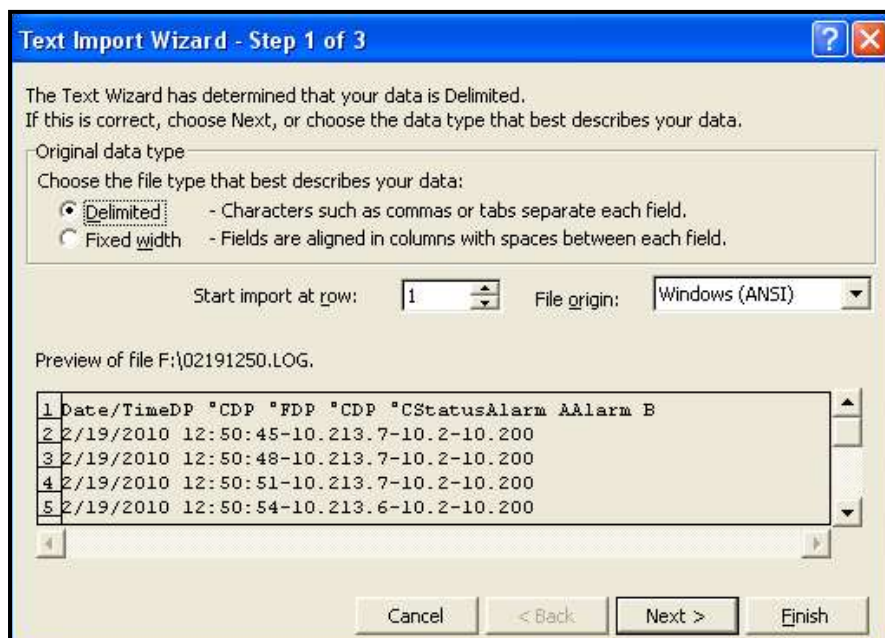


Рис. 62: Мастер импорта 1 Excel

2. Следуйте инструкциям на экране, при необходимости, выполните изменения, и щелкните Далее>. Появится следующий экран (см. Рис. 63 на стр. 77).

Text Import Wizard - Step 2 of 3

This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.

Delimiters

☒ Tab ☐ Semicolon ☐ Comma
☐ Space ☐ Other:

☐ Treat consecutive delimiters as one

Text qualifier: "

Data preview

Date/Time	DP °C	DP °F	DP °C	DP °C	Status	Alarm A	Alarm B
2/19/2010 12:50:45	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0
2/19/2010 12:50:48	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0
2/19/2010 12:50:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0
2/19/2010 12:50:54	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0

Cancel < Back Next > Finish

Рис. 63: Мастер импорта 2 Excel

3. Установите желаемые разделители данных и щелкните Далее >. Появится следующий экран (см. Рис. 64 на стр. 77).

Text Import Wizard - Step 3 of 3

This screen lets you select each column and set the Data Format.

'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text.

Advanced...

Column data format:

☒ General
☐ Text
☐ Date: MDY
☐ Do not import column (skip)


Data preview

General	General	General	General	General	General	General	General
Date/Time	DP °C	DP °F	DP °C	DP °C	Status	Alarm A	Alarm B
2/19/2010 12:50:45	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0
2/19/2010 12:50:48	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0
2/19/2010 12:50:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0
2/19/2010 12:50:54	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0

Cancel < Back Next > Finish

Рис. 64: Мастер импорта 3 Excel

4. выберите каждый столбец и установите для него формат данных (см. Рис. 64).
5. По завершении настройки щелкните Готово, появится экран подобный Рис. 65 на стр. 78.

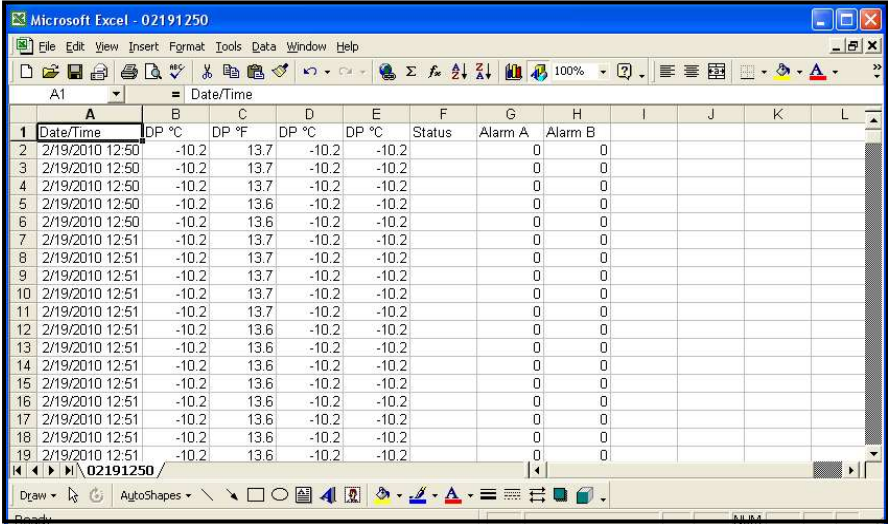

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Date/Time	DP °C	DP °F	DP °C	DP °C	Status	Alarm A	Alarm B				
2	2/19/2010 12:50	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0				
3	2/19/2010 12:50	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0				
4	2/19/2010 12:50	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0				
5	2/19/2010 12:50	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0				
6	2/19/2010 12:50	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0				
7	2/19/2010 12:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0				
8	2/19/2010 12:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0				
9	2/19/2010 12:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0				
10	2/19/2010 12:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0				
11	2/19/2010 12:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0				
12	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0				
13	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0				
14	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0				
15	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0				
16	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0				
17	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0				
18	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0				
19	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0				

Рис. 65: Успешный импорт в Excel

Теперь файл журнала правильно отформатирован для графического отображения или анализа.

Приложение D. Комплект без корпуса



ОСТОРОЖНО! Опасность поражения электрическим током.

1. Установите комплект в закрытой панели, где нет опасных проводов под напряжением. См. ????. 66 для габаритных размеров.

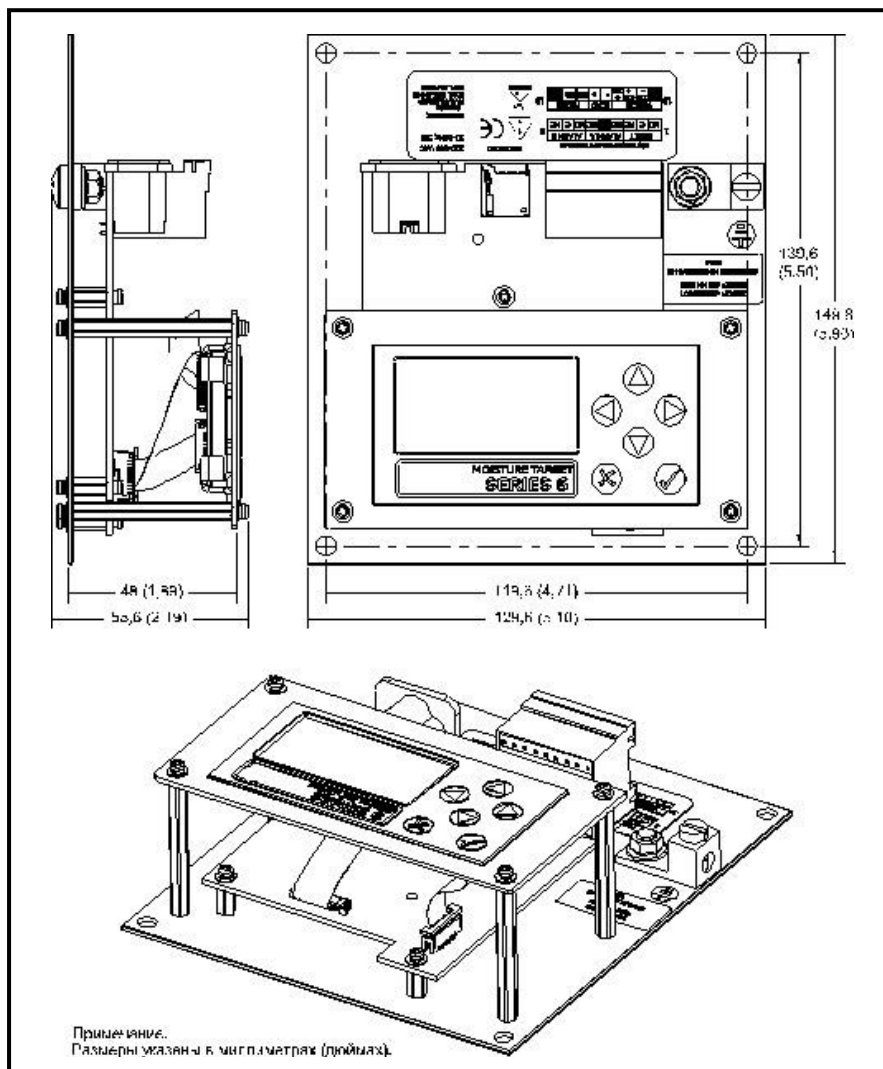


Рис. 66: Контурный чертеж комплекта без корпуса
(чертеж № 712-1687)

2. Заземлите пластину основания *одноканального гигрометра* при помощи имеющегося заземляющего наконечника.
3. Подключите *одноканальный гигрометр* в соответствии с местными правилами установки электрооборудования.

[эта страница намеренно оставлена пустой]

Z

Автокалибровка, настройка	43	Кабель, Датчик влажности из оксида алюминия	18
Аналоговый выход	61	Калибровка	
Блок электроники	61	МН/Точка росы	44
Монтаж	6	Выбор точки калибровки	44, 46
Электрические подключения	15, 67	Датчик	59
Версия программного обеспечения, проверка	53	Настройка данных 1	44
Взрывобезопасность	61	Настройка данных 2	45
Время прогрева	62	Настройка калибровки МН	45
Время, сброс	50	Настройка калибровки точки росы	45
Вход	61	Настройка количества точек	44
Входное питание	62	Считывание значения FH	46
Выход		Карта MicroSD	
Выбор единиц измерения	29	Доступ к файлам	74
Выбор типа	29	Извлечение	71
Изменение верхнего диапазона	30	Настройка файлов	76
Изменение нижнего диапазона	30	Чтение	71
Настройка	29	Карта меню, главное меню	69, 70
Подстройка	31	Карта памяти SD, извлечение	40
Тестирование	31	Комплект без корпуса	79
Датчик		Контрастность, настройка	29
Датчик влажности	2	Контурный чертеж и установка	65, 79
Датчик влажности из оксида алюминия	2	Кронштейны, монтаж	7, 8
Замена/Повторная калибровка	59	Меню, доступ	27
Подключение датчика влажности	20	Меню, записывание	54
Подключение датчика влажности из оксида алюминия	18	Монтаж	
Подключение стандартного разъема	19	Блок электроники	6
Подключения стандартного кабеля	18	Комплект без корпуса	79
Проверка	54	Крепление одноканального гигрометра к панели	8
Серийный номер, ввод	48	Кронштейны	7, 8
Стандартное подключение к разъему	19	Одноканальный гигрометр в вырезе панели	7
Установка	14	Панель	12
Установленный в ячейке отбора проб	15	Система отбора проб	14
Датчик влажности	2	Напряжение, имеющиеся варианты	1
Датчик влажности из оксида алюминия	2	Одноканальный гигрометр	
Десятичные разряды, настройка	28	Доступ к плате ПК	4
Дисплей		Снятие верхней крышки	4
Настройка	28	Устанавливаемый в панель	12
Прокладка	6	Опорная пластина, установка	10
Журналы		Основные единицы, выбор	28
Меню настроек	37	Пароль, ввод	41
Настройка	36	Переключатель S1	5
Настройка единиц	37	Переходная пластина	
Настройка интервала	37	Прокладка	9
Настройка разделителя поля	38	Установка	10
Настройка флажков состояния	38	Переходные пластины, дополнительные	66
Проверка состояния	36	Пластина в сборе, установка	11
Просмотр номеров	40	Плата ПК, расположение S1	5
Создание	39	Повторная калибровка датчика	59
Удаление номеров	40	Подключение	
Управление файлами	39	Выход регистрирующего устройства	3
Замена датчика	59	Датчик влажности	20
Записывание меню	54	Датчик влажности из оксида алюминия	18, 19
Запуск	27	Диаграмма подключения	67
Идентификатор, проверка	53	Диаграмма подключения, версия с питанием постоянного тока	16
Измерение влажности	63	Кабель питания переменного тока	24
Информация, настройка	41	Кабель питания постоянного тока	25
Кабель питания		Комплект без корпуса	79
Подключение переменного тока	24	Предупреждающая сигнализация	22
Подключение постоянного тока	25	Проверка	54

Подключение выхода регистрирующего устройства	3	Числовые значения, ввод	27
Предупреждающая сигнализация		Эксплуатация	27
Выбор выхода	32	Ячейка отбора проб	14
Выбор единиц измерения	33		
Выбор состояния	33		
Выбор типа	33		
Изменение верхнего диапазона	35		
Изменение нижнего диапазона	35		
Как работают типы сигнализации	34		
Настройка	32		
Неисправность	24		
Подключение	22		
Сброс состояния тестирования	36		
Проблемы, устранение неисправностей	58		
Программирование	27		
Прокладка	6		
Переходная пластина	9		
Размеры	62, 65, 79		
Рассеяние мощности	62		
Реле сигнализации	61		
Руководство по устранению неисправностей	58		
Сдвиг перепада давления °C, настройка	52		
Сдвига, константа перепада давления °C	52		
Сигнализация неисправности			
Настройка	41		
Настройка опций	42		
Описание	24		
Подключение	24		
Тестирование	43		
Система отбора проб, монтаж	14		
Соответствие с европейскими требованиями	62		
Состояние, проверка	53		
Страница Calibration			
Считывание значения Точки росы	46		
Схема межэлементных соединений	67		
Температура	62		
Диапазон отображения	1		
Диапазон эксплуатации	1		
Технические характеристики	61		
Аналоговый выход	61		
Блок электроники	61		
Взрывобезопасность	61		
Время прогрева	62		
Вход	61		
Входное питание	62		
Измерение влажности	63		
Размеры	62		
Рассеяние мощности	62		
Реле сигнализации	61		
Соответствие с европейскими требованиями	62		
Температура	62		
Тип реле неисправности, настройка	42		
Установка			
Датчик	14		
Крепление собранной пластины	11		
Монтажные кронштейны	7, 8		
Прокладка	6		
Прокладка переходной пластины	9		
Установка в панель	12		
Установка опорной пластины	10		
Установка переходной пластины	10		



Для обращения в отдел обслуживания клиентов или получения технической поддержки и информации об обслуживании отсканируйте код или перейдите по ссылке ниже:

panametrics.com/support

Copyright 2026, Panametrics LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Этот материал содержит один или несколько зарегистрированных товарных знаков компании Panametrics LLC и/или ее дочерних компаний. Все сторонние продукты и названия компаний являются товарными знаками соответствующих владельцев.

PANA021C11 RU E (08/2026)

 **Panametrics**
panametrics.com